



WD TV™

Mediaspeler

Gebruikershandleiding



Inhoud

1	Belangrijke gebruikersinformatie	1
	Belangrijke veiligheidsinstructies	1
	WD-service en -ondersteuning	2
	Uw WD-productgegevens noteren	3
	Het WD-product registreren	3
	Accessoires	3
2	Productoverzicht	4
3	Voorzieningen en functies	7
	Functies	7
	Aansluitingen	9
	Led-indicator	10
	Afstandsbediening	11
4	Aan de slag	14
	Inhoud van het pakket	14
	Installatievereisten	14
	Compatibiliteit met besturingssystemen	14
	Installatieprocedure	15
5	Netwerk instellen	23
	Instellen van Ethernet-netwerk (bekabeld)	23
	Draadloos netwerk instellen	24
	De netwerkverbinding controleren	28
6	Uw inhoud vinden	29
	Toegang tot media-inhoud	29
	Bestanden overdragen	34
	Een map op uw computer delen	39
	Het gebruik van de Web UI	40
7	Bediening van de mediaspeler	45
	Gebruik van de afstandsbediening	45
	Een USB-toetsenbord kiezen	47

De gebruikersinterface van de mediaspeler gebruiken	49
Media Library Compilation (Samenstellen mediabibliotheek)	55
Uw inhoud op de schijf zoeken	57
 8 Waarschuwingen.	63
Firmware bijwerken	64
 9 Video bekijken.	65
Video afspelen	65
Video's Menuopties	67
Video's mapopties	72
Video afspeelbediening	72
Video afspeelopties	74
Dvd-navigatie.	80
 10 Muziek afspelen	82
Muziek afspelen	82
Muziek Menuopties	84
Muziek afspeelbediening	85
Muziekafspeelopties.	86
Muziek afspelen vanaf uw iPod®	88
 11 Foto's bekijken	89
Fotoweergave	89
Ondersteuning voor digitale camera.	91
Foto's Menuopties.	91
Opties voor fotoweergave	93
Miniatuurweergaven van foto's weergeven.	95
Foto-informatie weergeven.	95
Foto diavoorstelling	96
 12 Bestanden	97
Bestandsweergave	97
Bestanden Opties	98

13	Internetservices.....	99
	Servicepaginaopties (Grid UI)	101
	Een service aan Favorieten toevoegen (Mochi UI)	102
	AccuWeather.com	103
	Deezer	106
	Facebook	111
	Flickr	116
	Flixster	123
	Live365	124
	Pandora (uitsluitend VS)	131
	Picasa	136
	SHOUTcast Radio	143
	SiriusXM	147
	Spotify	149
	TuneIn	155
	Tweet by WD TV	160
	YouTube	162
14	Nieuwsfeed (RSS)	174
	Nieuwsfeeds lezen	174
	Nieuwsfeedzoeken	174
	Nieuwsfeedopties	175
	Aangepaste nieuwsfeeds toevoegen	175
15	Apps op USB en download-app.....	176
	Apps op USB	176
	Downloads App	176
16	Installatie en geavanceerde functies	177
	Installatie navigatieknoppen	178
	Audio/Video Output	178
	Verschijning	183
	Videoafspeelinstellingen	187
	Muziekafspeelinstellingen	189
	Fotoweergave-instellingen	190
	Netwerkinstellingen	192
	Bediening	200
	System (Systeem)	201
	Over	207

Media Library (mediabibliotheek)	208
17 Systeemonderhoud.	210
Systeemfirmware-upgrade	210
Problemen oplossen	213
Gangbare foutmeldingen	216
Veelgestelde vragen.	217
18 Bijlage.	218
Afspelen van meerdere bestandsindelingen	218
Ondersteunde indelingen	219
Wettelijke conformiteit	223
Garantie-informatie (Alle regio's met uitzondering van Australië/Nieuw-Zeeland)	225
Garantie-informatie (alleen Australië/Nieuw-Zeeland)	226
GNU General Public License ("GPL")	227
Spotify-licenties van derden	228

1

Belangrijke gebruikersinformatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Dit apparaat is ontworpen en geproduceerd om de persoonlijke veiligheid te garanderen. Onjuist gebruik kan leiden tot een elektrische schok of brandgevaar. De in dit apparaat ingebouwde veiligheidsmaatregelen zullen u beschermen als u zich houdt aan de volgende procedures voor installatie, gebruik en onderhoud.

- Lees deze instructies.
- Bewaar deze instructies.
- Let op alle waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Reinig het uitsluitend met een droge doek.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, warmteroosters, fornuizen, of overige apparatuur (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Wijk niet af van de veiligheidsdoelstelling van de polariserende of geaarde stekkers. Een gepolariseerde stekker heeft twee stekkeraansluitingen, waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee stekkeraansluitingen en een derde aardepunt. De brede aansluiting of het derde punt zijn er voor uw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past, neem dan contact op met een elektriciën voor vervanging van het verouderde stopcontact.
- Zorg ervoor dat er niet op het stroomsnoer wordt gelopen of niet wordt ingedrukt, vooral bij de stekkers, stekkerdozen en het punt waar het snoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend bevestigingen/accessoires die door de fabrikant zijn vermeld.
- Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of wanneer het gedurende langere perioden niet wordt gebruikt.
- Laat alle onderhoud door gekwalificeerd onderhoudsmedewerkers uitvoeren. Onderhoud is noodzakelijk als het apparaat op enigerlei wijze beschadigd is, zoals een beschadigd stroomsnoer of stekker, gemorst vloeistof in het apparaat, voorwerpen die in het apparaat terechtgekomen zijn, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal functioneert of dat het apparaat gevallen is.
- Lees zorgvuldig de aanwijzingen in de beknopte installatiegids en de gebruikershandleiding.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend binnen een temperatuurbereik van 5°C – 35°C.
- Schud het apparaat niet en laat het ook niet vallen.
- Verplaats het apparaat niet wanneer er stroom op staat.
- Stroomkabels dienen zodanig te zijn weggewerkt dat het niet mogelijk is om er op te lopen of er iets in te drukken.
- Voorkom overbelasting van het stopcontact.



.....
WAARSCHUWING: Explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een identieke of soortgelijke batterij zoals aanbevolen door de fabrikant van het apparaat. Verwijder gebruikte batterijen overeenkomstig de instructies van de fabrikant.

Raadpleeg www.wd.com voor meer informatie over de veiligheid.

WD-service en -ondersteuning

Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product retourneert. De meeste technische vragen kunnen worden beantwoord via onze kennisbank of via de ondersteuning via onze e-mailservice op <http://support.wd.com>. Als het antwoord niet aanwezig is, of als het uw voorkeur geniet, neemt u dan contact op met WD via het voor u beste onderstaande telefoonnummer.

Uw product bevat tijdens de garantieperiode 30 dagen gratis telefonische ondersteuning. Deze periode van 30 dagen begint op de dag dat u voor het eerst telefonisch contact hebt met de technische ondersteuning van WD. E-mailondersteuning is gratis gedurende de hele garantieperiode en onze uitgebreide kennisbank is 24 uur per dag beschikbaar. Om ons te helpen om u op de hoogte te houden over nieuwe functies en diensten, vragen wij u uw product online te registreren op <http://register.wd.com>.

Online-ondersteuning krijgen

Bezoek onze website voor productondersteuning op <http://support.wd.com> en maak een keuze uit deze onderwerpen:

- **Downloads:** download stuurprogramma's, software en updates voor uw WD-product.
- **Registration** (Registratie): registreer uw WD-product om de nieuwste updates en speciale aanbiedingen te ontvangen.
- **Warranty & RMA Services** (Garantie en RMA-diensten): ontvang garantie, productvervanging (RMA), RMA-status en informatie over herstel van gegevens.
- **Knowledge Base** (Kennisbank): zoek op sleutelwoord, zinsdeel of antwoord-id.
- **Installation** (Installatie): ontvang online installatiehulp voor uw WD-product of -software.
- **WD Community** (WD-gemeenschap): maak contact met andere WD-gebruikers en deel uw gedachten.

Contact opnemen met de technische ondersteuning van WD

Zorg dat u het serienummer van uw WD-product en informatie over de versie van uw systeemhardware en -software bij de hand hebt wanneer u voor ondersteuning contact met WD opneemt.

Noord-Amerika		Europa (gratis)*	
Engels	800.ASK.4WDC (800.275.4932)		00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Spaans	800.832.4778	Europa	+31 880062100
		Midden-Oosten	+31 880062100
		Afrika	+31 880062100
Mexico	001 8002754932	Rusland	8 10 8002 335 5011
Zuid-Amerika		Aziatische en Pacifische landen	
Chili	1230 020 5871	Australië	1800 429 861/0011 800 2275 4932
Colombia	009 800 83247788	China	800 820 6682/400 627 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hongkong	3057 9031
Peru	0800 54003	India	1800 200 5789/1800 419 5591
Uruguay	000 413 598 3787	Indonesië	001 803 852 3993
Argentinië	0800 4440839	Japan	0800 805 7293
Brazilië	0800 7704932	Korea	02 2120 3415
	0021 800 83247788	Maleisië	1800 817 477
		Nieuw-Zeeland	0508 555 639/00800 2275 4932
		Filipijnen	1800 1855 0277
		Singapore	1800 608 6008
		Taiwan	0800 225 593
		Thailand	00 1800 852 5913
		Andere landen	+86 21 2603 7560

* Gratis telefoonnummer beschikbaar in de volgende landen: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk.

Uw WD-productgegevens noteren

Schrijf in de volgende tabel het serie- en modelnummer van uw nieuwe WD-product op. U kunt deze informatie vinden op het label aan de onderkant van het apparaat. U dient tevens de datum van aanschaf te vermelden. Als u om technische ondersteuning vraagt, kan om deze informatie gevraagd worden.

Serienummer:
MAC-adres:
Modelnummer:
Aankoopdatum:
Opmerkingen bij systeem en software:

Het WD-product registreren

Na de aankoop van het WD-product hebt u recht op 30 dagen gratis technische ondersteuning tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode van het product. Deze periode van 30 dagen begint op de dag dat u voor het eerst telefonisch contact hebt met de technische ondersteuning van WD. Registreer uw WD-product online op <http://register.wd.com>.

Als uw mediaspeler een actieve netwerkverbinding heeft, kunt u de registratie rechtstreeks vanaf het apparaat doen met behulp van de meegeleverde afstandsbediening (zie “Gebruik van de afstandsbediening” op pagina 45) of een USB-toetsenbord (zie “Een USB-toetsenbord kiezen” op pagina 47). Ga naar “Apparaatregistratie” op pagina 205 voor instructies.

Accessoires

Ga voor meer informatie over optionele accessoires voor dit product naar:

VS	www.shopwd.com of www.wdstore.com
Canada	www.shopwd.ca of www.wdstore.ca
Europa	www.shopwd.eu of www.wdstore.eu
Alle andere	Neem contact op met de technische ondersteuning van WD in uw regio. Ga voor een lijst met contactinformatie over technische ondersteuning naar http://support.wd.com en zie kennisbankartikel 1048.

2

Productoverzicht

Dank u voor de aanschaf van de WD TV-mediaspeler. Deze gebruikershandleiding geeft u stapsgewijze instructies voor het installeren en gebruiken van uw nieuwe mediaspeler. Ga naar onze website op www.wd.com voor de meest recente WD-productinformatie en nieuws.

Al uw media op uw grote scherm: u hebt veel tijd gestoken in het opbouwen van uw mediaverzameling. WD TV biedt de beste manier om deze nu af te spelen op uw grootbeeld-tv. Geniet van uw video's, foto's en favoriete muziek in vrijwel elke bestandsindeling. Ga lekker zitten, ontspan u en geniet van uw media in briljante 1080p.

U hebt het, wij spelen het voor u af: WD TV ondersteunt een groot aantal van de populairste bestanden, waaronder de video-indelingen MKV, MP4, XVID, AVI, WMV en MOV. Krijg de vrijheid om van al uw media te genieten op uw tv.

Geniet van media uit alle bronnen: speel video's, muziek en foto's af die zijn opgeslagen op USB- en netwerkopslagapparaten, zoals de My Passport® Ultra™, My Cloud™ en alle computers op uw netwerk. Onze mediabibliotheek verzamelt de inhoud van alle bronnen, dus het vinden van de perfecte video, het perfecte muziekstuk of de perfecte foto is makkelijker dan ooit.

Haal het beste online-amusement op uw tv: stream topfilms, bekijk de laatste virale video's, haal gemiste programma's in, houd contact met uw sociale netwerk en bekijk de hoogtepunten van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Met de WD TV kunt u genieten van de beste diensten op uw tv.

Verander uw smartphone in een afstandsbediening: gebruik uw smartphone of tablet en bedien uw WD TV gemakkelijk met een tik van uw vinger. Krijg met één aanraking toegang tot uw favoriete onlinediensten en gebruik het gebarenpaneel voor gemakkelijke navigatie naar uw media. Vooral superhandig voor tekstinvoer wanneer u zich aanmeldt bij een dienst of zoekt naar een film.

Bekijk alles op uw tv met Miracast™: koppel een voor Miracast geschikt mobiel apparaat met uw WD TV en u kunt alles op uw kleine scherm exact delen op uw grootbeeld-tv. Surf op het web, bekijk films in 1080p, vertoon uw vakantiefoto's, speel spellen en meer.

Uw scherm thuis zoals u dat wilt: pas uw WD TV aan en neem de controle over uw amusement over. Voeg snelkoppelingen toe naar uw persoonlijke mappen, zodat u uw mediaverzameling snel kunt openen. Geef bovendien al uw favoriete onlinediensten prioriteit op uw thuis scherm.

Uw programma's op elke tv in uw huis of elders: bekijk uw favoriete liveshows en opgenomen programma's op elke tv in uw huis dankzij Slingbox®. Sluit de WD TV aan op een willekeurige tv in uw huis en u hebt toegang tot uw Slingbox met de SlingPlayer®-app. Gaat u op reis? Neem de WD TV mee en krijg toegang tot uw Slingbox en kabeldienst, waar u ook bent. Met Slingbox en WD TV kunt u de volledige HDTV-ervaring van uw woonkamer uitbreiden naar een andere tv in uw huis of over de hele wereld.

Op uw plaatsen, klaar, af: dankzij de eenvoudige configuratie kunt u binnen enkele minuten aan de slag. De WD TV maakt draadloos verbinding met uw snelle internetverbinding, zonder tussenkomst van een pc. U kunt ook de Ethernet-poort gebruiken om verbinding te maken met uw bekabelde thuisnetwerk.

Wi-Fi® met hoge prestaties, klaar om te streamen: bevat de nieuwste draadloze technologie, Wireless-N met uitgebreid bereik, voor de snelheid die u nodig hebt voor het streamen in HD.

Automatisch afspelen: selecteer uw favoriete nummer, film of diavoorstelling om deze automatisch af te spelen wanneer het apparaat wordt aangezet. Uitermate geschikt voor snelle toegang tot uw favoriete entertainment.

Breng spelletjes naar uw HDTV: ruil edelstenen met Rockswap, beproef uw geluk met Texas Hold'Em of ga lekker rekenen met een Sudoku. Met de WD TV kunt u spelletjes spelen op uw grootbeeld-tv.

Blijf op de hoogte met RSS-feeds: uw favoriete weblogs en websites bijhouden en de nieuwste audio en video streamen met actuele RSS-feeds. U kunt ook specifieke feeds aan uw dashboard toevoegen die als tickers worden weergegeven, zodat u nooit iets kunt missen.

Programmeerbare afstandsbediening: stel de toetsen in voor snelle en eenvoudige toegang tot uw favoriete muziek, foto's, video's of menukeuzes. Gebruik de bijgeleverde afstandsbediening om soepel door de entertainmentkeuzes te bladeren met de duidelijke, geanimeerde navigatiemenu's.

Gebruik uw toetsenbord voor eenvoudig zoeken en bijwerken: gebruik het schermtoetsenbord of sluit uw bekabelde of draadloze USB-toetsenbord aan voor gemakkelijkere tekstinvoer. Ideaal voor het zoeken naar video's op YouTube of voor het bijwerken van uw status op Facebook.

Geavanceerde navigatiemogelijkheden

- Miniatuurweergave, lijsten en previewmodi – Blader door uw inhoud op bestandsnaam of op miniatuurweergave van foto's, albumhoezen, videopreviews en filmhoezen.
- Mediabibliotheek: met deze unieke functie kunt u al uw media in een menu op mediatype bekijken, ongeacht de locatie ervan in mappen of schijven. U kunt uw inhoud op categorie bekijken, zoals genre, album, artiest en datum.
- Zoeken: zoek op genre, titel, artiest, bestandsnaam en gedeeltelijke bestandsnaam.

Foto's bekijken

- Bekijk foto's als diavoorstelling met verschillende overgangen en achtergrondmuziek
- Zoomen en pannen
- Zoeken op bestandsnamen gedeeltelijke bestandsnaam, laatst bekeken en datum

Films bekijken

- Vooruit spoelen, achteruit spoelen, pauze, zoomen en pannen
- Ondertiteling bekijken
- Zoeken op bestandsnamen gedeeltelijke bestandsnaam, laatst bekeken en datum

Muziek afspelen

- Vooruit spoelen, achteruit spoelen, pauze, willekeurig afspelen en herhalen
- Zoeken op bestandsnaam, gedeeltelijke bestandsnaam, laatst bekeken en datum.

Bestandsbeheer

- Kopieer bestanden tussen USB-schijven en draag bestanden over tussen een op de mediaspeler aangesloten USB-schijf en uw computer.

Uitgangen voor HDMI en composietvideo: met de HDMI-poort kunt u een HDTV of thuis theater van de hoogste kwaliteit aansluiten. Dankzij de extra composietuitgang (RCA) en componentpoorten is compatibiliteit met bijna alle televisies gegarandeerd.

Digitale SPDIF-uitvoer: de optische audio-uitvoer stuurt digitale signalen naar uw AV-ontvanger voor de beste surround-ervaring.

Ultra-compact ontwerp: dit compacte systeem is koel en stil en past gemakkelijk in uw entertainmentcentrum.

3

Voorzieningen en functies

Functies

Met de geanimeerde interface kunt u eenvoudig navigeren en genieten van uw media en het beste van internet. Maak het persoonlijk en plezierig.

Menu's

Gerangschikt, gecategoriseerd en klaar om af te spelen: de WD TV-mediaspeler vindt en categoriseert alle muziek, foto's en films op alle aangesloten USB-apparaten en netwerkshares, en geeft alles weer in één eenvoudig te bekijken menusysteem.

Kies uit diverse kijkopties: selecteer miniatuurweergave, lijstweergave en bekijk zelfs een voorbeeld van uw films in uw filmmenu. U kunt metagegevens aan uw media koppelen om ze nog beter te herkennen en het materiaal te sorteren en te filteren om nog gemakkelijker te vinden waarnaar u op zoek bent.

Pas uw media-ervaring aan: selecteer een achtergrond uit de prachtige HD-afbeeldingen van WD's Creative Masters of kies één van uw eigen foto's.

Direct naar uw favorieten: label uw favorieten voor direct afspelen en gebruik het handige dashboard voor snelle toegang tot uw favoriete persoonlijke inhoud en internetsservices. Bekijk uw recente activiteiten. Zet uw films, muziek en foto's op een rij om ze daarna op volgorde af te spelen.

Fotovoorstellingen afspelen met de muziek van uw keuze: bekijk speciale momenten met de juiste muziek voor een goede stemming op uw volgende feestje. Selecteer de dia-overgangen en de snelheid van de diavoorstelling.

Video afspelen: met de dvd-achtige navigatie kunt u alle bij uw films geleverde inhoud bekijken, waaronder de complete menunavigatie, hoofdstukindeling, extra materiaal en ondertitels. Selecteer een specifieke opname in een video en spring daar naartoe. Blader door uw videocollectie met de illustraties op de achtergrond.

Muziek afspelen: zoeken op artiest, genre en albumtitel. Of zoek op uw favoriete titels. Maak een afspeellijst en u hebt een virtuele DJ voor uw feest. Programmeer uw favoriete nummer onder een cijfertoets en speel het af met slechts één klik.

Klaar voor het hele gezin: deel alle foto's, muziek en bestanden van uw gezin op uw netwerk thuis en speel ze af op elk scherm dat u thuis hebt staan.

Automatisch afspelen: selecteer uw favoriete nummer, film of diavoorstelling om automatisch te worden afgespeeld wanneer het apparaat wordt aangezet. Perfect voor levendige kunst op uw HDTV of voor digitale ondertekening.

Speel uw mediabestanden af vanaf uw computer: deze mediaspeler is compatibel met Windows® 8, zodat u de functie 'Afspelen met' kunt gebruiken om eenvoudig de bestanden van uw Windows 8- of Windows 7-computer via uw mediaspeler op uw tv af te spelen.*

*Kijk voor meer informatie over Afspelen met op <http://windows.microsoft.com> en voer in het zoekveld 'Afspelen met' ('Play To') in.

Audio/Video Interface

- HDMI-interface voor digitale audio en video in hoge definitie.
- Composite-interface (mini-jack) voor analoge AV-aansluiting.
- S/PDIF (optische) audio voor high-fidelity digitale audio.
- De autosource-functie zorgt voor het automatisch detecteren en schakelen van de HD mediaspeler naar een nieuwe interface-aansluiting. De mediaspeler schakelt bijvoorbeeld automatisch naar HD-modus wanneer deze is aangesloten via een HDMI-kabel.
- Video-uitgangresolutie van onder andere 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p.
- Digitale surroundweergave in stereo of meerdere kanalen (digitaal surroundgeluid is alleen beschikbaar wanneer u gebruikmaakt van de HDMI- of S/PDIF-interface).
- Bekabelde of draadloze internetverbinding voor toegang tot online media-inhoud.

Plug-and-Play USB 2.0-ondersteuning*


- USB-opslagapparaat met een USB-aansluiting
- Draagbare mediaspelers met USB-aansluiting
- Digitale camera's/camcorders met USB-aansluiting

*Voor een lijst van geteste, compatibele USB-apparaten, zie Artikel #5688 in onze kennisbank op <http://support.wd.com>.

USB-opslag bestandssysteemondersteuning


- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Aansluitingen

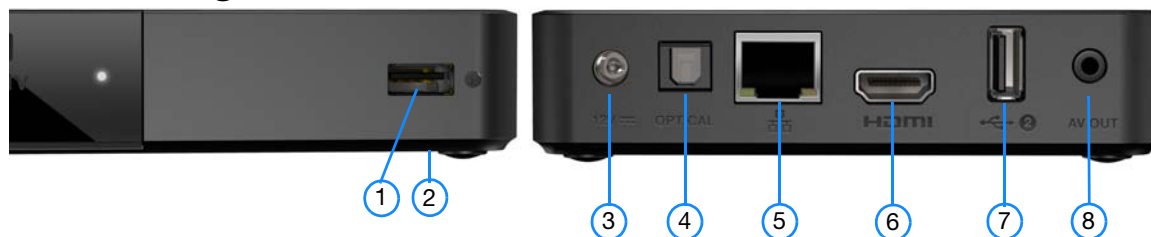

Item	Onderdeel	Beschrijving
1	USB-poort 1	Ondersteunt aansluiting van compatibele verwijderbare opslagapparaten, draagbare mediaspelers en digitale camera's met USB-aansluitingen.
2	Resetknop (onderkant van het apparaat)	Eén seconde ingedrukt houden om de fabrieksinstellingen te herstellen (zie “Apparaat resetten” op pagina 206). Houd 10 seconden ingedrukt om te schakelen tussen NTSC en PAL. Gebruik een pen met een lange punt of het uiteinde van een paperclip om de resetknop in te drukken.
3	Stroomstekker	Voor aansluiting van de stroomkabel.
4	S/PDIF (optische) audiopoort	Voor aansluiting op uw AV-ontvanger (S/PDIF-kabel afzonderlijk verkrijgbaar).
5	Ethernetpoort	Ondersteunt een LAN-verbinding voor bekabelde internettoegang.
6	HDMI-poort	Voor aansluiting op de HDMI-poort van uw tv (HDMI-kabel afzonderlijk verkrijgbaar).
7	USB-poort 2	Dezelfde functie als USB-poort 1.
8	Composite stekker	Voor aansluiting op de analoge video- en audioaansluitingen van uw tv.

Led-indicator

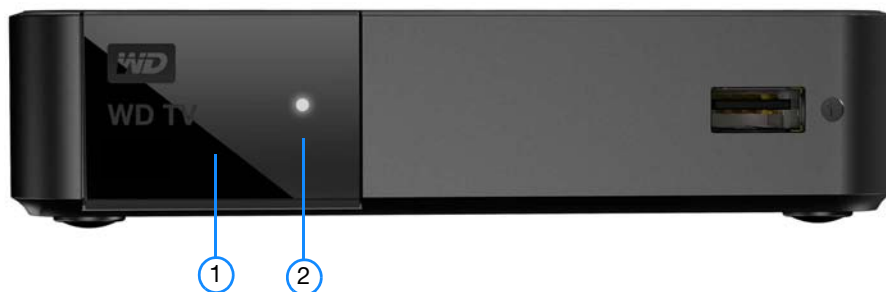

Item	Onderdeel	Beschrijving
1	Infrarood-ontvanger	Ontvangt signalen van de afstandsbediening. Richt met de punt van de afstandsbediening naar de infraroodontvanger en zorg ervoor dat niets het signaal onderbreekt.
2	Lampje	- Aan: de stroomkabel is aangesloten en de stroom staat aan. - Uit: de mediaspeler staat in stand-by of is uitgeschakeld of de stroomkabel is losgekoppeld. - Constant knipperen – Er is een USB-apparaat ontdekt dat aan het systeem bekendgemaakt wordt. Als de Media Library (mediabibliotheek) in de Setup-opties op On (aan) staat (zie “Media Library Compilation (Samenstellen mediabibliotheek)” op pagina 55), knippert het lampje op dezelfde constante snelheid. - Drie keer kort knipperen, gevolgd door drie keer lang knipperen, gevolgd door drie keer kort knipperen – Er is een diagnostische fout in het systeem opgetreden. Zie “Problemen oplossen” op pagina 213.

Afstandsbediening



WAARSCHUWING: Stel de batterijen of de afstandsbediening met geplaatste batterijen niet bloot aan hitte (direct zonlicht, vuurenz.).

1. Infraroodzender
2. POWER (stroom)
3. Ondertitels
4. VORIGE (track), STOP, VOLGENDE (track)
5. Terug (vorige scherm)
6. Navigatietoetsen, OK
7. Vorige pagina
8. MUTE (gedempt)
9. Alf numerieke toetsen
10. SEARCH (Zoeken)
11. HOME (hoofdscherm)
12. Audio
13. ACHTERWAARTS, PAUZE/AFSPELEN, SNEL VOORWAARTS
14. Opties
15. Volgende pagina
16. Instellingen
17. Snelkoppeling/functietoetsen
18. UITWERPEN (veilig verwijderen van gekoppelde opslag)



Opmerking: Voor meer informatie, zie "Gebruik van de afstandsbediening" op pagina 45.


WD TV Remote



Controleer uw WD TV-ervaring door op een softwaretoets te tikken of door met uw vinger te bewegen met de app WD TV Remote. Met deze app bevinden uw favoriete online services zich binnen handbereik. Voer bovendien gemakkelijk tekst in en navigeer nog sneller dankzij de vingerbewegingen. Download de gratis iOS-app van de Apple App Store of download de Android-app via Google Play.


Het startscherm

Het startscherm van de WD TV-afstandsbedieningsapp bevat veel van dezelfde functies als de fysieke afstandsbediening (raadpleeg “Gebruik van de afstandsbediening” op pagina 45 voor meer informatie over deze functies). U kunt vingergebaren gebruiken om de functie van de pijltjestoetsen en **OK**-toets op de fysieke afstandsbediening na te bootsen. Raak het toetsenbordpictogram aan om het toetsenbord op het scherm te gebruiken om gemakkelijk alfanumerieke tekens in te voeren.

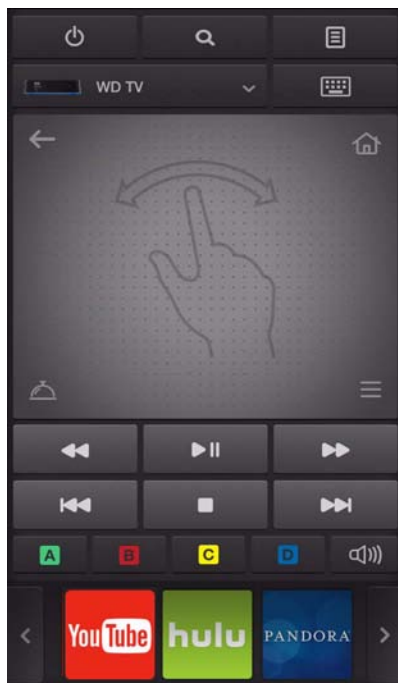


Tabblad Menu

Tik op het menupictogram, rechts op het gebruikersscherm, om meer functies van de afstandsbediening weer te geven (raadpleeg “Gebruik van de afstandsbediening” op pagina 45 voor meer informatie over deze functies). Tik op het informatiepictogram, onderaan het tabblad, om de naam van elk pictogram te tonen.

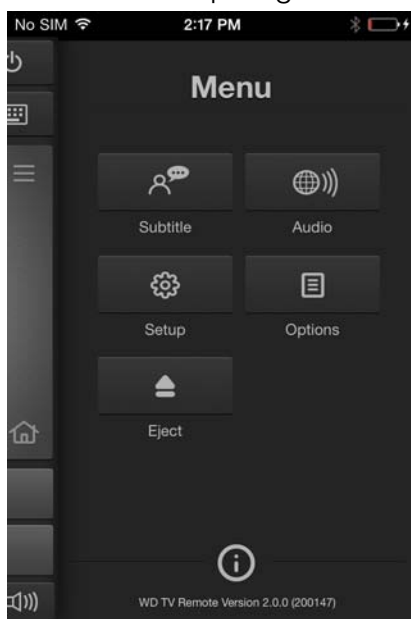

Tabblad Services

Tik op het dienstenpictogram links op het gebruikersscherm om alle diensten in alfabetische volgorde weer te geven. U kunt door de lijst bladeren en services vanuit dit tabblad openen (raadpleeg “Internetservices” op pagina 99 voor meer informatie over services). Tik op het informatiepictogram, onderaan het tabblad, om de naam van elk pictogram te tonen.

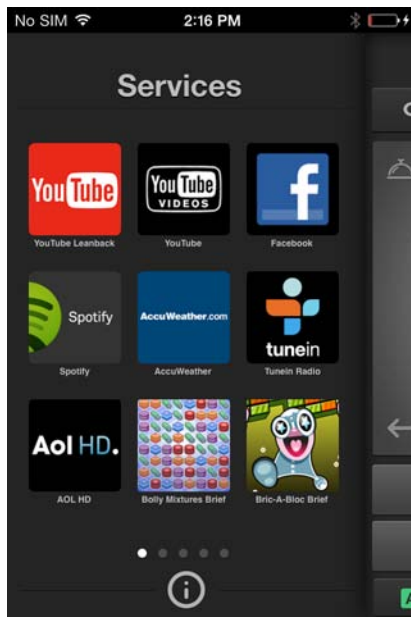

4

Aan de slag

Inhoud van het pakket



WD TV-mediaplayer



Afstandsbediening en
twee AAA-batterijen



Netadapter



Composiet AV-kabel



Snelle installatiehandleiding

Installatievereisten

- Standaard-tv of HDTV met een composietingang (standaard-AV) of HDMI-ingang.
- Een beschikbare netwerkverbinding voor online-materiaal en services.

Optioneel: TV, stereo, of AV-ontvanger met een optische digitale (S/PDIF), of stereo audio-stekkeringang (alleen audio-afspelen)

Compatibiliteit met besturingssystemen

De mediaplayer is uitwisselbaar met de volgende besturingssystemen:

Windows®

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8,1

Mac® OS X®

- Snow Leopard®
- Lion®
- Mountain Lion®
- Mavericks®



.....
Opmerking: De compatibiliteit hangt af van de hardwareconfiguratie en het besturingssysteem van de gebruiker.



.....
Belangrijk: Voor de beste prestaties en de hoogste betrouwbaarheid is het raadzaam dat u de nieuwste updates en het nieuwste servicepakket (SP) installeert. Ga voor Windows naar het menu **Start** en selecteer **Windows Update**. Ga voor Mac naar het menu **Apple** en selecteer **Software Update**.

Installatieprocedure

De installatieprocedure van de mediaspeler staat hieronder beschreven:

1. Sluit de stroomkabel aan. Zie “Stap 1: sluiten van de stroomkabel aan” op pagina 15.
2. Sluit de mediaspeler aan op uw tv of amusementsapparaat. Zie “Stap 2: sluit de mediaspeler aan” op pagina 16. U kunt de aansluitingen voor HDMI (pagina 17), of composiet (pagina 17) gebruiken.
3. Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
4. Sluit het USB-apparaat met uw media-inhoud (“Stap 3: sluit een USB-apparaat aan (optioneel)” op pagina 20) aan en/of breng een vaste of draadloze netwerkverbinding tot stand (“Stap 4: maak verbinding met uw netwerk” op pagina 21).

Stap 1: sluiten van de stroomkabel aan

1. Sluit de stroomklem op de stekker van de stroomkabel aan.
De wisselstroomadapter verschilt per locatie. Sommige locaties vereisen geen klem voor stroomstekkers. De apparaten die in die locaties worden verkocht, hebben een vaste stroomstekker.
2. Sluit de stroomkabel aan op de connector van de mediaspeler en steek vervolgens het andere uiteinde in een stopcontact. De mediaspeler start automatisch op.



Stap 2: sluit de mediaspeler aan

De volgende figuren illustreren de kabelaan sluitingen die door de mediaspeler worden ondersteund. De standaard aansluiting gebruikt de bijgeleverde composiet-naar-mini AV-kabels.



Opmerking: HDMI en S/PDIF (optisch) kabels worden afzonderlijk verkocht.



Belangrijk: Configureer de audio-/video-instellingen van de mediaspeler op basis van het gekozen verbindingstype. Zie “Audio/Video Output” op pagina 178 voor meer informatie over deze instellingen.

Kiezen van de beste aansluiting

De kwaliteit van het televisiebeeld hangt af van de kwaliteit van uw tv en de aansluiting naar de mediaspeler.

Aansluiting	Kwaliteit	Connectoren
HDMI	Beste (tot 1080p)	Gespecialiseerde, hoge-definitieconnector
Composiet	Goed (480i/576i)	• Geel = video • Rood = rechter audio • Wit = linker audio

HDMI (hoge definitie)



Composiet (standaard definitie)




HDMI-video en -audio (Hoge definitie)

HDMI combineert hoge-definitie video, meerkanaals audio en inter-componentbesturing in een eenvoudige digitale kabel. Deze interface biedt kwaliteitsresolutie voor video tot 1080p.

Om uw mediaspeler aan te sluiten met behulp van een HDMI-kabel:

1. Steek een HDMI-kabel in de HDMI-connector op de mediaspeler.
2. Steek het andere uiteinde in de HDMI-poort op uw tv of audio-/videosysteem (indien beschikbaar).

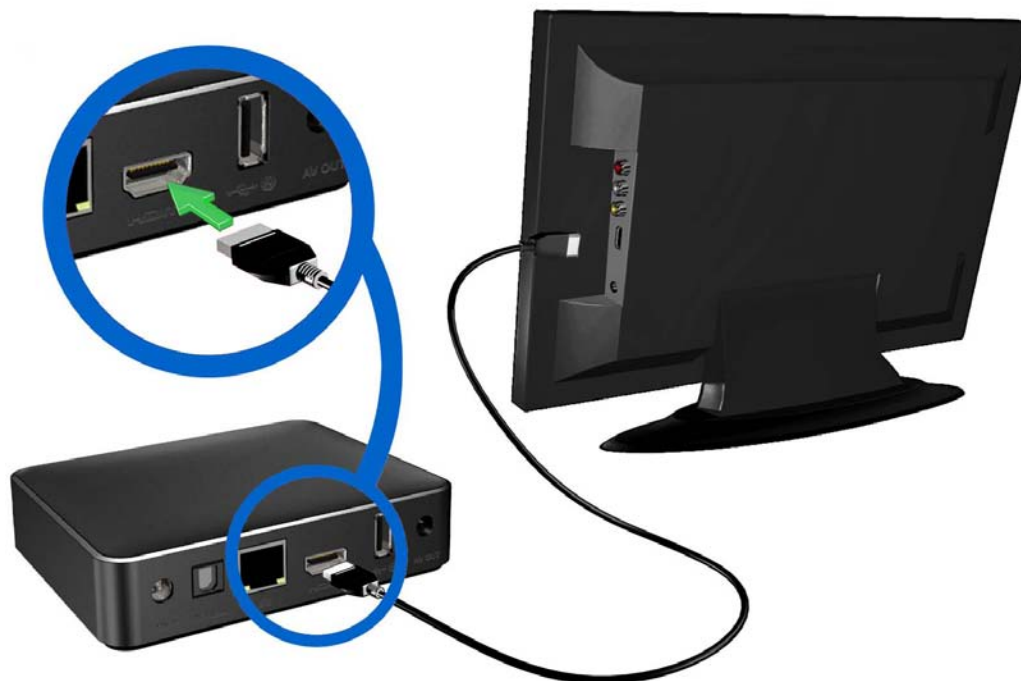

Wacht een paar seconden zodat uw tv de mediaspeler kan detecteren. Als de media center niet wordt gedetecteerd, dient u de invoer op uw tv naar HDMI of composiet te wijzigen, afhankelijk van uw aansluiting. Controleer de gebruikersdocumentatie van uw tv voor meer informatie.

Als de mediaspeler eenmaal is gedetecteerd, verschijnt het welkomsts Compositie AV-aansluiting (Standaarddefinitie).



Opmerking: HDMI-kabels zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Het gebruik van een composiet-aansluiting:

1. Steek de mini-connector in de composiet-poort op de mediaspeler.
2. Steek de andere uiteinden in de composite poortingen op uw tv, geel op geel, rood op rood en wit op wit.
3. Selecteer de juiste invoerbron voor de tv.



Wacht een paar seconden zodat uw tv de mediaspeler kan detecteren. Als de mediaspeler niet worden gedetecteerd, dient u de invoer op uw tv naar composiet te wijzigen, afhankelijk van uw aansluiting. Controleer de gebruikersdocumentatie van uw tv voor meer informatie.

Als de mediaspeler eenmaal is gedetecteerd, verschijnt het welkomstscherm om het opstarten van het systeem aan te geven en vervolgens opent het hoofdscherm van de gebruikersinterface.

Thuis theater (hoge definitie)

Om een thuis theatersysteem aan te sluiten:

1. Steek een HDMI-kabel in de HDMI-connector op de mediaspeler.
2. Steek het andere uiteinde in de HDMI-in-poort op uw A/V-ontvanger.
3. Steek een HDMI-kabel in de HDMI-Uit-poort op uw A/V-ontvanger.
4. Steek het andere uiteinde in de HDMI-poort op uw tv (indien aanwezig).
5. Selecteer de juiste invoerbron voor de tv.



Zo sluit u een thuis theatersysteem via S/PDIF aan:

1. Sluit een S/PDIF-kabel aan op de S/PDIF/aansluiting van de mediaspeler.
2. Steek het andere uiteinde in de S/PDIF-in-poort op uw A/V-ontvanger.
3. Sluit de aansluitingen voor HDMI of composiet aan op de juiste uitgangspoorten van de mediaspeler.
4. Steek het andere uiteinde in de juiste poort op uw tv.
5. Selecteer de juiste invoerbron voor de tv.
6. Stel op de mediaspeler de juiste optie voor audioweergave in. Zie "Audio/Video Output" op pagina 178.



HDMI- en S/PDIF-kabels worden afzonderlijk verkocht.


Stap 3: sluit een USB-apparaat aan (optioneel)

De mediaspeler heeft twee USB-poorten dat het afspelen vanaf WD USB-externe schijven ondersteunt.*

* Raadpleeg kennisbankartikel #5688 op <http://support.wd.com> voor een overzicht van ondersteunde externe schijven van WD.

Om het USB-apparaat aan te sluiten:

1. Sluit het USB-apparaat aan op één van de USB-poorten van de mediaspeler.

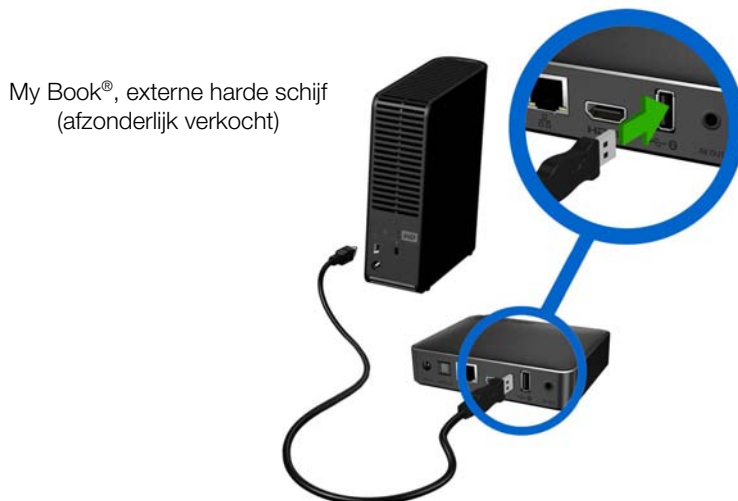

2. Wacht enkele ogenblikken terwijl de mediaspeler het USB-apparaat afzoekt op mediabestanden. (Afzoeken staat standaard ingeschakeld. Als u het automatisch afzoeken wilt uitschakelen, ga naar “Media Library Compilation (Samenstellen mediabibliotheek)” op pagina 55.)
3. Blader naar het startscherm en selecteer het dienstenpictogram voor bestanden voor toegang tot bestanden op het USB-apparaat. Zie “Uw inhoud vinden” op pagina 29.

Een vergrendeld WD USB-apparaat ontgrendelen:

U moet een USB-apparaat ontgrendelen voordat de mediaspeler toegang krijgt tot de inhoud.

1. Druk in het scherm Unlock your WD Drive (Uw WD-station ontgrendelen) op ◀/▶ om **OK** te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om het wachtwoord voor toegang tot het USB-station in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.

Na het invullen van een onjuist wachtwoord drukt u op ◀/▶ om **OK** te selecteren, druk op **OK** en vul daarna het juiste wachtwoord in. Als u vijf keer achter elkaar een onjuist wachtwoord invult, wordt de USB-schijf tijdelijk geblokkeerd. Druk op **OK** om de foutmelding te sluiten. Koppel de USB-schijf los. Schakel het USB-station in en uit, sluit het opnieuw aan en voer het correcte wachtwoord in.

3. De menubalk voor het geselecteerde mediatype verschijnt nadat u het USB-station hebt ontgrendeld. Druk op ▲/▼ om een filteroptie te kiezen voor de weergave van de ondersteunde media-inhoud en druk daarna op **OK**.

De ondersteunde inhoud voor het geselecteerde mediatype wordt weergegeven.


4. Druk op de navigatietoetsen **▲▼◀▶** om de inhoud te selecteren die u wilt benaderen en druk vervolgens op **OK** om het afspelen te starten.

Verwijderen van een USB-apparaat

Om gegevensverlies te voorkomen, wordt het ten zeerste aanbevolen dat u eerst op de **EJECT**-knop (uitwerpen) op de afstandsbediening drukt, voordat u een USB-apparaat verwijdt.

Om een USB-apparaat te verwijderen:

1. Druk op de knop **EJECT** .
2. Druk op **▲/▼** om het USB-apparaat te selecteren.
3. Druk op **OK**. Met de  geselecteerd, drukt u nogmaals op **OK**.

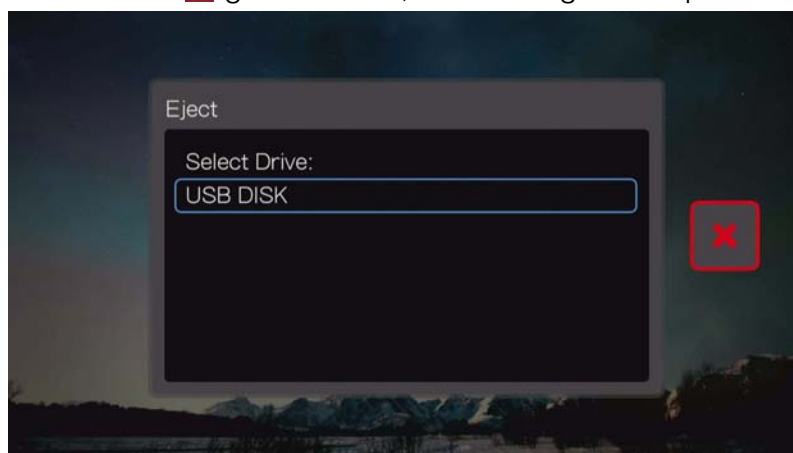

4. Ontkoppel het USB-apparaat van de mediaplayer.

Stap 4: maak verbinding met uw netwerk

De mediaplayer kan worden verbonden met uw thuisnetwerk voor toegang tot internet en netwerkopslag met een bekabelde of draadloze netwerkverbinding. Een netwerkverbinding biedt toegang tot lokaal opgeslagen en online media-inhoud.

Nadat u de mediaplayer op uw tv hebt aangesloten en hebt ingeschakeld, wordt de netwerkwizard gestart. Druk op **▲/▼** om uw taal te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



Voor meer instructies over draadloze en bekabelde netwerkverbindingen gaat u naar de volgende pagina ("Netwerk instellen" op pagina 23).

Toegang tot media-inhoud op het netwerk

Zie “Uw inhoud vinden” op pagina 29.

Toegang tot online media-inhoud

Zie “Internetservices” op pagina 99.

5

Netwerk instellen

De mediaspeler kan worden verbonden met het LAN-netwerk via een bekabelde of draadloze netwerkverbinding voor toegang tot streaming video en online en offline media-inhoud.


Instellen van Ethernet-netwerk (bekabeld)

Volg deze stappen om automatisch een bekabelde netwerkverbinding in te stellen:

1. Druk op ▲/▼ om uw taal te selecteren in het welkomstscherf van de installatiewizard en druk vervolgens op **OK**.
2. Steek een Ethernet-kabel in de Ethernet-connector op de mediaspeler.
3. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel rechtstreeks aan op een LAN-poort in een router of netwerkschakelaar.




4. De wizard begint met de automatische netwerkverbinding. Selecteer de gewenste tijdzone en druk op **OK**.

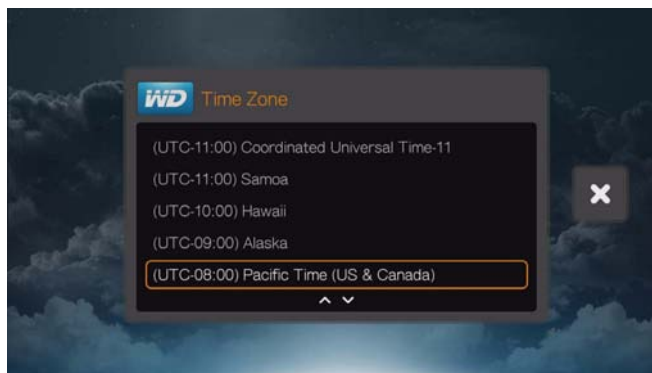

Opmerking: U kunt de tijdzone/locatie wijzigen waar u de mediaspeler configureert als u naar een ander gebied gaat. Zie "Tijd en land instellen" op pagina 202.

5. Selecteer  of  om het delen van gebruiksstatistieken te accepteren of te weigeren. Als u accepteert, selecteert u **Yes** (Ja) en drukt u op **OK**. Druk op **OK** om toestemming voor het gebruik van gegevens te geven.

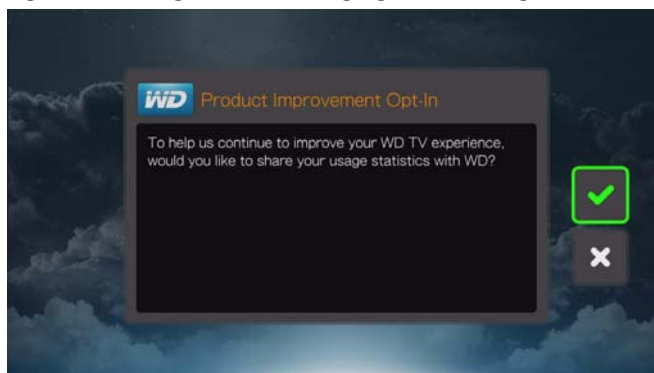

6. Wanneer dit is voltooid, wordt het volgende scherm weergegeven. Druk op **OK**.



Als u uw bekabelde netwerkinstelling wilt wijzigen of handmatig wilt configureren (alleen aanbevolen voor geavanceerde gebruikers), raadpleegt u “Netwerk instellen” op pagina 192.

Draadloos netwerk instellen

U hebt vier opties voor het instellen van uw draadloze netwerk:

- **Automatisch:** selecteer een beschikbaar toegangspunt dat door de mediaspeler gevonden is.
- **De naam van het draadloze netwerk handmatig invoeren:** gebruik het schermtoetsenbord om de netwerknaam (SSID) handmatig in te voeren (wanneer de SSID niet wordt uitgezonden).
- **WPS** (Wi-Fi Protected Setup): voer een pincode in of druk op de WPS-knop op de router (indien beschikbaar).
- **Koppelingscode van Windows:** deze optie is alleen beschikbaar via het menu Setup. Zie “koppelingscode van Windows verkrijgen” op pagina 194.



.....

Opmerking: De aanbevolen instelling voor Wireless N-routers is alleen 802.11n met een kanaalbreedte van 20/40 MHz. Als u een Wireless-N-toegangspunt gebruikt en het is ingesteld in de 802.11n-modus met een andere beveiligingsinstelling dan WPA2-PSK+AES of Geen, dan zal de mediaspeler werken met de lagere 802.11g-snelheden. Het uitschakelen van de draadloze beveiliging wordt niet aanbevolen.

Automatisch zoeken of handmatig de naam van het draadloze netwerk invoeren

1. Druk op ▲/▼ om uw taal te selecteren in het welkomstscherf van de installatiewizard en druk vervolgens op **OK**.
2. *Automatisch zoeken*: Druk op ▲/▼ om uw draadloze netwerk te selecteren in de lijst en druk op **OK**. Ga verder met stap 5.



Manual (Handmatig): Afhankelijk van de instellingen van uw draadloze netwerk, moet u handmatig de naam van uw netwerk invoeren. Ga in dat geval naar het toetsenbordpictogram aan de rechterkant van het scherm, druk op **OK** en ga verder met de volgende stap.


3. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om de SSID van het toegangspunt waarmee u een verbinding wilt maken in te voeren, selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.



4. Druk op ▲/▼ om het versleutelingstype van het draadloze netwerk te selecteren en druk op **OK**.



5. Gebruik indien nodig de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om het wachtwoord voor het toegangspunt waarmee u een verbinding wilt maken in te voeren, selecteer **Submit** (Indienen) en druk daarna op **OK**.

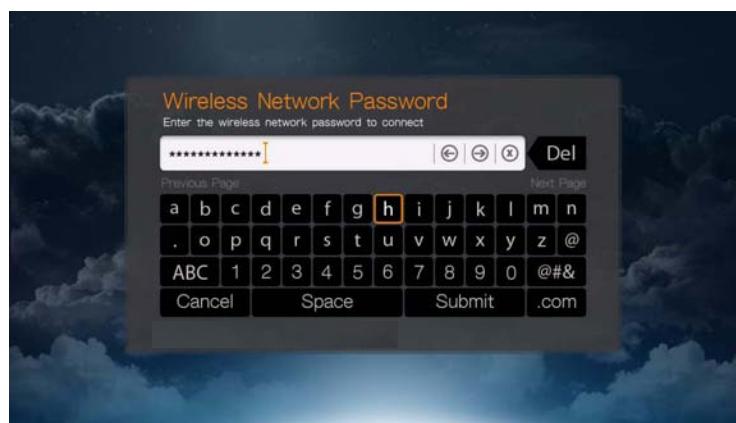

6. Nadat het netwerk is ingesteld, drukt u op **OK** om het hoofdscherm te openen.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Druk op ▲/▼ om uw taal te selecteren in het welkomstscherf van de installatiewizard en druk vervolgens op **OK**.
2. Ga naar het WPS-pictogram aan de rechterkant van het scherm en druk op **OK**.
3. Druk op ▲/▼ om de methode te selecteren die u wilt verwijderen en druk vervolgens op **OK**.



WPS-knop

1. Druk op de WPS-knop van uw draadloze router.
2. Druk op de afstandsbediening op **OK**.



Pincode


1. Voer de WPS-pincode in die op het scherm wordt weergegeven in de webconfiguratiepagina van uw draadloze router.



2. Druk op de afstandsbediening op **OK**.

Nadat u één van de bovenstaande functies voor het instellen van het draadloze netwerk hebt uitgevoerd, drukt u op **OK**. De wizard begint met de automatische netwerkverbinding. Selecteer de gewenste tijdzone en druk op **OK**.

Selecteer ☒ of ☐ om het delen van gebruikstatistieken te accepteren of te weigeren. Als u accepteert, selecteert u **Yes** (Ja) en drukt u op **OK**. Druk op **OK** om toestemming voor het gebruik van gegevens te geven. Het scherm Setup Complete (Installatie voltooid) wordt weergegeven.

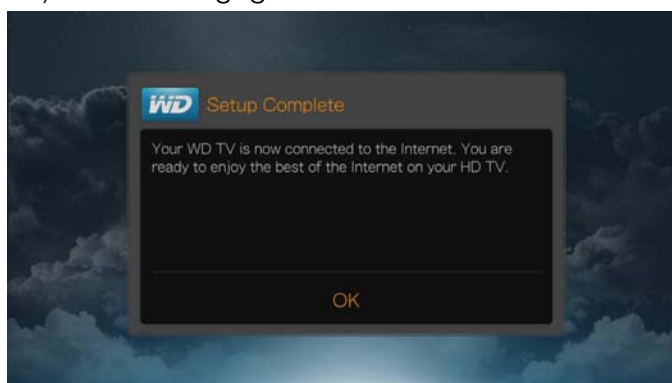

Nadat u een netwerkverbinding hebt gemaakt, kunt u:

- De internet services die in uw mediaspeler zijn geïntegreerd gebruiken om streaming media te benaderen. Zie “Internet services” op pagina 99 voor meer informatie over deze services.
- Toegang tot uw mediabestanden op het netwerk. Zie “Uw inhoud vinden” op pagina 29.


De netwerkverbinding controleren

Als u netwerkproblemen heeft, controleert u de netwerkverbinding om de oorzaak van het probleem vast te stellen.

U controleert de netwerkverbinding als volgt:

1. Druk op de afstandsbediening op **Instellen**.
2. Druk op ▲/▼ om **Network Setup** (netwerkinstellingen) te selecteren en druk op **OK**.
3. Druk op ▲/▼ om **Check connection** (Verbinding controleren) te selecteren en druk daarna op **OK**.

De eenheid controleert automatisch de netwerkverbinding. De resultaten worden weergegeven nadat de controle is voltooid. Een groen vinkje op deze items geeft aan dat er geen probleem is met uw netwerkinstellingen. Als een probleem wordt aangeduid, controleert u de instellingen van uw router en de handleiding voor een oplossing.

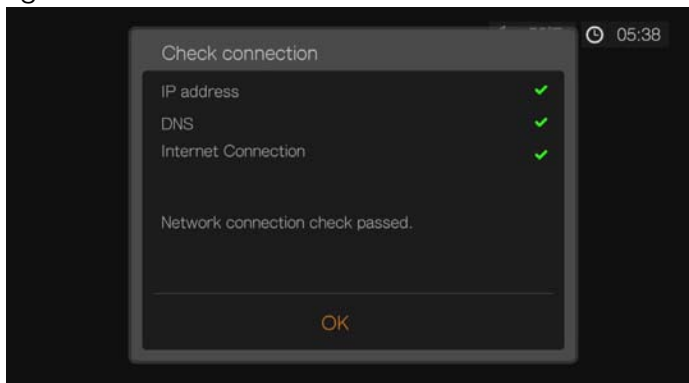

Een rood kruis geeft een probleem met de netwerkinstellingen aan. Dit kan zowel betrekking hebben op het IP-adres als op het adres van de DNS-server. Als het probleem aanhoudt, dient u contact op te nemen met uw internet serviceprovider.

6

Uw inhoud vinden

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de mediapeler kunt gebruiken voor toegang tot uw digitale mediacollectie via het lokale netwerk.

- **Toegang tot netwerkgekoppelde opslag:** digitale media-inhoud op uw netwerkgekoppelde opslag of mediaserver weergeven en afspelen. Zie “Toegang tot media-inhoud” op pagina 29.
- **Toegang tot uw onlinemedi:** uw digitale media-inhoud in de onlineaccounts van Facebook of Picasa weergeven en afspelen. Zie “Toegang tot media-inhoud” op pagina 29.
- **USB-opslag aansluiten:** sluit een USB-opslagapparaat aan op de mediapeler voor het heen en weer kopiëren van mediabestanden met behulp van de computer. Zie “Bestanden overdragen” op pagina 34.
- **Een map op uw computer delen** digitale media-inhoud op uw computer weergeven en afspelen door één of meer mappen met media te delen. Zie “Een map op uw computer delen” op pagina 39.

Toegang tot media-inhoud

Wanneer de mediapeler over een actieve netwerkverbinding beschikt, hebt u toegang tot media-inhoud op een Network Attached Storage (NAS)-apparaat of gedeelde computer op hetzelfde netwerk als uw mediapeler. U kunt ook toegang krijgen tot inhoud op USB-opslag die is aangesloten op de mediapeler. De voordelen en toepassingen van ieder inhoudstype wordt hieronder beschreven.

Zo krijgt u toegang tot media-inhoud van een netwerkshare, mediaserver, USB-opslagapparaat of onlineaccount:

1. Ga naar het hoofdscherm en selecteer het menu voor de media-inhoud die u wilt benaderen. Dit kan Muziek, Video's, of Foto's zijn. Druk op **OK**.
2. Druk op **OK** om een nieuwe inhoudsbron te selecteren, of druk op  of  om Select Content Source (Inhoudsbron selecteren)  te selecteren en druk op **OK**.
3. Druk op  om de netwerkbron waarop de media-inhoud staat die u wilt benaderen en druk daarna op **OK**.



Opmerking: My Media Library (Mijn mediabibliotheek) wordt niet weergegeven bij eerste gebruik of wanneer de mediabibliotheek is uitgeschakeld (zie “Media Library (mediabibliotheek)” op pagina 208). Het verschijnt alleen als u een USB-schijf hebt aangesloten of als u een netwerkgekoppelde opslagschijf op de Media Library (Mediabibliotheek) hebt toegevoegd.


Inhoudsbron	Beste optie voor toegang tot...
My Media Library (Mijn mediabibliotheek)	Alle beschikbare netwerkshares en aangesloten USB-opslag (langzame scan: afhankelijk van het aantal bestanden en de verbindingssnelheid kan het scannen voor het compileren van de mediabibliotheek langer duren).
Local Storage (Lokale opslag)	Opslagapparaten die zijn opgeslagen op USB-poort 1 en/of 2.
Media Server	Mediaserver apparaten die op het netwerk zijn aangesloten voor gebruiksgemak (optimaal voor DLNA-gecertificeerde serverapparaten zoals My Book® Live™ van WD).
Network Share (Netwerkshare)	
Shares in Windows	Netwerkshares in Windows, de meeste opslagapparaten die op het netwerk zijn aangesloten, een ouder Mac-besturingssysteem vóór Lion en andere apparaten die het SMB/CIFS-protocol gebruiken.
Shares op de Mac	Apple Filing Protocol-shares (AFP) voor Mac OS.
Shares in Linux	Linux (NFS)-netwerkshares (aanbevolen voor geavanceerde grootgebruikers). Zie "Shares in Linux" op pagina 199 voor meer informatie.
Online Service	Foto's en video's die geplaatst zijn op uw Facebook- en Picasa-account.

My Media Library (Mijn mediabibliotheek)

Het voordeel van deze optie is dat alle verzamelde inhoud op uw netwerkgekoppelde opslag en USB-opslag samen in één weergave te zien is. Het duurt echter wel langer om alle opgeslagen inhoud te scannen in vergelijking met het selecteren van een specifiekere optie voor het ophalen van inhoud.

Om extra broninhoud aan My Media Library (Mijn mediabibliotheek) toe te voegen, gaat u op één van de volgende manieren te werk:


- Sluit USB-opslag op één van de USB-poorten op de mediapeler aan. Deze wordt automatisch aan de mediabibliotheek toegevoegd.
- Sluit een share in Windows of Mac OS aan (zie "Network Share (Netwerkshare)" op pagina 32). Druk tijdens het bladeren door de inhoud op **Optie** om een sharemap aan de mediabibliotheek toe te voegen.

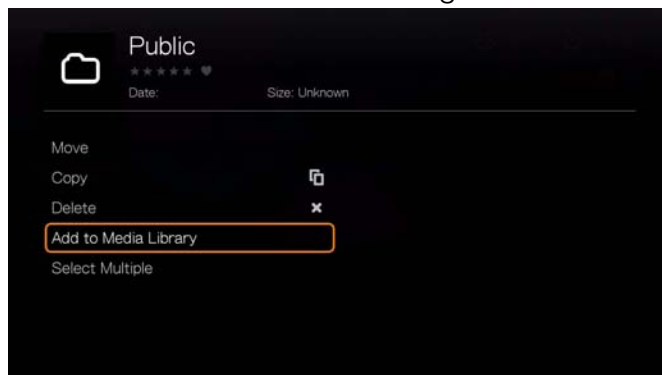

- Gebruik Media Library Manager (Mediabibliotheekbeheer) voor de netwerkshare (zie “Media Library Manager for Network Share (Mediabibliotheekbeheer voor netwerkshare)” op pagina 202) en selecteer **Add network share to media library** (Netwerkshare aan mediabibliotheek toevoegen) om handmatig afzonderlijke sharemappen aan de mediabibliotheek toe te voegen. Er kunnen maximaal 10 shares worden toegevoegd.

Local Storage (Lokale opslag)

Selecteer Local Storage (Lokale opslag) voor toegang tot media-inhoud op één of meer USB-opslagapparaten op de poorten USB 1 en USB 2 van de mediaspeler.

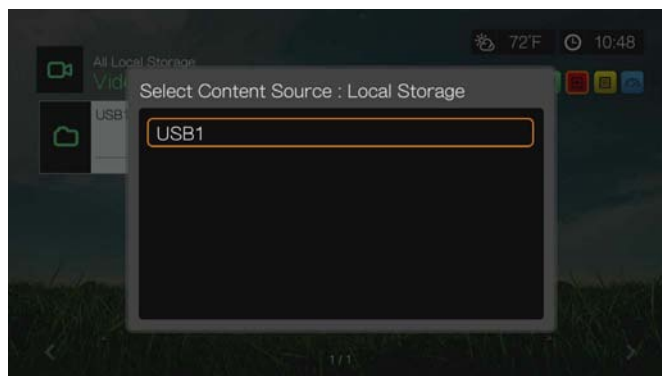


Nadat u USB 1 of USB 2 hebt geselecteerd, wordt de schijf gescand om de mediabibliotheek standaard op te bouwen (indien ingeschakeld).

Als de mediaspeler en uw computer verbinding hebben met het netwerk, kunt u bestanden heen en weer overdragen tussen uw computer en het USB-opslagapparaat. Zie “Bestanden overdragen” op pagina 34.

Media Server

Dit menu geeft op het netwerk aangesloten UPnP-mediaservers weer die op uw netwerk zijn aangesloten en het gebruik is geoptimaliseerd met DLNA-compatibele apparaten zoals de WD My Book Live-persoonlijke cloud-opslag en WD TV Live™ Hub-mediacentra.

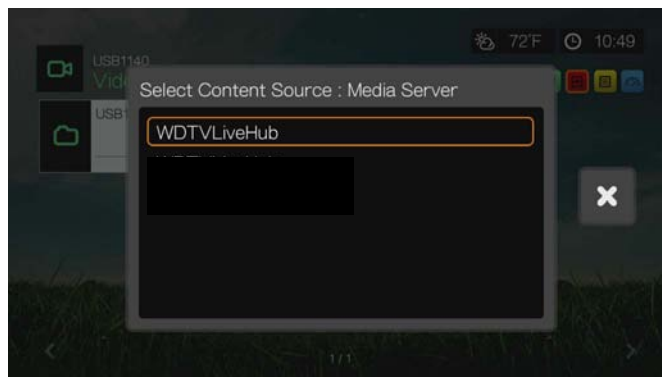

Het voordeel van het gebruik van een mediaserver is dat het de inhoud verzamelt van het apparaat die deze host. De mediaserver host een lijst met ondersteunde bestandsindelingen met metagegevens waarmee een clientapparaat zoals de mediaspeler eenvoudig inhoud kan zoeken en afspelen.

Het gebruik van een mediaserver kan echter het aantal ondersteunde bestandstypes beperken en mogelijk ziet u niet alle bestanden die op de mediaserver zijn opgeslagen. Wanneer u een netwerkshare gebruikt, wordt ieder bestand weergegeven voor de mediaspeler en wordt de inhoud gefilterd op wat kan worden ondersteund.

Volg hieronder de stappen bij Toegang tot een gedeelde map en selecteer de naam van uw mediaserver en raadpleeg de documentatie van uw mediaserver voor het instellen van een wachtwoord en het beheer.

Network Share (Netwerkshare)


De mediaspeler ondersteunt Windows- (SMB/CIFS), Mac- (AFP) en Linux- (NFS) -netwerkshares (voor het inschakelen van ondersteuning voor Linux-shares, zie "Ondersteuning voor Linux-shares (NFS)" op pagina 199).



Shares in Windows

Shares in Windows gebruiken Samba (ook wel SMB genoemd), een veelgebruikt protocol op apparaten zoals pc's, NAS-opslag en Macs (vóór Lion). Als u eenvoudig een map op het netwerk wilt zien en/of delen voor toegang door de mediaspeler, dan is Samba een veelgebruikte methode, vooral op Windows.

Shares in Windows geven gedeelde computers en netwerkgekoppelde opslagapparaten weer (zoals het WD My Book Live persoonlijke cloud-opslag) die zijn verbonden met uw netwerk via het Samba-protocol.

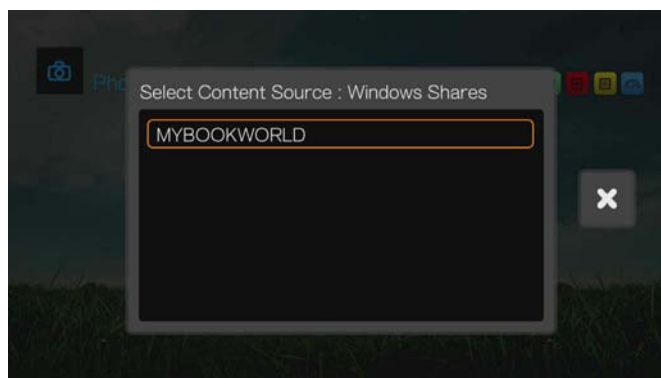

Shares op de Mac


Mac-shares gebruiken AFP (Apple File Protocol), een standaardprotocol dat op Mac-apparaten wordt gebruikt. Als u eenvoudig een map op het netwerk wilt zien en/of delen voor toegang door de mediaspeler, dan is AFP een veelgebruikte methode voor Mac.

Toegang tot een gedeelde map

Als u een gedeelde map wilt maken, volgt u de instructies in “Een map op uw computer delen” op pagina 39.

Zo krijgt u toegang tot een gedeelde map onder Network Share (Netwerkshare):

1. Selecteer de naam van uw computer en druk tweemaal op **OK**.

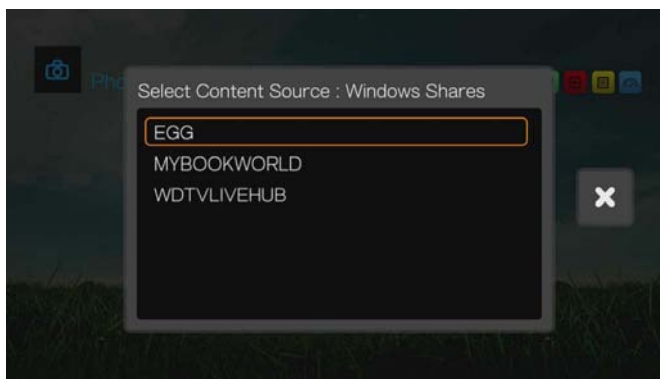


2. Voer indien nodig uw gebruikersnaam en wachtwoord in voor toegang tot uw computer of accepteer de standaardaanmelding. Zie de documentatie van uw besturingssysteem voor meer informatie over het instellen van het wachtwoord en het beheer.
3. Druk op ► om **OK** te selecteren en druk vervolgens op **OK**. De ondersteunde inhoud voor het geselecteerde mediatype wordt weergegeven.
4. Selecteer de inhoud die u wilt benaderen en druk daarna op **OK** om het afspelen van de media te starten.

Toegang tot netwerkgekoppelde opslag (NAS)

Volg hierboven de stappen bij Toegang tot een gedeelde map en selecteer de naam van uw NAS-apparaat en raadpleeg de documentatie van uw NAS-apparaat voor het instellen van een wachtwoord en het beheer.


Online Service

Met dit menu kunt u verbinding maken met de media die is opgeslagen op uw Facebook- en Picasa-accounts. Selecteer **Facebook** of **Picasa** en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in voor toegang tot uw media-inhoud.

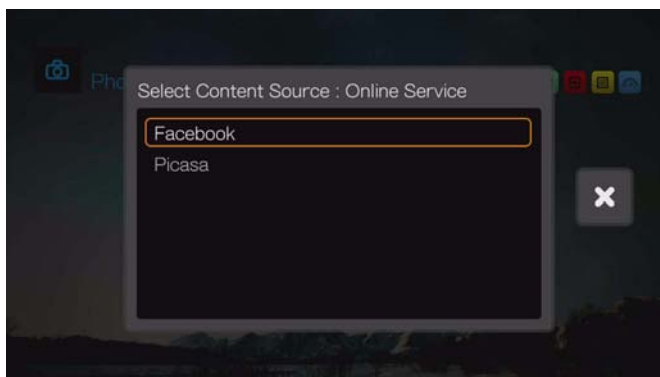

Aanmelden bij een netwerkbron of onlineaccount

Bij het openen van een netwerkbron, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord van het apparaat in met het schermtoetsenbord. In sommige gevallen wordt standaard een anonieme aanmelding weergegeven als er geen wachtwoord voor het apparaat is ingesteld. Wanneer dat het geval is, accepteert u de standaardaanmelding, selecteert u ☒ en drukt u op **OK**.

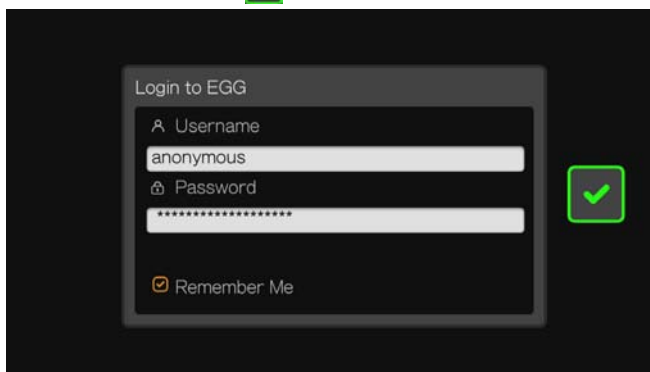

Selecteer **Remember Me** (Mij onthouden) en druk op **OK**, zodat de mediaspeler de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de bron onthoudt.


Bestanden overdragen

Als de mediaspeler over een actieve netwerkverbinding beschikt, kan elke aangesloten USB-schijf als netwerkstation worden gebruikt. Hiermee kunt u bestanden overdragen tussen uw mediaspeler en uw computer. Deze functie is van toepassing op een pc met Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7 of Windows 8 en op Macintosh®-computers met Mac® OS X® Leopard® of Snow Leopard®.

Bestandsdeling op de netwerkshare (Samba Server) inschakelen

1. Ga naar Home | menubalk Setup (Instellen).
2. Druk op ▲/▼ om Network Setup (Netwerkinstellingen) te selecteren en druk op **OK**.


3. Druk op ▲/▼ om **Instellingen voor Network Shareserver** te selecteren en zorg dat de optie is ingesteld op **Aan** voor de Windows-shareserver of Mac-shareserver.

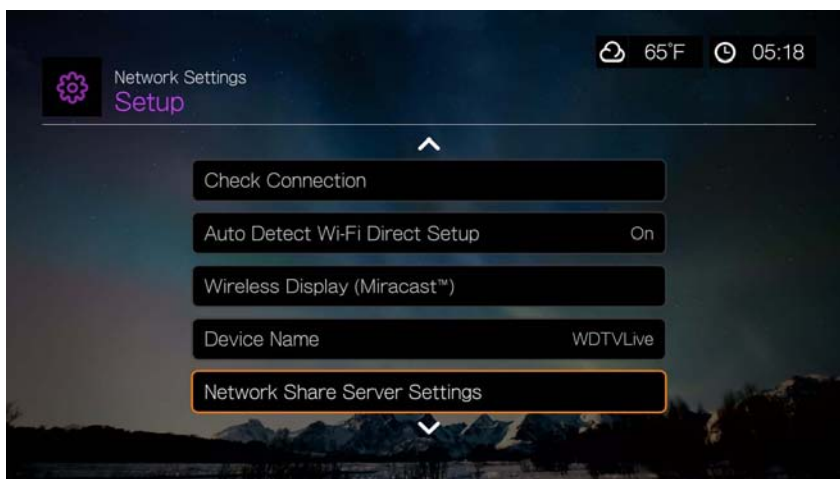

4. Noteer de naam in het veld **Device Name** (Naam apparaat). Hiermee kunt u uw mediapeler op het netwerk identificeren.


Bestanden verplaatsen tussen de mediapeler en een computer met Windows

1. Sluit de USB-schijf die u nodig hebt voor de bestandsoverdracht aan op uw mediapeler.
2. Zorg ervoor dat uw computer zich in hetzelfde netwerk als uw mediapeler bevindt en dat de optie bestandsdeling is ingeschakeld. Zie Windows Help voor instructies over hoe u bestandsdeling op uw computer inschakelt.
3. Download het programma WD Discovery™ vanaf <http://products.wd.com/updates>.
4. Dubbelklik op het gedownloade installatiebestand en volg de instructies op het scherm voor de installatie van WD Discovery.
5. Klik op  en klik daarna op **Programma's > WD Discovery > WD Discovery**.
6. Klik op **WDTV** in de lijst Network Devices Found (Gevonden netwerkapparaten).
7. Klik op **Netwerkschijf toe wijzen** in de lijst Nog te doen.

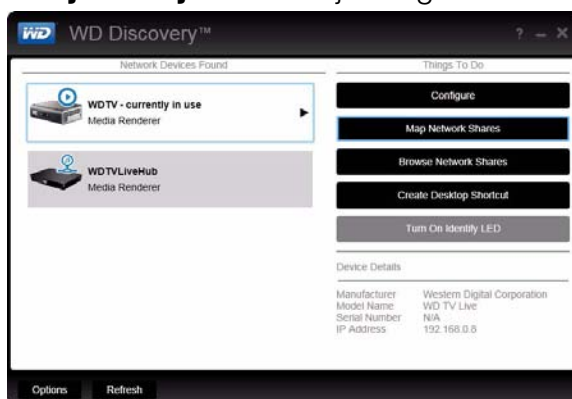

8. Er verschijnt een melding met de vraag of u de schijf automatisch wilt toe wijzen. U hebt twee mogelijkheden. Voer stap (a) of stap (b) uit.

- (a) Klik op **Yes** (Ja) als u de schijf automatisch wilt toewijzen.

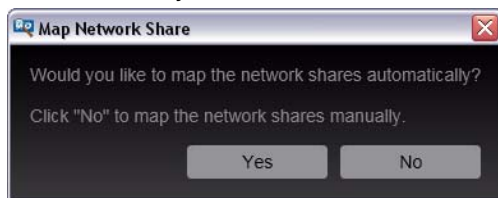


Alle share-mappen die beschikbaar zijn op het apparaat, worden automatisch als netwerkschijven toegewezen. De beschikbare letters worden achterwaarts vanaf Z toegewezen.

Wanneer het toewijzen is voltooid, verschijnt het aangesloten opslagmedium als netwerkschijf in het WD Discovery-scherm. Klik op **Vorige** om terug te keren naar de hoofdpagina.



- (b) Klik op **No** (Nee) als u de schijf handmatig wilt toewijzen. Klik in de lijst Netwerkschijf toewijzen op de naam van het aangesloten opslagmedium en selecteer vervolgens een vrije schijfletter. Klik op **Yes** (Ja) om de toewijzing aan het station te voltooien.

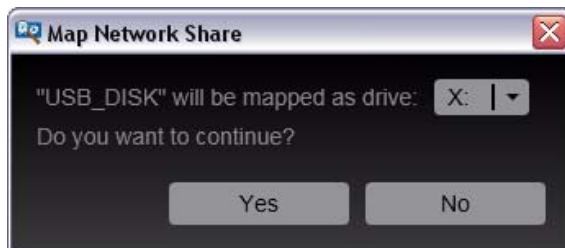

Opmerking: Als het apparaat automatisch of handmatig aan een netwerkstation is toegewezen, houdt deze dezelfde letter.

9. Sluit de WD Discovery Tool.

10. Klik op  of **Start** en daarna op **(My) Computer**. De hoofdmap van het aangesloten opslagmedium wordt weergegeven. U kunt nu via **Deze computer** of met Windows Verkenner bestanden en mappen naar het aangesloten opslagmedium verplaatsen.

Windows gebruiken

Als alternatief voor het gebruik van WD Discovery, kunt u op de mediaspeler aangesloten opslag ook als volgt openen:

Windows 8.1/8:

- Klik op **Bureaublad > Computer > Netwerk** en zoek naar de mediaspeler.

Windows 7/Vista:

- Klik op  > **Computer > Netwerk** en zoek naar de mediaspeler.

Windows 8.1/8/7/Vista/XP:


- Vul in Windows Explorer of in een webbrowser \\wdtv als adres in.

Met Macintosh


1. Sluit de USB-schijf die u nodig hebt voor de bestandsoverdracht aan op uw mediaspeler.
2. Zet uw computer aan en wacht tot het besturingssysteem is geladen.
3. Open Finder.
4. Klik op het pictogram WDTV onder SHARED.
5. Sleep uw mediabestanden van uw computer naar de mediaspeler of van de mediaspeler naar uw computer.

Bestanden verplaatsen tussen de mediaspeler en een computer met Windows


1. Sluit de USB-schijf die u nodig hebt voor de bestandsoverdracht aan op uw mediaspeler.
2. Zorg ervoor dat uw computer zich in hetzelfde netwerk als uw mediaspeler bevindt en dat de optie bestandsdeling is ingeschakeld. Zie Windows Help voor instructies over hoe u bestandsdeling op uw computer inschakelt.
3. Open een venster van Windows Verkenner en klik op **Netwerk**. Uw mediaspeler wordt vermeld in de lijst met netwerkbronnen.

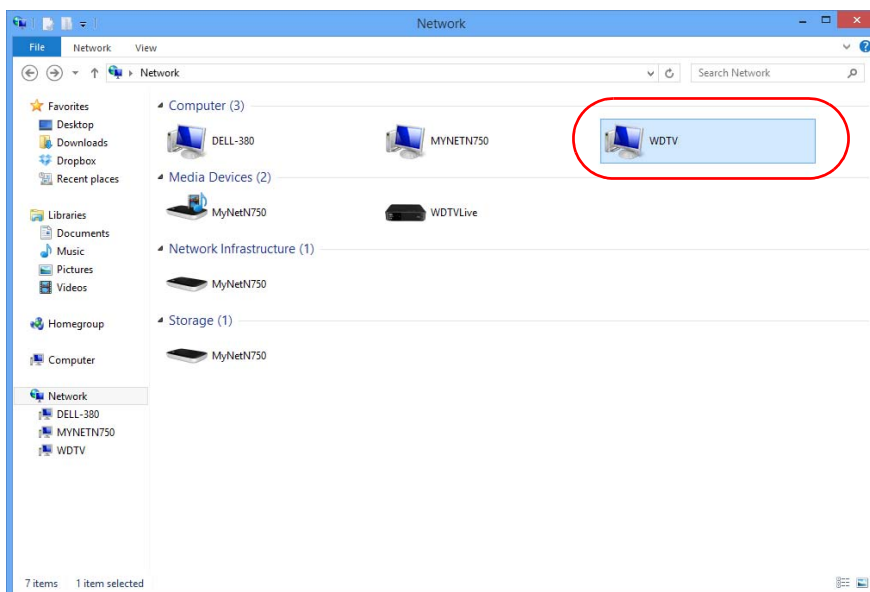

4. Klik op het apparaat van uw mediaspeler.

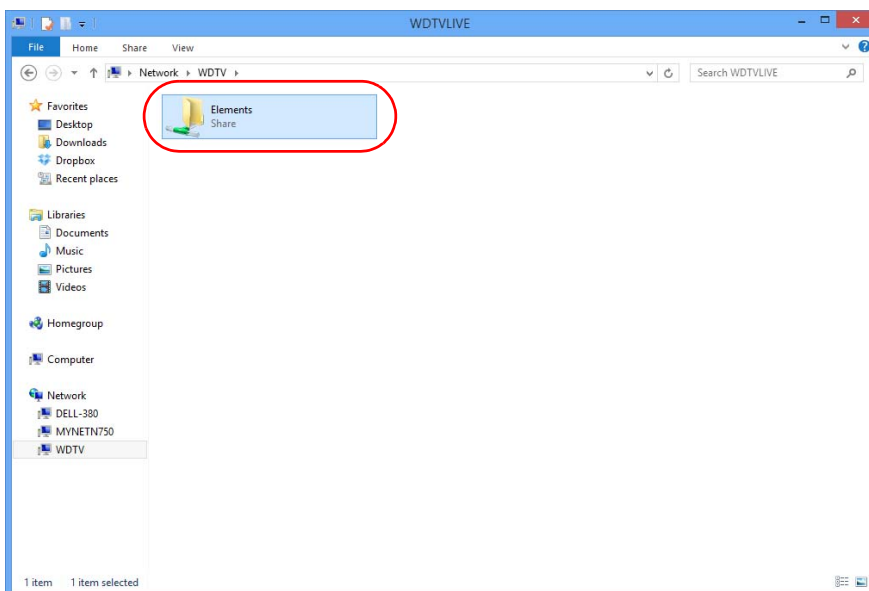


5. Klik op de USB-schijf die u nodig hebt voor bestandsoverdracht om de inhoud weer te geven.

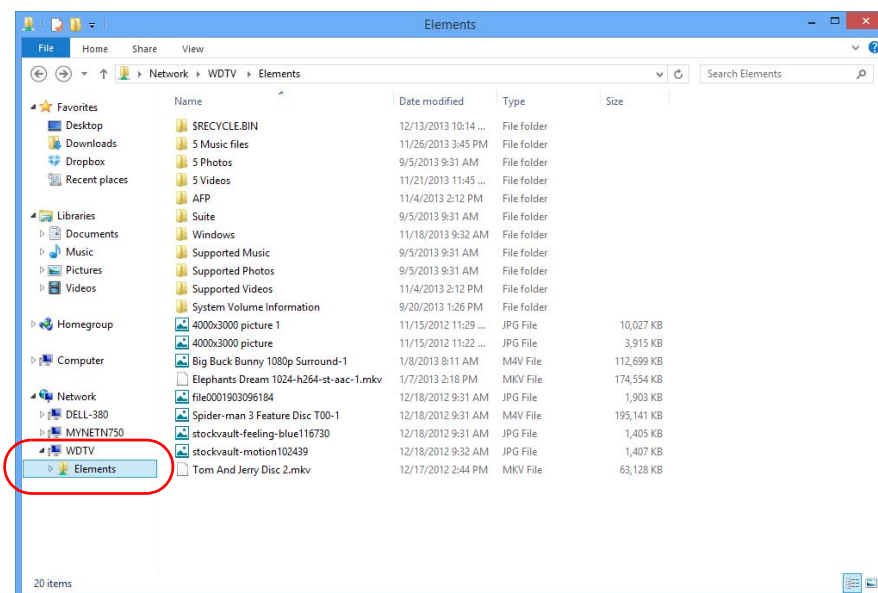

6. Zoek het bestand/de bestanden die u wilt overdragen en kopieer/plak, knip/plak of versleep.

Bestanden verplaatsen tussen de mediaspeler en een Mac-computer

1. Sluit de USB-schijf die u nodig hebt voor de bestandsoverdracht aan op uw mediaspeler.
2. Zorg ervoor dat uw computer zich in hetzelfde netwerk als uw mediaspeler bevindt en dat de optie bestandsdeling is ingeschakeld. Zie Apple Help voor instructies over hoe u bestandsdeling op uw computer inschakelt.
3. Open een venster van de Finder.
4. Klik in de zijbalk van de Finder op **Gedeeld**. Uw mediaspeler wordt vermeld in de lijst met gedeelde bronnen.
5. Klik op het apparaat van uw mediaspeler. Het USB-station dat op uw mediaspeler is aangesloten wordt weergegeven.

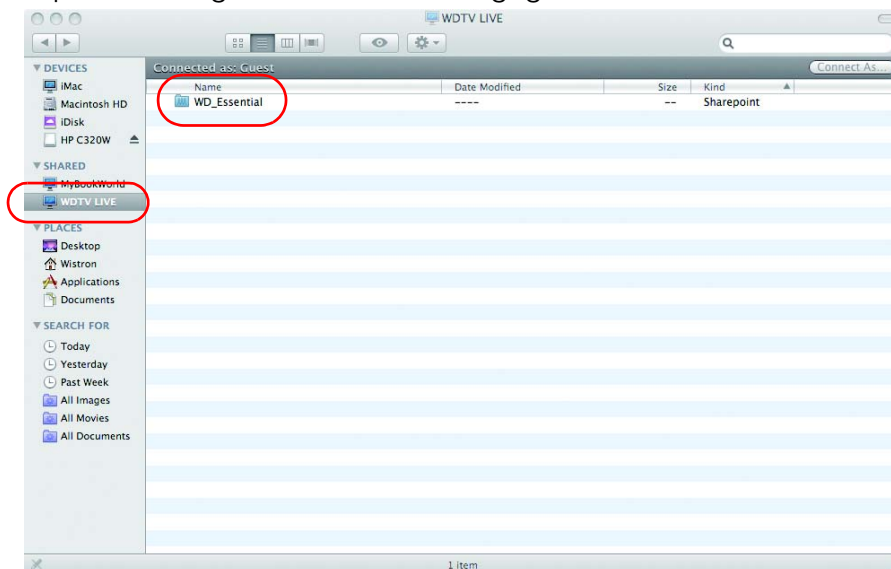

6. Klik op de USB-schijf die u nodig hebt voor bestandsoverdracht om de inhoud weer te geven.
7. Zoek het bestand/de bestanden die u wilt overdragen en kopieer/plak, knip/plak of versleep.

Een map op uw computer delen

U kunt digitale media-inhoud op uw computer weergeven en afspelen door één of meer mappen met media te delen.

Zorg dat zowel de mediaspeler als uw computer verbonden zijn met het netwerk (zie artikel #3787 in onze kennisbank op <http://support.wd.com>) en volg de onderstaande instructies voor uw besturingssysteem.



Belangrijk: Werk uw besturingssysteem bij met de nieuwste updates en naar het laatste servicepack. Afhankelijk van de netwerkconfiguratie moet u mogelijk de firewall uitschakelen of aanpassen om gedeelde mappen weer te geven op uw netwerk. Neem contact op met de fabrikant van de firewall voor assistentie.

Wanneer u de instructies voor uw besturingssysteem hebt gevolgd, gaat u naar "Toegang tot een gedeelde map" op pagina 33.

Het gebruik van de Web UI

De mediapeler voorziet in een gebruikersinterface op internet voor het gebruik van bepaalde functies. U moet een op het netwerk aangesloten computer gebruiken of een smartphone om van de Web UI gebruik te kunnen maken.



Belangrijk: Uw mediapeler moet op het netwerk zijn geïnstalleerd (zie “Netwerk instellen” op pagina 23 voor meer informatie) voor gebruik van de Web UI.


Starten van de Web UI

1. Open een webbrowser en vul het IP-adres van uw media center in het adresveld in. Druk op het toetsenbord van uw computer op **ENTER**.




Opmerking: Om het IP-adres van uw mediapeler te achterhalen, drukt u op de afstandsbediening op **Setup** (Installatie) en gaat u naar **Network Settings** (Netwerkinstellingen). Selecteer **Network Setup** (Netwerkinstellingen) om het IP-adres van uw mediapeler te zien.

2. De startpagina van Web UI wordt geopend. Vul het standaardwachtwoord ('admin') in het veld **Password** (Wachtwoord) in.
3. Selecteer de taal van uw voorkeur in vanuit de lijst **Language** (taal).
4. Klik op **I accept END USER LICENSE AGREEMENT** (Ik accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers) en klik op **Login** (inloggen). U kunt ook op **Keep me signed in** (Mij aangemeld laten) klikken.

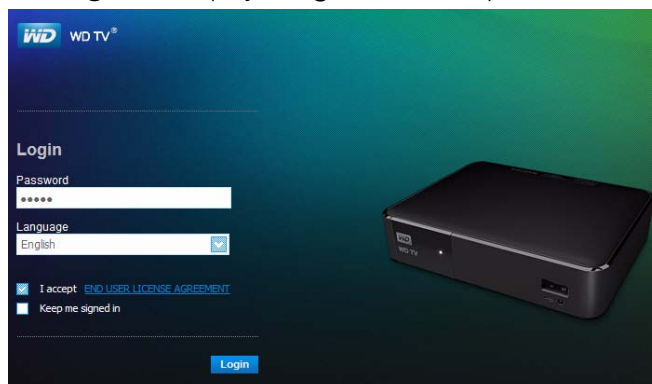


5. De opties van het menu Web UI worden weergegeven.

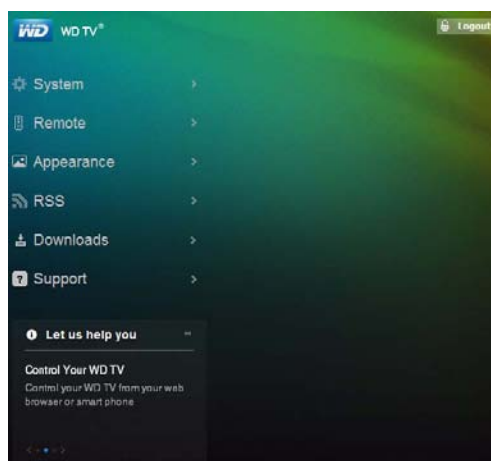


Systeem

Klik op **System** (Systeem) op de hoofdpagina van Web UI om de systeemstatus van uw mediaplayer te beheren en de algemene netwerkinformatie en belangrijke berichten te bekijken. U kunt het wachtwoord wijzigen, de apparaatnaam instellen, netwerkinformatie en kiezen voor de instellingen van datum en tijd bij het gebruik van deze opties.

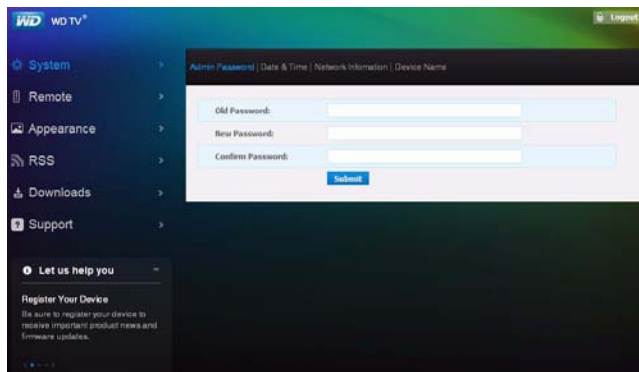

Afstand

Klik op **Remote** (Afstandsbediening) in de hoofdpagina van de Web UI om met behulp van uw computer de mediaplayer te bedienen. Klik op de knoppen op de virtuele afstandsbediening om uw mediaplayer te bedienen (zie “Gebruik van de afstandsbediening” op pagina 45 voor meer informatie).

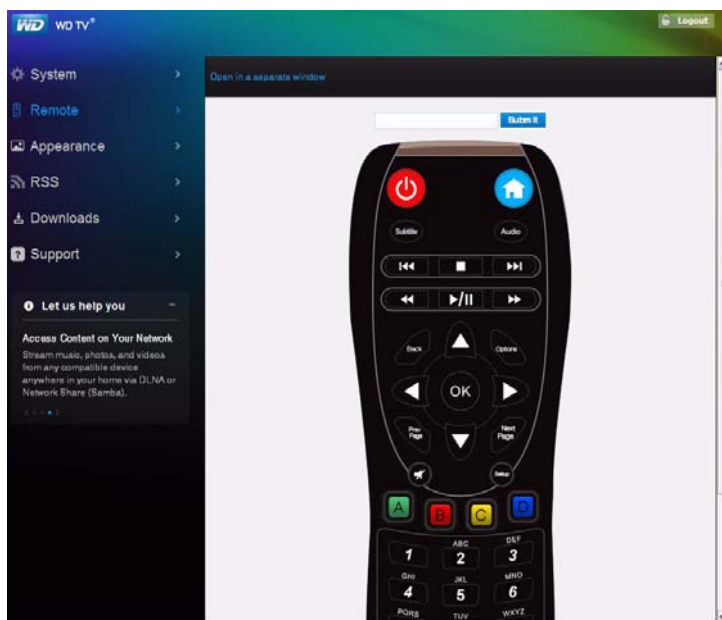

Klik op **Open in separate window** (Openen in afzonderlijk venster) om de virtuele afstandsbediening in een nieuw browservenster te openen. U kunt de URL van dit browserscherm kopiëren en invoeren in een browser op uw smartphone. Dan kunt u uw smartphone als virtuele afstandsbediening gebruiken door de knoppen op het scherm aan te raken.

Voer opdrachten van het schermtoetsenbord in het veld **Submit** (Indienen) in met het toetsenbord van uw computer of smartphone en klik vervolgens op **Submit** (Indienen).




Uiterlijk

De mediaspeler ondersteunt onderling uitwisselbare gebruikersinterfaces, thema's genaamd. Thema's passen de visuele verschijning van de speler aan, maar niet de functionaliteit ervan. Klik op **Appearance** (Weergave) om het thema van de gebruikersinterface te wijzigen. Klik op **Browse** (Bladeren) om het *.zip-bestand te zoeken dat alle bestanden voor het gewenste thema bevat. Klik op **Submit** (Verzenden).




Opmerking: Indien van toepassing, moet u ervoor zorgen dat alle bestanden uit het *.theme-bestand zijn uitgepakt en vervolgens in een *.zip-bestand zijn gecomprimeerd.

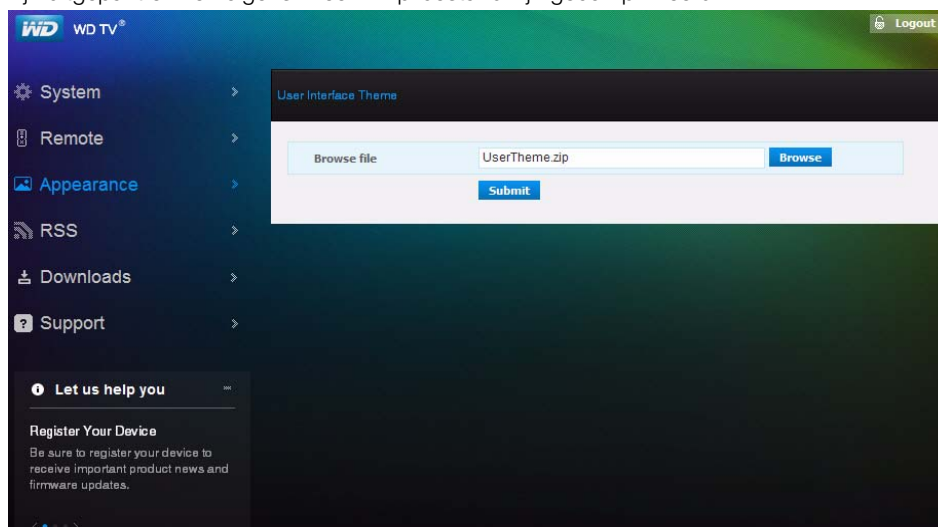

RSS

Klik op **RSS** om uw RSS-abonnementen te zien en mappen in te delen. Hier kunt u een nieuw abonnement toevoegen of een nieuwe map om uw abonnementen in te delen.

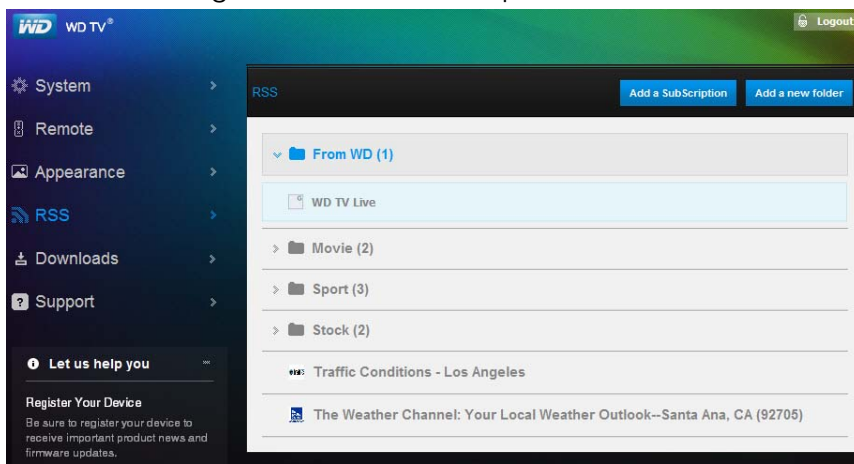


Downloads

Klik op **Downloads** om bestanden te downloaden op de volgende manieren:


- HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- FTP (File Transfer Protocol)
- P2P (Peer-to-Peer)
- NZB (NZBget)

Om een downloadmethode te selecteren, klikt u op de methode bovenin het deelvenster en klikt u op **OK**. Wilt u bestanden downloaden naar USB-opslag die is aangesloten op de mediaspeler, voer dan de vereiste informatie in voor de diverse downloadmethoden.

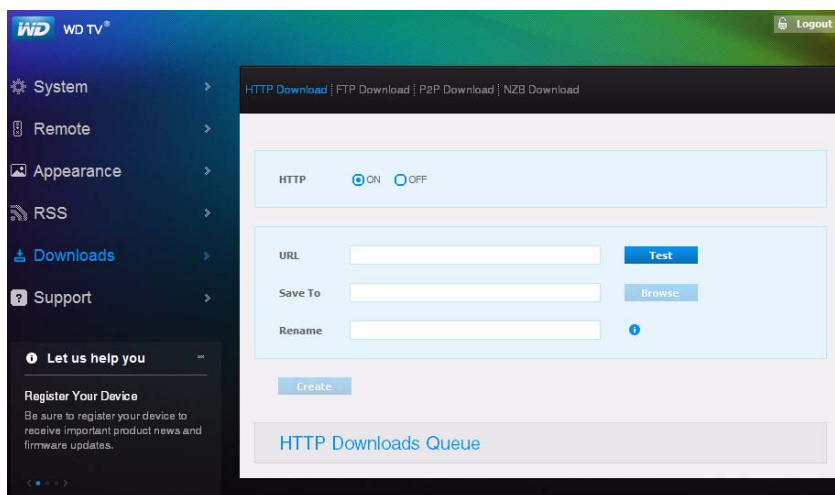

Ondersteuning

Klik op **Support** (Ondersteuning) om naar de klantenservice van Express te gaan en ondersteunende documentatie, waaronder productdocumentatie, veelgestelde vragen en een gebruikersforum over WD TV.

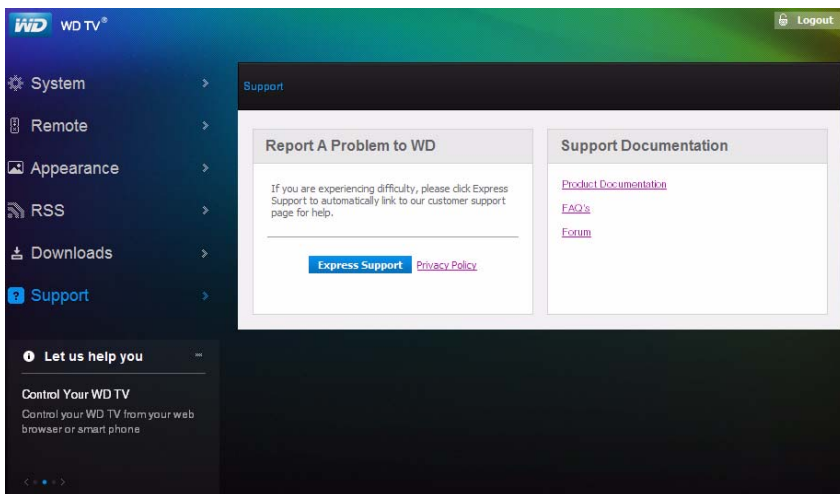

Uitloggen

Klik op de knop **Logout** (uitloggen) in het hoofdmenu om van het Web UI uit te loggen.

7

Bediening van de mediaspeler

Gebruik van de afstandsbediening

Met de ergonomische afstandsbediening van de mediaspeler kunt u door het hoofdscherm navigeren, zoeken op mediabestanden, afspeelopties instellen en de systeeminstellingen aanpassen. De infraroodsensor detecteert signalen vanaf de afstandsbediening.



Belangrijk: Zorg ervoor dat er zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de infraroodsensor op de mediaspeler bevinden.

Knop	Functie
HOME (Hoofdpagina)	Dit opent het hoofdmenu en de verschillende functies voor het afspelen van bestanden en het instellen van het apparaat.
POWER (Stroom)	Deze plaatst het apparaat in slaapmodus en schakelt de videoweergave uit. Houd de stroomschakelaar gedurende vijf seconden ingedrukt om de mediaspeler volledig af te sluiten.
Navigatieknoppen	Navigeer door de hoofdschermopties, de menuschermen, de mediabibliotheken, de toetsenborden op het scherm en de werkbalken.
OK	• Geeft de schermen voor mediamappen en instellingen weer. • Schakelt de infobalk IN of UIT. • Begint met afspelen van het geselecteerde mediabestand. • Schakelt de huidige gekozen instelling in een scherm voor instellingsmogelijkheden in.
STOP (Stoppen)	Onderbreekt het afspelen.
Terug	Gaat terug naar het vorige scherm.
REV (achterwaarts)	Zoekt achterwaarts tijdens het afspelen van audio/video. Ondersteunt de volgende snelheden: x2, x4, x8, x16, x32.
PREV	• Druk eenmaal om naar het beginpunt van het audio-/videobestand te springen. • Druk tweemaal om naar het vorige audio-/video-/beeldbestand te springen. • Druk hierop om een pagina omhoog te gaan. • Druk hierop in de Video REV-modus om 10 minuten achteruit te gaan.
SEARCH (Zoeken)	Spoort een mediabestand in de huidige map op. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de instelling voor Media Library (mediabibliotheek) is ingeschakeld. Zoekt niet in submappen.
Opties	Dit geeft tijdens het afspelen extra afspeelmogelijkheden weer. Druk hierop op een scherm met online media-inhoud om meer servicemogelijkheden te bekijken.
PAUSE/PLAY (Pauzeren/Afspelen)	Schakelt tussen pauzeren en afspelen.

Knop	Functie
FF (snel vooruit)	Zoekt voorwaarts door het afspelen van audio/video. Ondersteunt de volgende snelheden: x2, x4, x8, x16, x32.
NEXT (Volgende)	• Springt naar het volgende audio-, video- of beeldbestand. • Druk hierop om een pagina omlaag te gaan. • Druk hierop in de Video FF-modus om 10 minuten vooruit te gaan.
EJECT (Uitwerpen)	Hiermee wordt een USB-apparaat veilig verwijderd
Volgende pagina	Toont de volgende pagina in de gebruikersinterface Hiermee kunt u het volgende onderdeel, meer servicepictogrammen, enz. zien
Vorige pagina	Toont de vorige pagina in de gebruikersinterface.
MUTE (gedempt)	Dit schakelt de geluidsweergave uit.
Ondertitels	Hiermee wisselt u van ondertiteling (mits van toepassing).
Audio	Hiermee wisselt u van geluidsweergave (mits van toepassing).
Instellingen	Dit maakt het menu Instellingen zichtbaar.
Alfanumerieke toetsen	• Het eenmalig indrukken van deze toetsen vult het bijbehorende nummer in. • Het meerdere malen indrukken van de toetsen 2-9 vult de bijbehorende alfanumerieke tekens in. • Voor het instellen van een voorkeuze houdt u tijdens het beluisteren van een nummer of een afspeellijst een van de toetsen 0-9 ingedrukt.
A, B, C, D	Eigen toegewezen snelkoppeling/functietoetsen. Zie "Instellingen van de afstandsbediening" op pagina 200. De standaardinstellingen zijn als volgt (alleen geldig wanneer u zich in de menu's van Videos (Video's), Music (Muziek) of Photos (Foto's) bevindt): Op  drukken activeert het  menu voor sorteren en filteren. Op  drukken activeert het  menu voor het selecteren van bronmateriaal. Op  drukken activeert het  menu om de weergave te wijzigen. Op  drukken activeert het  dashboardmenu.

Een USB-toetsenbord kiezen

Als alternatief voor het gebruik van de afstandsbediening kunt u in een van de twee USB-poorten op de mediaspeler een USB-toetsenbord aansluiten.


TOETS OF TOETSVOLGORDE	FUNCTIE
HOME	Dit opent het hoofdmenu en de verschillende functies voor het afspelen van bestanden en het instellen van het apparaat.
CTRL + P (Stroom)	Deze plaatst het apparaat in slaapmodus en schakelt de videoweergave uit.
De pijlen OMHOOG , OMLAAG , LINKS , en RECHTS	Navigeer door de hoofdschermopties, de menuschermen, de mediabibliotheken, de toetsenborden op het scherm en de werkbalken.
ENTER	• Geeft de schermen voor mediamappen en instellingen weer. • Schakelt de infobalk IN of UIT. • Begint met afspelen van het geselecteerde mediabestand. • Schakelt de huidige gekozen instelling in een scherm voor instellingsmogelijkheden in.
S (Stop)	Onderbreekt het afspelen.
ESC (terug)	Gaat terug naar het vorige scherm.
- (Achterwaarts)	Zoekt achterwaarts tijdens het afspelen van audio/video. Ondersteunt de volgende snelheden: x2, x4, x8, x16, x32.
P (Vorige)	• Druk eenmaal om naar het beginpunt van het audio-/videobestand te springen. • Druk tweemaal om naar het vorige audio-/video-/beeldbestand te springen. • Druk hierop om een pagina omhoog te gaan. • Druk hierop in de Video REV-modus om 10 minuten achteruit te gaan.
CTRL + F (Zoeken)	Spoort een mediabestand in de huidige map op. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de instelling voor Media Library (mediabibliotheek) is ingeschakeld. Zoekt niet in submappen.
CTRL + O (Opties)	Dit geeft tijdens het afspelen extra afspeelmogelijkheden weer. Druk hierop op een scherm met online media-inhoud om meer servicemogelijkheden te bekijken.
SPATIEBALK (Afspelen/Pauzeren)	Schakelt tussen pauzeren en afspelen.
+ (FF)	Zoekt voorwaarts door het afspelen van audio/video. Ondersteunt de volgende snelheden: x2, x4, x8, x16, x32.
N (Volgende)	• Springt naar het volgende audio-, video- of beeldbestand. • Druk hierop om een pagina omlaag te gaan. • Druk hierop in de Video FF-modus om 10 minuten vooruit te gaan.
CTRL + E (Uitwerpen)	Schakelt naar veilige modus zodat u op een veilige manier een USB-apparaat kunt verwijderen.
M (Dempen)	Dit schakelt de geluidswaergave uit.

TOETS OF TOETSVOLGORDE	FUNCTIE
V (Ondertiteling)	Hiermee wisselt u van ondertiteling (mits van toepassing).
B (Audio)	Hiermee wisselt u van geluidsweergave (mits van toepassing).
VERWIJDEREN	Dit wist het invulveld.
Z (Zoomen)	Zoomt in op de video of foto die op dat moment wordt afgespeeld.
SHIFT + R (willekeurig)	Schakelt de functie Willekeurig afspelen in voor video- en muziekbestanden (de toetscombinatie schakelt tussen willekeurig en herhalen).
SHIFT + R (herhalen)	Herhaalt het huidige video- of muziekbestand (de toetscombinatie schakelt tussen willekeurig en herhalen).
POSITIE TERUG	Verwijdert het momenteel geselecteerde bestand.
CTRL + S (Instellingen)	Dit maakt het menu Instellingen zichtbaar.
ALFANUMERIEKE TOETSEN	- Het eenmalig indrukken van deze toetsen vult het bijbehorende letter of nummer in. - Voor het instellen van een voorkeuze houdt u tijdens het beluisteren van een nummer of een afspeellijst een van de toetsen 0-9 ingedrukt.
CTRL + A CTRL + B CTRL + C CTRL + D	Eigen toegewezen snelkoppeling/functietoetsen. Zie "Instellingen van de afstandsbediening" op pagina 200. De standaardinstellingen zijn als volgt (alleen geldig wanneer u zich in de menu's van Videos (Video's), Music (Muziek) of Photos (Foto's) bevindt): Op CTRL + A drukken activeert het  menu voor sorteren en filteren. Op CTRL + B drukken activeert het  menu voor het selecteren van het bronmateriaal. Op CTRL + C drukken activeert het  menu om de weergave te wijzigen. Op CTRL + D drukken activeert het  dashboardmenu.


De gebruikersinterface van de mediaspeler gebruiken

Het hoofdschermmenu wordt weergegeven wanneer u op de afstandsbediening op **HOME** (Hoofdpagina) drukt of de mediaspeler aanzet. Met de menuopties op dit scherm kunt u services openen, uw mediabibliotheek doorzoeken en de instellingen van de mediaspeler configureren.

Er zijn twee verschillende gebruikersinterfaces voor de mediaspeler beschikbaar – het Grid UI (raster, standaard) en het Mochi UI. Meer informatie over het selecteren van één van de twee gebruikersinterfaces vindt u in “Gebruikersinterface Achtergronden” op pagina 185.

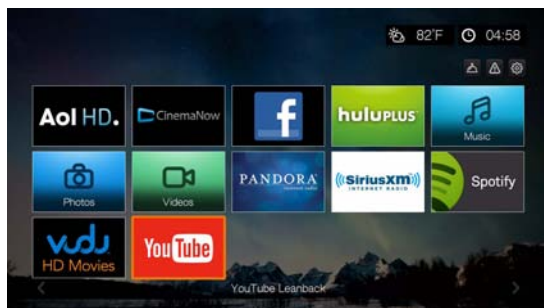

Grid UI

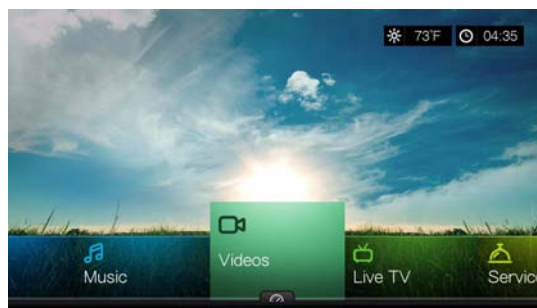

Mochi UI

Grid UI


Navigatie in de gebruikersinterface

Gebruik de volgende toetsen van de afstandsbediening om door de schermen te navigeren.

Knop	Functie
 Pijltjes omhoog/omlaag/links rechts	Ga van het ene servicepictogram of van de ene functie of optie naar de volgende. Er worden ballonnetjes met appinformatie getoond wanneer u een app selecteert.
OK	Activeert uw keuze
Optie	Toont extra functies

Hoofdcategorieën

De pictogrammen van de hoofdcategorieën worden bovenin het startscherm getoond. Navigeer naar de bovenzijde van het scherm om een keuze te maken uit de volgende hoofdcategorieën:

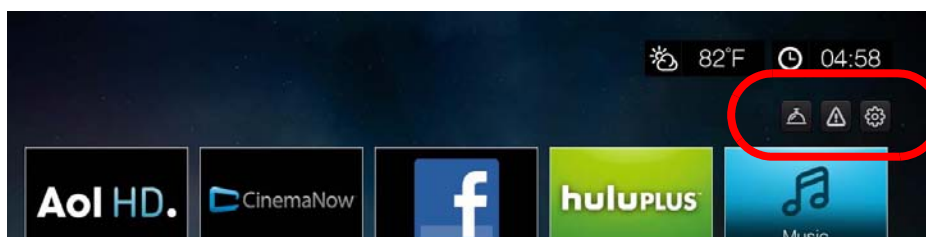


- Services
- Waarschuwingen
- Instellingen

Deze categorieën worden uitgebreid besproken in de volgende hoofdstukken in deze gebruikershandleiding.

Opties voor service op de startpagina

Selecteer een service op de startpagina en druk op **Opties** om opties voor de service te bekijken. Zie “Servicepaginaopties (Grid UI)” op pagina 101 voor opties voor de Service-pagina.

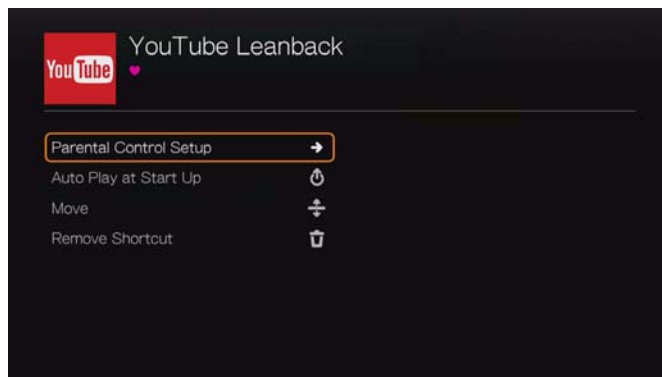


Instellen van ouderlijk toezicht


Met deze functie stelt u ouderlijk toezicht in en vermijdt u het gebruik van bepaalde services door personen.

Ga als volgt te werk om een service te blokkeren:

1. Selecteer **Ouderlijk toezicht instellen** en druk op **OK**.
2. Druk na het selecteren van **Service blokkeren** op **OK**.

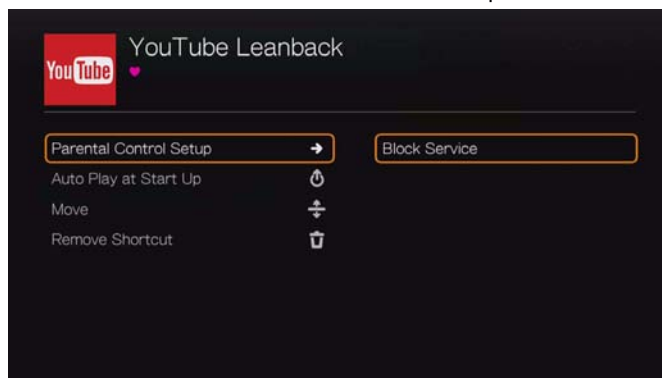

3. Voer tweemaal het wachtwoord voor toegang tot de app in. Gebruik daarvoor het toetsenbord op het scherm. Selecteer vervolgens **Versturen** en druk daarna op **OK**. Het pictogram van de service bevat nu een hangslotje.

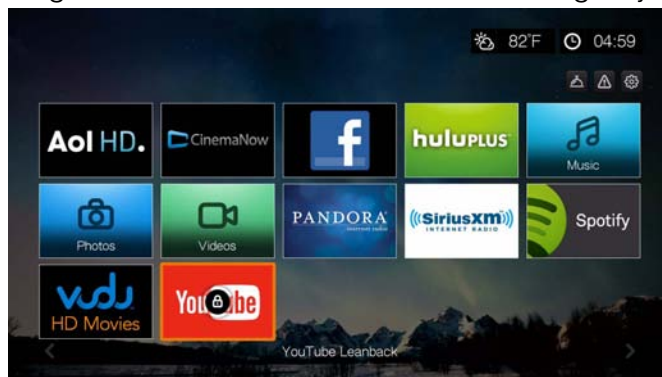

Ga als volgt te werk om een service te deblokkeren:

1. Selecteer de geblokkeerde service en druk daarna op **Opties**.
2. Selecteer **Ouderlijk toezicht instellen** en druk op **OK**.
3. Druk na het selecteren van **Service deblokkeren** op **OK**.
4. Voer via het toetsenbord op het scherm het wachtwoord in dat u instelde om de service te blokkeren.

Automatisch afspelen tijdens het opstarten


Selecteer **Automatisch afspelen tijdens het opstarten** en druk vervolgens op **OK** om de mediaspeler iedere keer wanneer deze wordt opgestart de service uit te laten voeren. Er kan slechts één service per keer automatisch opgestart worden.



.....
Opmerking: U dient het apparaat volledig opnieuw op te starten om de instelling voor automatisch afspelen tijdens het opstarten in te stellen.

Verplaatsen

Ga als volgt te werk om een pictogram van een service naar een andere locatie op de startpagina te verplaatsen: selecteer **Verplaatsen** en druk daarna op **OK**. Druk op de pijltjestoetsen om de cursor te verplaatsen naar de locatie op de pagina waarnaar u de selectie wilt plaatsen. Druk daarna op **OK**.

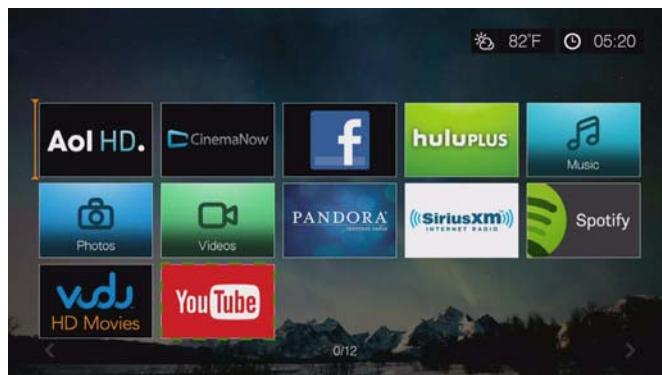

Snelkoppeling verwijderen

Met deze functie verwijdert u een snelkoppeling naar een service op de startpagina. Selecteer **Snelkoppeling verwijderen** en druk kop **OK** om het pictogram van de service van de startpagina te verwijderen. De service is nog wel toegankelijk vanaf de pagina Service.

Mochi UI

Hoofdschermopties

De hoofdschermopties in de Mochi UI zijn:

- Video's
- Muziek
- foto's
- Bestanden
- Instellingen
- Services
- Live TV
- Games
- Nieuwsfeed
- Nieuw Firmware (detecteert automatisch nieuwe firmware en verschijnt alleen wanneer nieuwe firmware beschikbaar is)
- Nu afspelen (toont de naam van het mediabestand dat wordt afgespeeld)

De opties voor Muziek, Video en Foto's staan voor mappen met de verschillende soorten mediabestanden. Media-inhoud wordt weergegeven als bestand/bestandsmappen in de mediaspeler, via het netwerkgekoppeld opslagapparaat, in een directory op een USB-schijf, of als een mediacompilatielijst op basis van meta-informatie. Muziekbestanden kunnen bijvoorbeeld worden gecategoriseerd op basis van hun genre of artiestennaam.

Via Setup (Instellingen) kunt u de manier bepalen waarop u de mediaspeler gaat gebruiken en voorkeursinstellingen voor het afspelen van media instellen. Zie "Installatie en geavanceerde functies" op pagina 177 voor meer informatie.


Hoofdschermnavigatie

Gebruik de volgende toetsen om door de menuschermen te navigeren.


Knop	Functie
◀ / ▶ Pijl naar links/rechts	Ga van de ene optie naar de volgende
▼ Pijl omlaag	Bekijk het dashboard
OK	Activeert uw keuze

Dashbord van de mediaspeler

Druk op ▼ op het hoofdscherm of ga naar  en druk daarna op **OK** in het menu van Video's, Muziek, of Foto's om het dashboard te activeren. Druk op ▲ of **Back** om het dashboard af te sluiten. Uw favorieten worden standaard weergegeven.

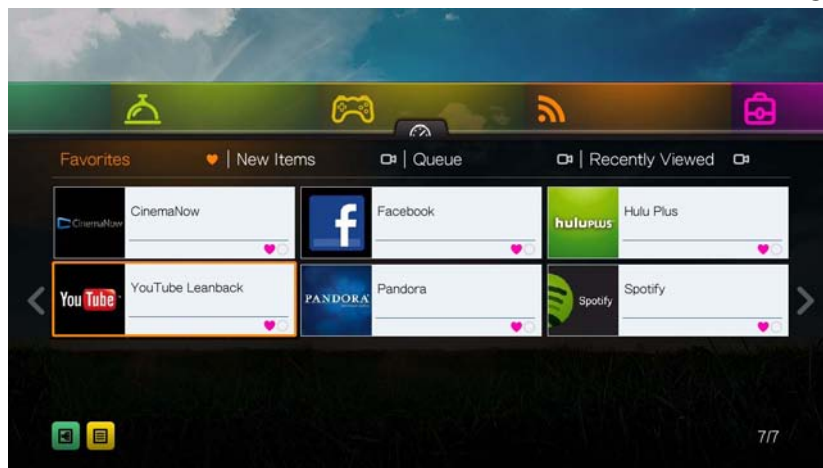

Navigeer naar  om de mediabestanden en de koppelingen van de internet-service te filteren die op categorie en type media op de hoofdpagina van het dashboard worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld onlangs toegevoegde foto's wilt vinden, selecteert u **New Items** (Nieuwe items) en drukt u op **OK**, **Photos** (Foto's) en drukt op **OK** en vervolgens nogmaals op **OK**.

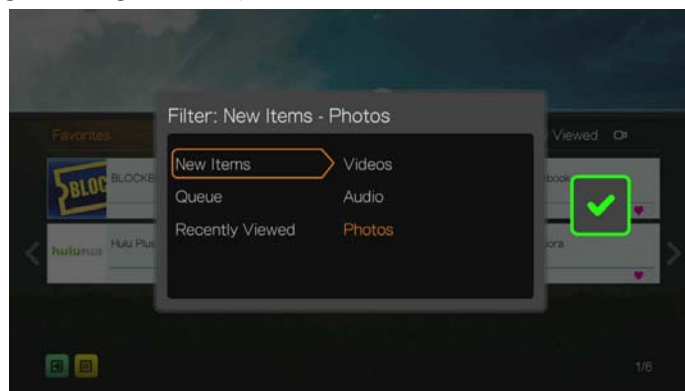

Navigeer naar  en druk op **OK** om te wisselen tussen de weergave lijst en miniatures.


Druk op ▲, gebruik de navigatieknoppen ◀/▶ en druk daarna op **OK** in het dashboard om uw mediabestanden op de volgende categorieën weer te geven:

- **Favorites** (Favorieten) (zie “Als favoriet markeren en snelkoppeling aan de startpagina toevoegen” op pagina 69)
- **New Items** (Nieuwe items) (hiermee worden mediabestanden weergegeven die zijn toegevoegd binnen een bepaald datumbereik. Zie “Show New Items (Nieuwe items weergeven)” op pagina 187 voor meer informatie en instructies voor het aanpassen van het datumbereik.)
- **Queue** (Rij) (Gebruik de ◀/▶ navigatieknoppen en selecteer de pictogram voor Video's, Muziek, of Foto's en druk op **OK** – zie “Aan Rij toevoegen” op pagina 68)
- **Recently Viewed** (Recent bekeken) (toont mediabestanden die u in de laatste xx dagen bekeken hebt)

Filter de resultaten na het selecteren van een categorie op mediatype (Video's, Audio, of Foto). Gebruik daarna de navigatieknoppen om een bestand te selecteren en druk op **OK** om het afspelen te starten.

Dashboard Opties


Druk, terwijl u een bestand hebt geselecteerd in één van de dashboardcategorieën, op **Options** (Opties).

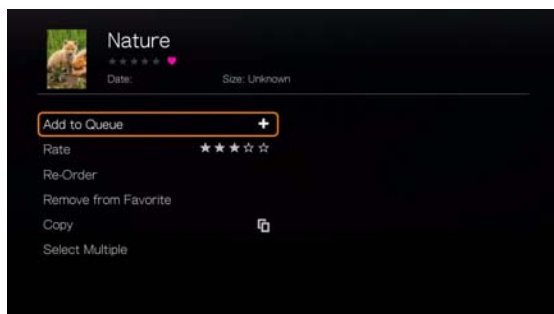

Dashboard-opties – Favorieten



Dashboardopties – Nieuwe items of recent bekeken

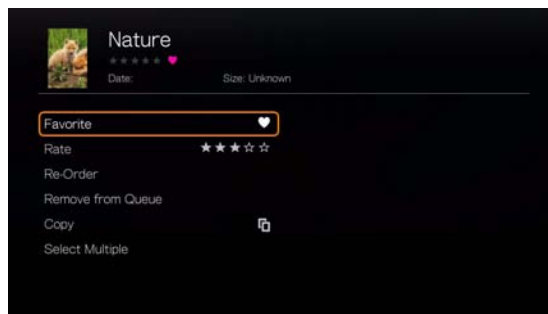

Dashboard-opties – Rij

Gebruik de **▲** / **▼** navigatieknoppen om vanaf de volgende opties te selecteren en druk daarna op **OK**.

- **Add to Queue** (Aan rij toevoegen) (wanneer een bestand in Favorieten, Nieuwe items of Recent bekeken geselecteerd is, zie “Aan Rij toevoegen” op pagina 68).
- **Rate** (Beoordeling) (zie “Beoordeling” op pagina 68).
- **Re-Order** (Opnieuw rangschikken): Gebruik deze optie om items in de weergavevolgorde naar boven of beneden te verplaatsen in beide categorieën Favorieten en Rij. Plaats met behulp van de navigatieknoppen de aanwijzer waar u het geselecteerde bestand wilt plaatsen.
- **Favorite** (Favoriet) (wanneer een bestand in Favorieten, Nieuwe items of Recent bekeken geselecteerd is, zie “Als favoriet markeren en snelkoppeling aan de startpagina toevoegen” op pagina 69).
- **Copy** (Kopiëren) (zie “Move & Copy (Verplaatsen en kopiëren)” op pagina 69).
- **Edit** (Bewerken) bevat de functies **Copy** (Kopiëren) (zie “Move & Copy (Verplaatsen en kopiëren)” op pagina 69) en **Delete** (Verwijderen) (zie “Verwijderen” op pagina 69).
- **Remove from Favorite/Remove from Queue** (Verwijderen uit Favorieten/ Verwijderen uit wachtrij): verwijdt het geselecteerde bestand vanuit de categorieën Favorieten of Wachtrij.
- **Delete** (Verwijderen) (zie “Verwijderen” op pagina 69).

- **Select Multiple** (Meerdere selecteren) (zie “Meerdere selecteren” op pagina 70).

De tijd en het weer instellen

- Zie “Tijd en land instellen” op pagina 202 voor het instellen van de tijd in het scherm van de mediaspeler.
- Zie “AccuWeather.com” op pagina 103 voor het instellen van de temperatuur in het scherm van de mediaspeler.

Media Library Compilation (Samenstellen mediabibliotheek)

Media Library Compilation (Samenstelling mediabibliotheek) verwijst naar het proces van scannen en het consolideren van de media-inhoud van de mediaspeler, een aan het netwerk gekoppeld opslagapparaat, een USB-schijf in één uitgebreide database zodat u de mediabestanden eenvoudig kunt vinden op basis van informatie in metagegevens (videobestanden worden bijvoorbeeld gecategoriseerd op basis van titel op datum van uitgave).


Media Library (mediabibliotheek) vrijstellingen

De volgende situaties verhinderen het Media Library (mediabibliotheek) compilatieproces.

- De netwerkshare heeft alleen-lezenbeveiliging.
- Het USB-apparaat heeft alleen-lezen beveiliging.
- Er is onvoldoende opslagruimte op het aan het netwerk gekoppelde opslagapparaat, of het USB-apparaat.
- Een schijf is vergrendeld.

Om de Media Library (mediabibliotheek) compilatie uit te zetten (standaard Aan):

1. Ga naar Home | Setup | System.
2. Selecteer **Media Library** (mediabibliotheek) en druk daarna op **OK**.

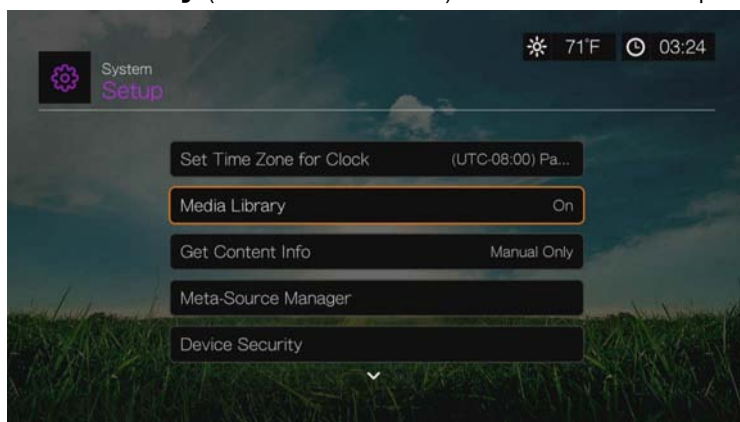

3. Selecteer **OFF** (Uit) en druk daarna op **OK**.



Opmerking: **Clear Media Library** (Mediabibliotheek opschonen) wist de mediabibliotheek en bouwt deze opnieuw op.

Ondersteunde categorieën voor mediabibliotheekcompilatie

Als het proces Media Library (mediabibliotheek) compilatie gereed is, worden alle aanwezige mediabestanden georganiseerd in aparte mappen per mediatype. Standaard worden mediabestanden als miniaturen weergegeven (miniaturen van muziekalbums of filmposters, miniatuuraafbeeldingen). De categorieën van de inhoud staan in de volgende tabel vermeld.

Mediatype	Categorie	Beschrijving
Muziek	Alle tracks	Geeft een lijst weer met alle audiobestanden in alfabetische volgorde.
	Alle albums	Toont een lijst met alle albums in alfabetische volgorde.
	Artiest	Inhoud is gecategoriseerd op basis van artiestennaam.
	Favorieten	Toont een lijst met favoriete audiobestanden.
	Mappen	Inhoudsweergave in mappen voor audiobestanden.
	Genre	Inhoud is gecategoriseerd op basis van genre.
	Nieuwe items	Toont een lijst met nieuwere muziekbestanden en -mappen.
	Playlist (Afspeellijst)	Toont een lijst van muziekafspeellijsten.
	Wachtrij	Toont een lijst met audiobestanden in de wachtrij.
	Zonder label	Toont een lijst met audiobestanden zonder label.
Video	Acteur	Toont een lijst van video's per acteur.
	Alles	Geeft een lijst weer met alle videobestanden in alfabetische volgorde.
	Regisseur	Toont een lijst van video's per regisseur.
	Favorieten	Toont een lijst met favoriete video's.
	Mappen	Inhoudsweergave in mappen voor videobestanden.
	Genre	Toont een lijst van video's per genre.
	Film	Toont een lijst met films.
	Nieuwe items	Toont een lijst met nieuwere videobestanden en -mappen.
	Playlist (Afspeellijst)	Toont een lijst van video-afspeellijsten.
	Wachtrij	Toont een lijst met videobestanden in de wachtrij.
	TV-show	Toont een lijst met tv-shows.
	Zonder label	Toont een lijst met video's zonder label.

Mediatype	Categorie	Beschrijving
Foto	Alles	Geeft een lijst weer met alle afbeeldingsbestanden in alfabetische volgorde.
	Datum	De inhoud wordt getoond op basis van de wijzigingsdatum, inclusief jaar en maand.
	Favorieten	Toont een lijst met favoriete afbeeldingen.
	Mappen	Inhoudsweergave in mappen voor beeldbestanden.
	Nieuwe items	Toont een lijst met nieuwere afbeeldingsbestanden en -mappen.
	Wachtrij	Toont een lijst met afbeeldingen in de wachtrij.

Uw inhoud op de schijf zoeken

U kunt op twee manieren een specifiek mediabestand zoeken, afhankelijk van of de functie media library (mediabibliotheek) compilatie is ingeschakeld of niet.

Handmatig zoeken

U kunt handmatig een mediabestand opzoeken door naar het specifieke mediagedeelte te navigeren en alle aanwezige mappen met bestanden te doorlopen. Deze manier wordt aanbevolen als er slechts een beperkt aantal bestanden is om doorheen te zoeken. Anders is het beter om Media Library (mediabibliotheek) compilatie in te schakelen en de ingebouwde zoekfunctie te gebruiken.

Knop	Functie
 Pijl omhoog/ omlaag	Selecteer een mediatype (foto's, video, of muziek) of instellingen Selecteer één van de optiepictogrammen in een submenu balk van een webservice
 Pijl naar links/ rechts	Voor keuzes binnen een categorie
OK	Activeert uw keuze

Gebruik de navigatieknoppen om in een specifieke map te navigeren, druk op **Back** (Terug) om tussen mappen heen en weer te gaan.

Ondersteuning van miniatuurafbeeldingen voor mediabestanden

Uw mediaspeler ondersteunt op twee manieren miniatuurafbeeldingen – ingebouwd of gemaakt door de gebruiker (bepaalde bestandsindelingen ondersteunen geen ingebouwde miniatuurafbeeldingen).

Ingebouwde miniatuurweergaven zijn afbeeldingen die deel van het mediabestand zelf uitmaken. Bestandsindelingen die ingebouwde miniatuurweergaven ondersteunen:

Muziek: MP3 en WMA

Foto: JPEG

Video: MP4

Zo voegt u een externe miniatuurweergave toe:

Met een afzonderlijk bestand of muziekalbum geselecteerd, drukt u op **Options** (Opties) en selecteert u daarna **Get Content Info** (Info van inhoud ophalen) (zie “Get Content Info (Info over inhoud krijgen)” op pagina 67). Als alternatief, of als de database geen info kon vinden:

1. Selecteer een JPEG-, GIF-, of PNG-beeldbestand dat u wilt weergeven als miniatuur van het muziek- of videobestand.
2. Sla het bestand op in dezelfde locatie als het bestand dat het moet weergeven, volgens de volgende richtlijnen:

Map Miniatuurweergaven Richtlijnen

Muziek:

- folder.jpg weergeven (u moet het afbeeldingsbestand de naam 'folder.jpg' geven, anders werkt de miniatuur niet)
- Als er geen bestand met de naam folder.jpg wordt gevonden, wordt de eerste foto in de map weergegeven
- Als er geen albumhoes beschikbaar is, wordt het eerste .JPG-bestand in de map weergegeven

Foto:

- Miniatuur weergeven

Video:

- Ingebouwde filmhoes weergeven
- Als er geen ingebouwde filmhoes aanwezig is, geef dan het beeldbestand weer dat bij het af te spelen videobestand hoort (video.mkv hoort bijv. bij video.JPG)

Functies voor miniatuurweergave bestanden (standaardinstellingen)

Muziek:

- Albumhoes weergeven (.MP3-bestand met ingebouwde .JPG)
- Als er geen albumhoes beschikbaar is, wordt het eerste beeldbestand in de map van het audiobestand weergegeven (nummer.wav wordt bijvoorbeeld geassocieerd met nummer.jpg)

Foto:

- Miniatuur weergeven

Video:


- .MP4 met ingebouwde .JPG weergeven
- Beeldbestand dat is geassocieerd met het af te spelen videobestand weergeven (video.mkv wordt bijvoorbeeld geassocieerd met video.JPG)

Zoekfunctie


U dient eerst de functie Media Library (mediabibliotheek) compilatie in te schakelen voordat u de zoekfunctie gebruikt. Ga naar “Media Library Compilation (Samenstellen mediabibliotheek)” op pagina 55 voor instructies.

Om een media-zoekfunctie uit te voeren:


1. Ga naar het hoofdscherm van de browser van het soort mediabestand waarnaar u wilt zoeken (**Video's**, **Muziek**, of **Foto's**).
2. Druk op de afstandsbediening op .
3. Selecteer **Title**, **Director** of **Actor** (Videos); **Title**, **File Name**, **Album** of **Artist** (Muziek); of **Title** (Foto's). Druk op **OK** en daarna op  om de  te selecteren. Druk op **OK**.

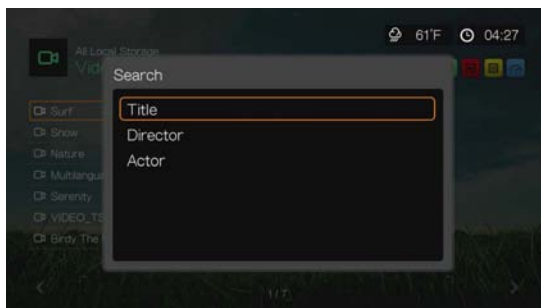

Zoekopties – Video's

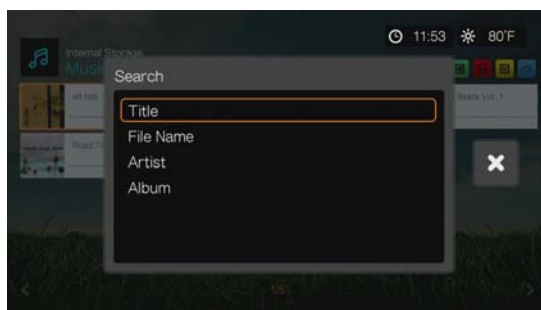


Zoekopties – Muziek

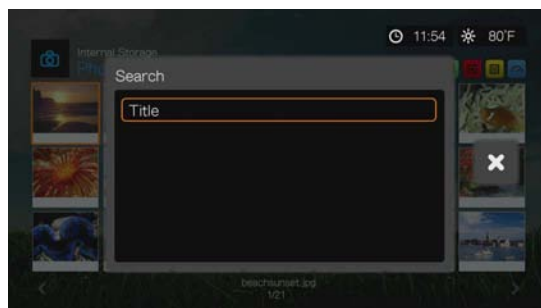


Zoekopties – Foto's

4. Selecteer **Contains** (Bevat) of **Starts with** (Begint met) en druk daarna tweemaal op **OK**.

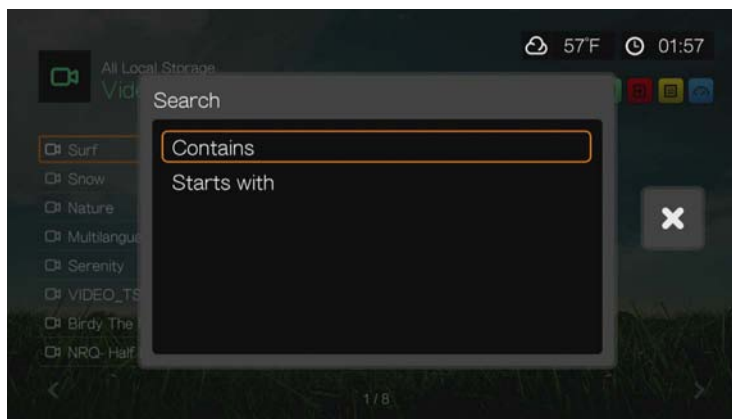


5. Het schermtoetsenbord gebruiken:
- Gebruik de navigatietoetsen om een teken te selecteren en druk daarna op **OK** om iets in de zoekbalk in te vullen. Alternatieven op deze methode gaan als volgt:
 - Gebruik de alfanumerieke toetsen op de afstandsbediening voor het invullen van zoekargumenten. Druk bijvoorbeeld een aantal keren op de toets **2** voor het invoeren van a, b, of c; druk een aantal keren op de toets **3** voor het invoeren van d, e, of f enz.
 - Sluit een USB-toetsenbord op de mediaspeler aan als alternatief op bovenstaande methode. Zie “Een USB-toetsenbord kiezen” op pagina 47.
 - Selecteer **ABC** of **abc** en druk daarna op **OK** om tekens in verschillende grootte in te vullen.
 - Selecteer **@#&** en druk daarna op **OK** om het toetsenbord voor symbolen weer te geven voor het invullen van speciale toetsenbordtekens.
 - Selecteer **.com** en druk daarna op **OK** voor het weergeven van de symbolen voor speciale tekens, zoals *.com*, *www.*, *.net*, *.org* enz.
 - Druk op **Options** (Opties) voor het invullen van meertalige/meervoudige tekens (geldt alleen voor bepaalde letters op het toetsenbord).
 - Als u het laatste ingevulde teken wilt wissen, navigeer dan naar **Del** en druk daarna op **OK**.

- Navigeer naar  en druk op **OK** om de aanwijzer terug te plaatsen en de  aanwijzer voorwaarts te verplaatsen in het **Zoekveld** (u kunt ook drukken op  om de aanwijzer terug te plaatsen en op **Next Page** (volgende pagina) om de aanwijzer voorwaarts in het Zoekveld te verplaatsen).

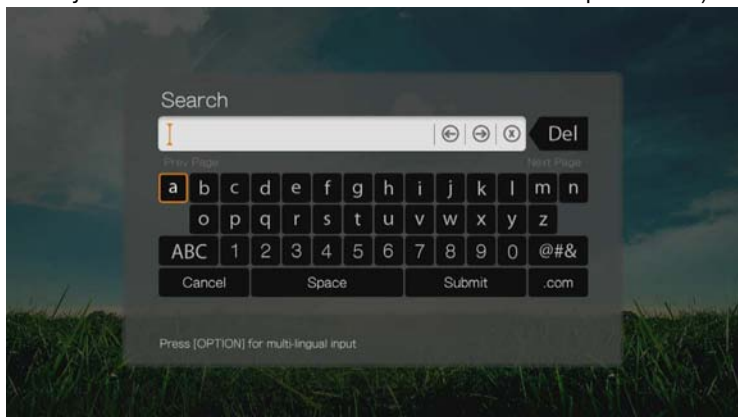

De zoekgeschiedenis gebruiken:

- Druk op de afstandsbediening op de knop **SEARCH** . Hiermee wordt u naar de lijst Search History (Zoekgeschiedenis) gebracht.

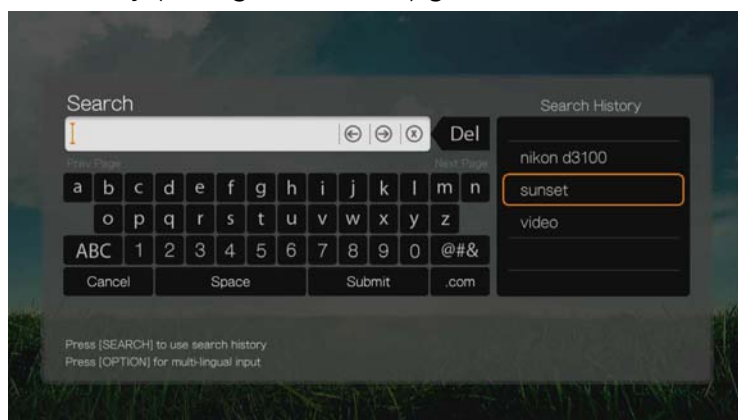


- Druk op  /  om in de weergave een zoekopdracht te selecteren.
 - Druk op **OK** om de opgeslagen zoekopdracht uit te voeren.
6. Nadat u de zoekparameters hebt opgegeven, selecteert u **Submit** (Indienen) aan de onderkant van het schermtoetsenbord, en drukt u daarna op **OK**.

Alle bestanden met namen die beginnen met de in het zoekveld ingevulde tekens zullen in de zoekresultaten worden meegenomen. Wanneer u bijvoorbeeld 'glo' invoert, zullen de zoekresultaten er als volgt uitzien:

- Global party.mpeg
- Glow of the Field.jpg
- Gloss.mp3

7. Als er geen mediabestanden zijn die overeenkomen met de zoekargumenten, drukt u op **OK** om het toetsenbord nogmaals op het scherm weer te geven en de zoekargumenten te verfijnen.

Als er mediabestanden zijn die aan de zoekparameters voldoen, worden zij zoals onderstaande lijst vermeld (het resultaat van het invullen van 'bea' in Foto's).

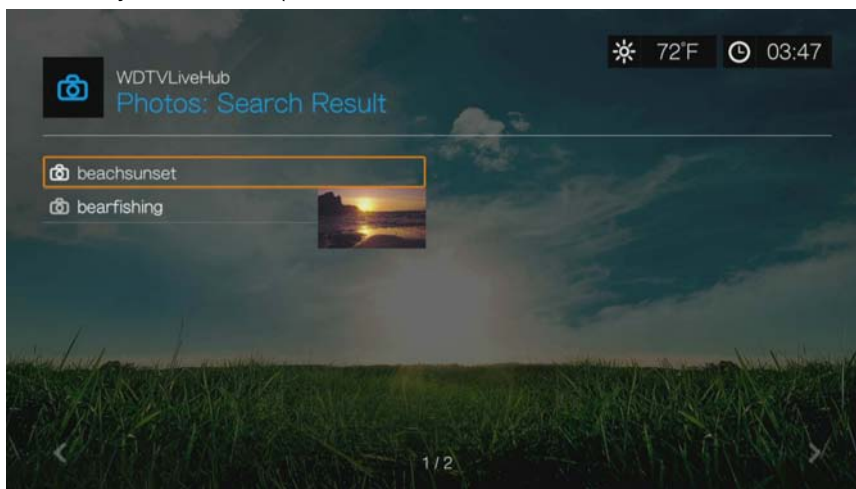

Druk op de navigatietoetsen om het mediabestand te selecteren waarnaar u op zoek bent en druk daarna op **OK** of **II ►** om het afspelen te starten.

8

Waarschuwingen


Waarschuwingen bevatten belangrijke berichten, zoals over beschikbare firmware-updates en productinformatie van WD.

Navigeer vanuit het startscherm naar de bovenkant van de app en selecteer het pictogram Waarschuwingen . Het pictogram Waarschuwingen is bruin wanneer er waarschuwingen beschikbaar zijn.

Druk op **OK** om het scherm Waarschuwingen weer te geven. Alle beschikbare waarschuwingen worden getoond.




Selecteer een waarschuwing om meer informatie te bekijken.

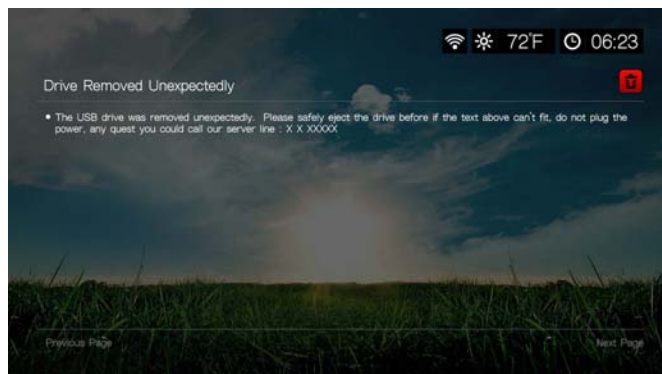

Selecteer **Verwijderen** in een informatiescherm voor de waarschuwing en druk vervolgens op **OK** om de waarschuwing te verwijderen. Om alle waarschuwingen te verwijderen, gaat u naar het pictogram Alles verwijderen  in het hoofdscherm. Druk vervolgens op **OK**.

Firmware bijwerken

Wanneer er een firmware-update beschikbaar is, dient u deze te selecteren in het scherm Waarschuwingen. Druk daarna op **OK**. Het scherm Nieuwe firmware gevonden wordt weergegeven.

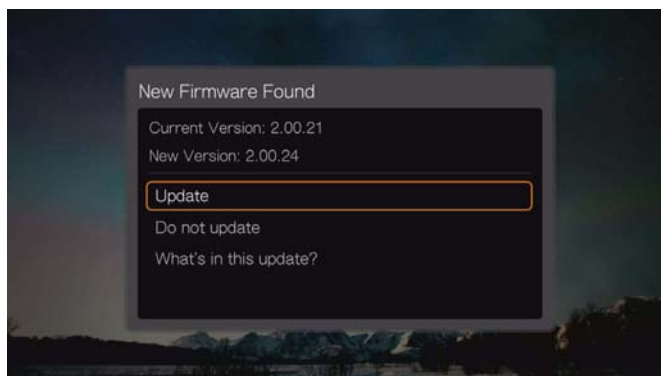

Selecteer **Update** en druk vervolgens op **OK** om de firmware-update te downloaden. Onderbreek de voeding of internetverbinding niet wanneer dit proces bezig is.

Selecteer **Niet bijwerken** om de firmware later bij te werken of selecteer **Inhoud van deze update** voor een overzicht met wijzigingen ten opzichte van de vorige firmwareversie.



.....

Opmerking: Om de firmware automatisch te upgraden moet de functie Auto Detect New Firmware op **Aan** staan. Zie "Automatisch detecteren van nieuwe Firmware" op pagina 207.

9

Video bekijken


U kunt video's op uw tv bekijken met behulp van de mediaspeler.

Raadpleeg “Ondersteunde indelingen” op pagina 219 voor een uitgebreide lijst van ondersteunde video-indelingen.


Video afspelen

Om een video af te spelen:

1. Ga naar een Start | Video's en druk op **OK**.

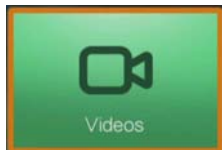

2. Het scherm Opslag selecteren verschijnt. Druk op ▲/▼, om een opslagbron te selecteren en druk vervolgens op **OK** (raadpleeg “Toegang tot media-inhoud” op pagina 29 voor meer informatie).
3. Het scherm toont standaard de beschikbare videobestanden en videomappen op de lokale schijf van de mediaspeler. Afhankelijk van de weergave-instellingen van uw browser worden ze in voorbeeldweergave (standaard), in schemaweergave, in lijstvorm of galerijweergave getoond (zie “Videoafspeelinstellingen” op pagina 187 voor meer informatie over de weergave-instellingen van uw browser). In voorbeeldweergave wordt de bestandsgrootte, het bestandstype en het genre (mits aanwezig) voor de geselecteerde video weergegeven.

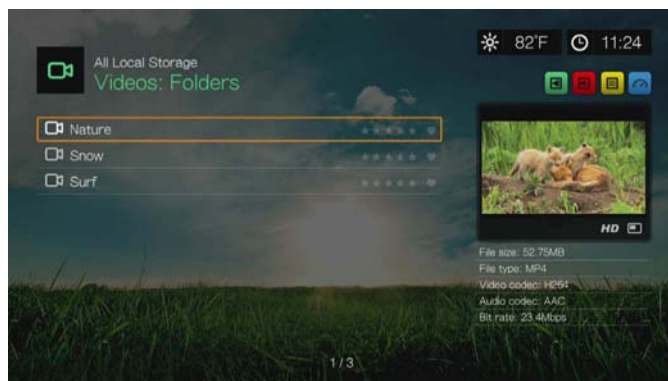

Als de mediabibliotheek is ingeschakeld, kunt u kiezen om te navigeren met een filteroptie (**All Videos** (Alle video's), **By Date** (Op datum), **By Folders** (Op map), **By Year**, **By Personal rating** (Op jaar, Op persoonlijke beoordeling) of **By Playlists** (Op afspeellijst)) door het videopictogram te selecteren en vervolgens de pijl naar links/rechts op de afstandsbediening te gebruiken om door de beschikbare opties te bladeren. Zie “Ondersteunde categorieën voor mediabibliotheekcompilatie” op pagina 56 voor meer informatie.

4. Spoor het videobestand op dat u wilt afspelen.
 - Markeer het bestand om met het afspelen van een videobestand te beginnen en druk daarna op **OK**.
 - Markeer de naam van de video afspeellijst om met het afspelen daarvan te beginnen en druk vervolgens op **PAUSE/PLAY** (pauzeren/afspelen).
 - Om met het afspelen van alle videobestanden in een map te beginnen, markeer een video in die map en druk vervolgens op **PAUSE/PLAY** (pauzeren/afspelen).
 - Voor het vinden van een video op een netwerkshare of mediaspeler, volgt u de instructies in "Toegang tot media-inhoud" op pagina 29.

Als u probeert om een videobestand te openen dat eerder deels is afgespeeld, wordt u gevraagd om de film te hervatten vanaf het laatst bekeken punt of om vanaf het begin te starten. Selecteer **Resume** (Hervatten) om het afspelen te hervatten of **Restart** (Herstarten) om vanaf het begin af te spelen.

Sorteren en filteren van video's


U kunt de video's in het videomenu sorteren en filteren op basis van uw voorkeuren met behulp van de optie Sorteren en Filteren.

Filteren

1. Druk op  om naar het pictogram  voor het sorteren en filteren van bestanden te gaan en druk op **OK**.
2. Druk op  en daarna op  /  om te filteren op All (Alles), Folders (Mappen), Genre, Actor (Acteur), Director (Regisseur), TV Show (Tv-serie), Playlist (Afspeellijst), Untagged (Zonder tag), New Items (Nieuwe onderdelen) en Favorites (Favorieten). Druk op **OK** om video's op basis van de geselecteerde criteria te bekijken.




Opmerking: Als u uw mediabestanden op basis van map hebt gerangschikt, kan het gemakkelijker en sneller zijn om de filteropties gebruiken om alleen mappen weer te geven.

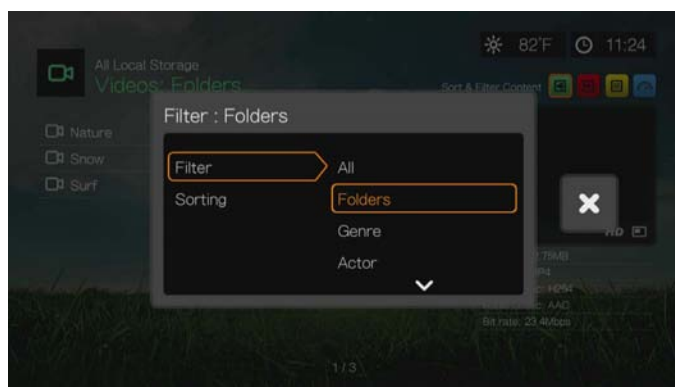

3. Druk met het groene selectievakje  geselecteerd, nogmaals op **OK**.

Sorteren


1. Druk op **A** om naar het pictogram  voor het sorteren en filteren van bestanden te gaan en druk op **OK**.
2. Druk op **►** en daarna op **▲/▼** om Sorteren op Datum, Alfabetisch, op Beoordelingen, of op Onlangs bekeken te selecteren. Druk op **OK** om video's op basis van de geselecteerde criteria in oplopende (pijl omhoog) of aflopende (pijl omlaag) volgorde te bekijken.

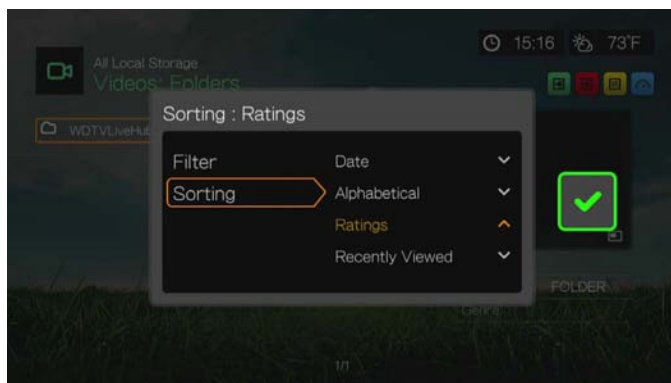

3. Druk op **►**. Druk met het groene selectievakje  geselecteerd, nogmaals op **OK**.

Video's Menuopties

Druk in het hoofdscherm van Video's op **Opties**. De opties van het Videomenu worden weergegeven. Druk na beëindiging op **Back** (terug) om terug te keren naar het hoofdmenu.

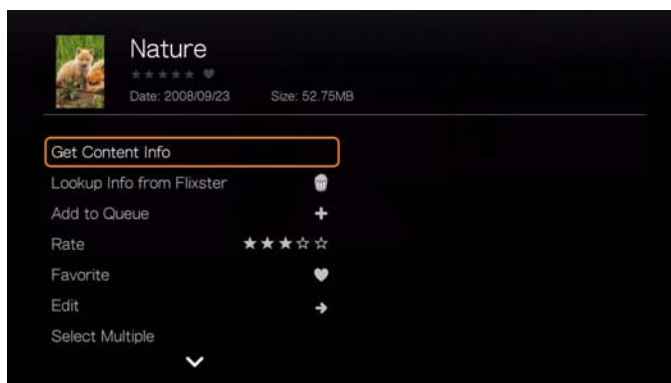

Get Content Info (Info over inhoud krijgen)

Druk op **▲/▼** en selecteer **Get Content Info** (Info over inhoud krijgen) vanuit de lijst met opties zorgt dat de mediaplayer een koppeling maakt met een online mediadatabase om informatie over het bestand te verzamelen. Bij voorbeeld, Get Info geeft de MPAA-beoordeling, duur van de film, het genre, de studiofoto's en de filmtrailers op basis van de titel van de film.

Als de melding No Content Info Found (Geen info over inhoud gevonden) verschijnt, gaat u naar het toetsenbordpictogram en drukt u op **OK**.



Vul met het schermtoetsenbord een deel of de volledige titel in, selecteer **Submit** (Indienen) en druk daarna op **OK** om de info aan de inhoud te koppelen. Selecteer een titel vanuit de lijst en druk op **OK**.

Rescan Info (Info opnieuw nalopen)

Druk op **▲/▼** en selecteer **Rescan Info** (Info opnieuw nalopen) vanuit de lijst met opties nadat u de info van de inhoud aan een bestand hebt gekoppeld. De optie Rescan info actualiseert de info over de inhoud of zorgt ervoor dat u de info van de inhoud, die aan een foutief bestand was gekoppeld, te corrigeren.

View Info (Info bekijken)

Druk op **▲/▼** en selecteer **View Info** (Info bekijken) vanuit de lijst met opties nadat u de info van de inhoud aan een bestand hebt gekoppeld. Er wordt een samenvatting/ beschrijving van de titelinfo weergegeven.

Informatie opzoeken van Flixter

Druk op **▲/▼** en selecteer **Lookup Info from Flixter** (Informatie opzoeken op Flixter) om verbinding te maken met de Flixter-database en informatie over het bestand op te halen. Zie “Flixster” op pagina 123 voor details over de dienst Flixter.

Aan Rij toevoegen

Het toevoegen van video's aan de rij zorgt voor het snel kunnen openen van deze bestanden via het dashboard (zie “Dashboard van de mediaspeler” op pagina 53).

Beoordeling

Beoordeel uw video's en andere mediabestanden zodat u ze op beoordeling kunt sorteren en filteren en ze in het dashboard snel kunt openen.

1. Druk op **▲/▼** en selecteer vanuit de lijst met opties **Rate Video** (Video beoordelen).
2. Druk op **◀/▶** om het aantal sterren van uw beoordeling te markeren. Vijf is de hoogste beoordeling en één is de laagste.
3. Druk op **OK** om uw beoordeling te bevestigen.

Als favoriet markeren en snelkoppeling aan de startpagina toevoegen


Markeer uw video's en andere mediabestanden als favoriet zodat u ze op favoriet kunt sorteren en filteren en ze in het dashboard op de startpagina (Grid UI) of in het dashboard (Mochi UI) snel kunt openen.

1. Druk op **▲/▼** en selecteer **Snelkoppeling aan startpagina toevoegen** (Grid UI) of **Favoriet** (Mochi UI) in de lijst met opties.
2. Druk op **OK**.


Bewerken

Move & Copy (Verplaatsen en kopiëren)

1. Druk op **▲/▼** en selecteer **Bewerken** en vervolgens **Verplaatsen** of **Kopiëren** in de optielijst. Druk daarna op **OK**.
2. Selecteer een opslagbestemming waarnaar u het bestand wilt verplaatsen of kopiëren en druk op **OK**.

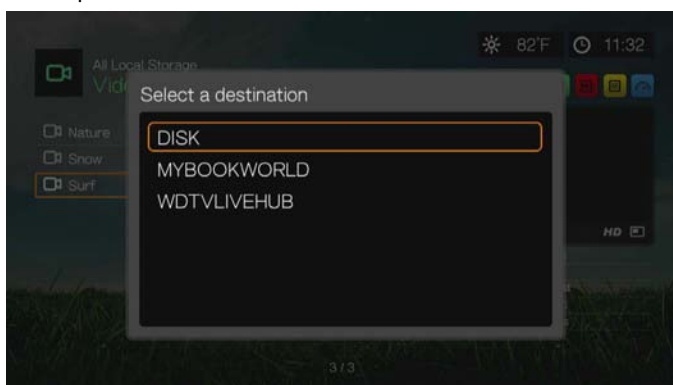

3. Gebruik de navigatieknoppen om de locatie te selecteren waarnaar u het bestand wilt verplaatsen of kopiëren. Nadat u de locatie geselecteerd hebt, drukt u op **OK** om het bestand daar te plaatsen (bij het selecteren van een locatie van een netwerk- of mediaserver, zie "Toegang tot media-inhoud" op pagina 29).
4. Druk op **►** om het groene selectievakje te selecteren ☒ en druk daarna op **OK**.

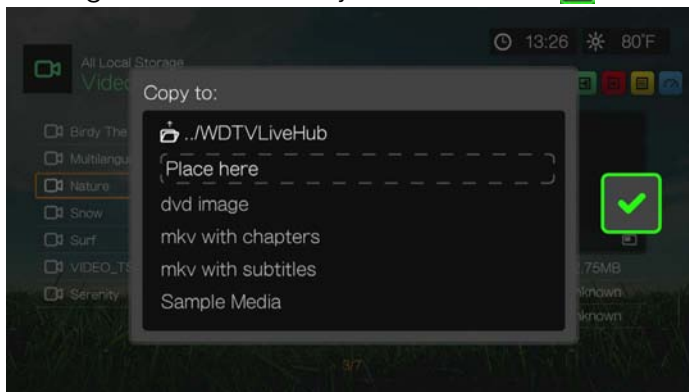


Verwijderen

1. Druk op **▲/▼** en selecteer **Bewerken**. Selecteer vervolgens **Verwijderen** in de lijst met opties.
2. Selecteer **Yes** (Ja) en druk daarna op **OK** om het verwijderen te bevestigen.


Meerdere selecteren

Met Select Multiple (Meerdere selecteren) brengt u wijzigingen aan in meer dan één bestand.

1. Druk op ▲/▼ en selecteer vanuit de lijst met opties **Select Multiple** (Meerdere selecteren).
2. Het scherm om meerdere bestanden te selecteren wordt geopend. Gebruik de navigatieknoppen voor **Select All** (Alles selecteren), **Select Page** of **Clear All** (Alles wissen) van de getoonde bestanden, of **Continue** (Doorgaan) naar de volgende groep bestanden druk daarna op **OK**.

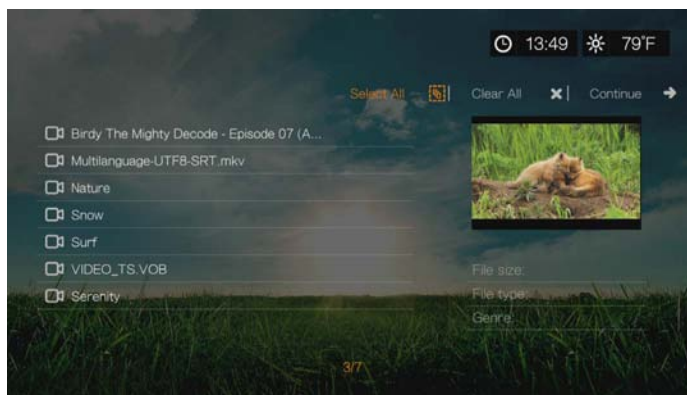

3. Met meerdere bestanden geselecteerd drukt u op **Options** (Opties) om de wijzigingen op meer dan een bestand aan te brengen.

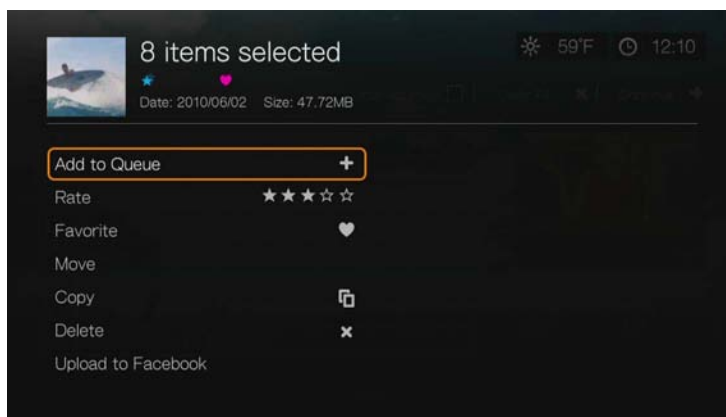


Share

uploaden naar Facebook

U kunt door het selecteren van deze optie een video naar Facebook uploaden.

1. Druk op ▲/▼ en selecteer **Delen**. Selecteer vervolgens **Uploaden naar Facebook** in de lijst met opties.
2. Meld u aan met uw Facebook-account (raadpleeg "Facebook" op pagina 111 voor meer informatie).


3. Het onderstaande scherm wordt weergegeven. Druk op **OK** om de voorwaarden te accepteren en druk vervolgens op ► om het groene vinkje ☒ te selecteren. Druk op **OK**.

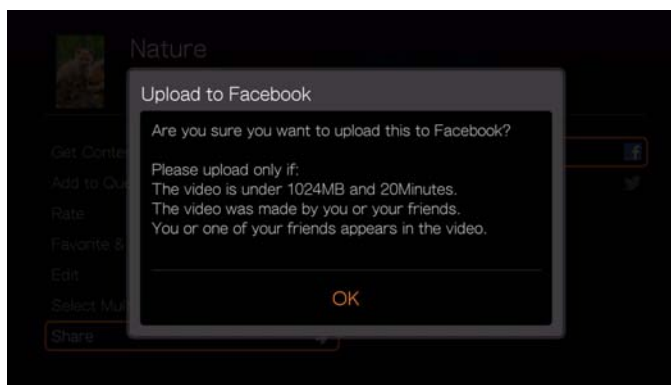

Delen op Twitter


U kunt een video delen op Twitter door deze optie te selecteren.

1. Druk op ▲/▼ en selecteer **Delen**. Selecteer vervolgens **Delen op Twitter** in de lijst met opties.
2. Meld u aan met uw Twitter-account (raadpleeg "Tweet by WD TV" op pagina 160 voor meer informatie).
3. Het onderstaande scherm wordt weergegeven. Druk op **OK** om een bijschrift te typen via het toetsenbord op het scherm. Druk daarna op ► om het groene vinkje ☒ te selecteren. Druk op **OK**.

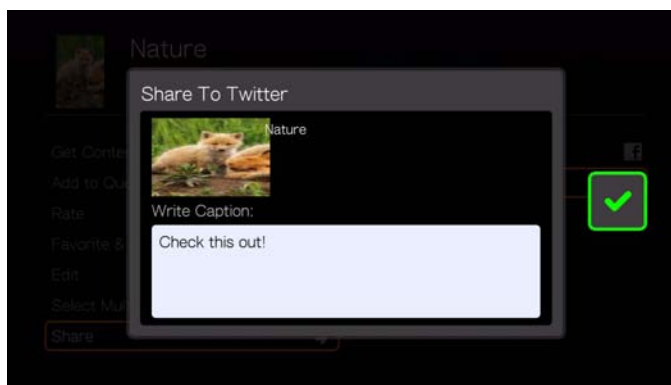

Video's mapopties

Druk na het selecteren van een map in het hoofdscherm van Video's op **Opties**. De videomapopties worden weergegeven. Druk na beëindiging op **Back** (terug) om terug te keren naar het hoofdmenu.

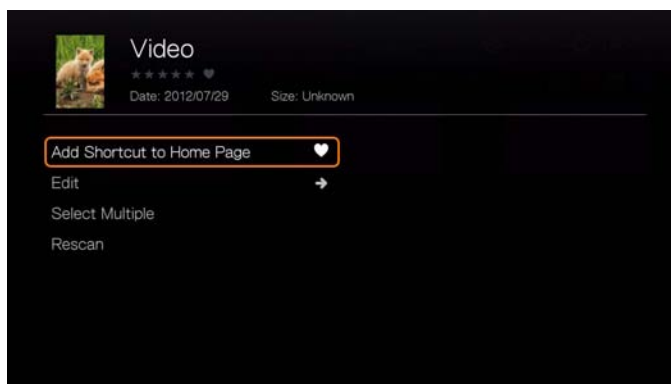

Snelkoppeling toevoegen aan startpagina

Met deze functie maakt u een snelkoppeling naar een videomap op de startpagina. Selecteer een map op de pagina Video's, klik daarna op **Snelkoppeling toevoegen aan startpagina** en druk op **OK** om het mappictogram aan de startpagina toe te voegen.

Bewerken

Zie "Bewerken" op pagina 69.

Meerdere selecteren

Zie "Meerdere selecteren" op pagina 70.

Opnieuw scannen

Zie "Rescan Info (Info opnieuw nalopen)" op pagina 68.

Video afspelerbediening


Gebruik deze knoppen op de afstandsbediening voor de bediening van het afspelen van video:

Knop	Functie
STOP (Stoppen)	Onderbreekt het afspelen van de video.
PAUSE/PLAY (Pauzeren/Afspelen)	Pauzeert of hervat het afspelen van de video.
1. Druk op FF (snel voorwaarts) of REV (achterwaarts) om video af te zoeken (druk herhaaldelijk om de zoeksnelheid te kiezen) 2. Druk op PAUSE/PLAY (pauzeren/afspelen) om het afspelen te hervatten vanaf de geselecteerde positie	Zoekt het afspelen van de video voorwaarts of achterwaarts. De mediaspeler ondersteunt de volgende zoeksnelheden: 2x, 4x, 8x, 16x.

Knop	Funcctie
NEXT (Volgende)	• Speelt het volgende videobestand in de videomap/afspeellijst. • Druk hierop in de vooruitspoelmodus om 10 minuten vooruit te gaan. • Druk op NEXT om naar het volgende hoofdstuk te gaan (als het videobestand hoofdstukken ondersteunt).
PREV	• Speelt het vorige videobestand in de videomap/afspeellijst. • Druk hierop in de achteruitspoelmodus om 10 minuten achteruit te gaan. • Druk op PREV om naar het vorige hoofdstuk te gaan (als het videobestand hoofdstukken ondersteunt).
 Pijl omhoog	• Ondertiteling omhoog verplaatsen op het scherm.
 Pijl omlaag	• Ondertiteling omlaag verplaatsen op het scherm.
 Pijl naar links	• Weergavesnelheid van ondertiteling verlagen.
 Pijl naar rechts	• Weergavesnelheid van ondertiteling verhogen.
Ondertitels	• Hiermee wisselt u van ondertiteling (mits van toepassing).
Audio	• Hiermee wisselt u van geluidsweergave (mits van toepassing).

Video afspeelopties

- Druk tijdens het bekijken van de video op **Options** (Opties) voor het weergeven van de afspeelmogelijkheden van de video.
- Druk op **Back** (Terug) om terug te keren naar de video.

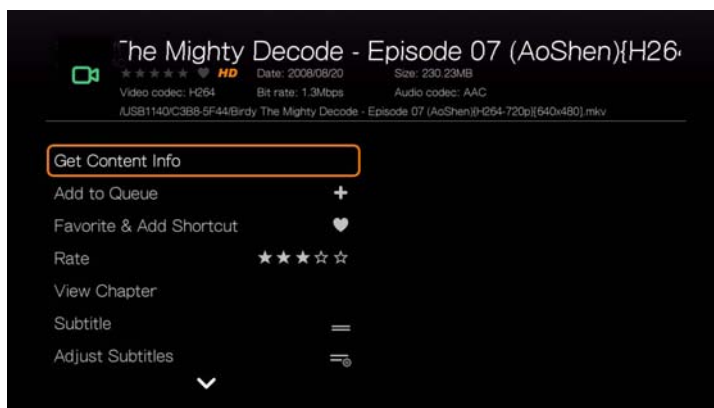

Info over inhoud krijgen

Zie “Get Content Info (Info over inhoud krijgen)” op pagina 67.

Aan Rij toevoegen

Zie “Aan Rij toevoegen” op pagina 68.

Als favoriet markeren en snelkoppeling toevoegen

Zie “Als favoriet markeren en snelkoppeling aan de startpagina toevoegen” op pagina 69.

Beoordeling

Zie “Beoordeling” op pagina 68.

Hoofdstuk bekijken

Als u een videobestand met meerdere hoofdstukken bekijkt, kunt u kiezen welk hoofdstuk u wilt afspelen.

Om het videohoofdstuk te selecteren:

1. Druk op **Options** (Opties).

2. Markeer **Hoofdstuk bekijken** en druk daarna op **OK**.



3. Druk op **▲/▼** om uw hoofdstukselectie te markeren en druk daarna tweemaal op **OK**.

Ondertitels

Gebruik deze optie voor het lezen van ondertiteling tijdens het afspelen van de video. Zorg ervoor dat de bestanden voor ondertiteling in dezelfde map als de huidige video staat en dat het dezelfde bestandsnaam als het videobestand heeft.



.....
Opmerking: Bestanden voor ondertiteling (specifieke soorten die ondersteund worden) dienen exact dezelfde naam te hebben als het medium waarop ze worden afgespeeld (de extensies verschillen) en dienen in dezelfde map te staan als het videobestand.

Om ondertiteling te bekijken:

1. Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **Subtitle** (Ondertiteling) totdat de ondertiteling naar uw keuze of "Subtitle Off" (Ondertiteling uit) verschijnt. Of druk op **Options** (Opties), markeer **Subtitles** (Ondertiteling), druk daarna op **OK** en volg onderstaande stappen.
2. Selecteer de taal van uw keuze of **Off** (Uit) (om de ondertiteling uit te schakelen) en druk op **OK**.
3. Druk met het groene selectievakje  geselecteerd, nogmaals op **OK**.




Ondertiteling aanpassen

Gebruik na het selecteren van de ondertiteling deze optie om de ondertiteling tijdens het afspelen van de video aan te passen.



Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar voor ondertiteling van het type ASS/SRT/SSA en niet voor ondertiteling van het type PGS, SUB/IDX of VOB SUB.

1. Druk tijdens het afspelen van video op **Options** (Opties).
2. Markeer **Ondertiteling aanpassen** en druk daarna op ►.

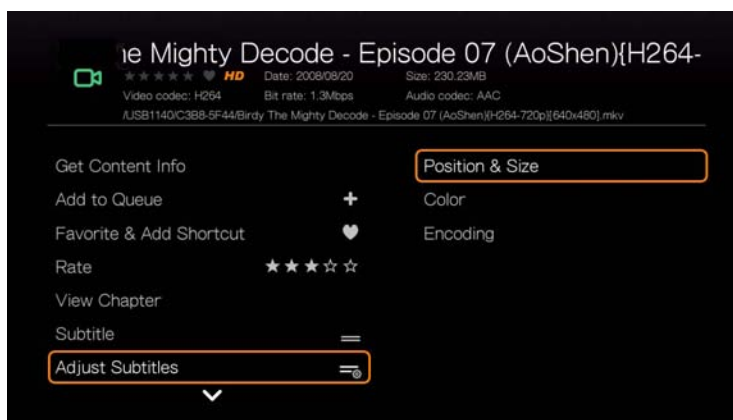

De opties in het submenu **Adjust Subtitles** (Ondertiteling aanpassen) bestaan uit:

- **Position & Size** (Positie en grootte): gebruik de navigatieknoppen om de positie en de snelheid aan te passen, en druk herhaaldelijk op OK om de grootte aan te passen.
- **Color** (Kleur (van ondertiteling)): selecteer de kleur voor de vulling en de randen vanuit het Ondertiteling Kleurenmenu.
- **Encoding (Codering)**: zie “Extra coderingsondersteuning” op pagina 204.

Afspeelmodus

Gebruik de afspeelmodus voor het instellen van de herhaalopties voor video. Druk herhaaldelijk op **OK** totdat het door u gewenste herhaalpictogram wordt weergegeven. Opties zijn:

- **Repeat All** (Alles herhalen) : alle bestanden in de huidige videomap worden in volgorde afgespeeld herhaaldelijk, totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.
- **Shuffle** (Willekeurig afspelen) : alle videobestanden in de huidige videomap worden herhaaldelijk in willekeurige volgorde afgespeeld totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.
- **Repeat One** (Eén herhalen) : de huidige video wordt herhaaldelijk afgespeeld totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.

Audiokanaalselectie

Gebruik deze optie om de gesproken taal voor het afspelen van de video te kiezen. Deze optie is alleen beschikbaar als de huidige video meer dan een geluidsspoor heeft. Zorg ervoor dat de geluidssporen in dezelfde map als de huidige video staan.

Om het audiokanaal te selecteren:

1. Druk tijdens het afspelen van video op **Audio** (of druk op **Options** (Opties), markeer **Audio** en druk daarna op **OK**).
2. Herhaal bovenstaande stap totdat de door u gewenste taal of track wordt afgespeeld.

Nasynchronisatie

Gebruik deze optie om de timing van de audio aan te passen zodat deze beter met de video overeenkomt. Dit is handig voor het aanpassen van video's waarin de audio en video uit synchronisatie zijn als gevolg van onjuiste coderingen.

1. Druk tijdens het afspelen van video op **Options** (Opties).
2. Selecteer **Audio Lip Sync** (Nasynchronisatie) en druk daarna op **OK**.
3. Gebruik de toetsen ◀/▶ om de synchronisatie aan te passen in stappen van 100 ms tussen een vertraging van -2000 ms tot een voorsprong van 2000 ms.

Selecteren van de video zoom- en volgopties

Gebruik deze optie om de weergavegrootte van het videoscherm aan te passen en de videoweergave te laten pannen.

1. Druk tijdens het afspelen van video op **Options** (Opties).
2. Selecteer **Zoom & Pan** (Zoomen en pannen) en druk op **OK**.
3. Druk herhaaldelijk op **OK** om de beschikbare zoomopties te doorlopen. Gebruik de navigatieknoppen om de videoweergave te pannen.

Verwijderen


Zie "Verwijderen" op pagina 69.

Commentaar op Facebook plaatsen

U kunt door het selecteren van deze optie een videoweergave of commentaar naar Facebook uploaden.

1. Druk op ▲/▼ en selecteer vanuit de lijst met opties **Post Comment to Facebook** (Commentaar op Facebook plaatsen).
2. Selecteer op **Screenshot** of **Comment Only** (Alleen commentaar) te selecteren en druk op **OK**.
3. Indien nodig voert u uw Facebook-gebruikersnaam en -wachtwoord in (zie "Facebook" op pagina 111 voor meer informatie).

4. Het scherm Post Comment to Facebook (Commentaar op Facebook plaatsen) verschijnt. Selecteer het toetsenbordpictogram  en gebruik het toetsenbord op het scherm om een commentaar te plaatsen.

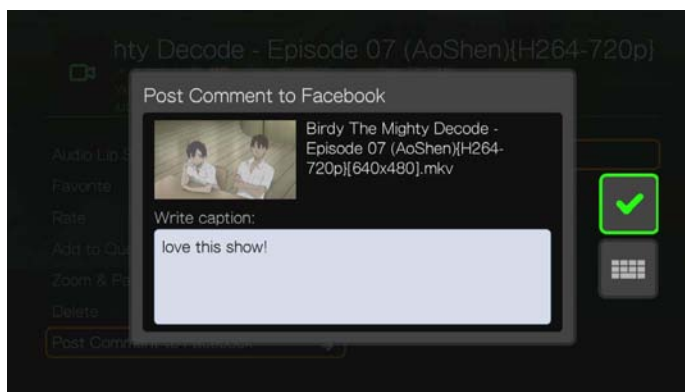


5. Selecteer het groene vinkje , druk op **OK** en vervolgens opnieuw op **OK** in het scherm Gelukt.

Delen op Twitter

Zie “Delen op Twitter” op pagina 71.


Automatische sluimerfunctie

Gebruik deze optie om een automatische sluimertijd voor het apparaat in te stellen. De tijd varieert van 15 tot 120 minuten.

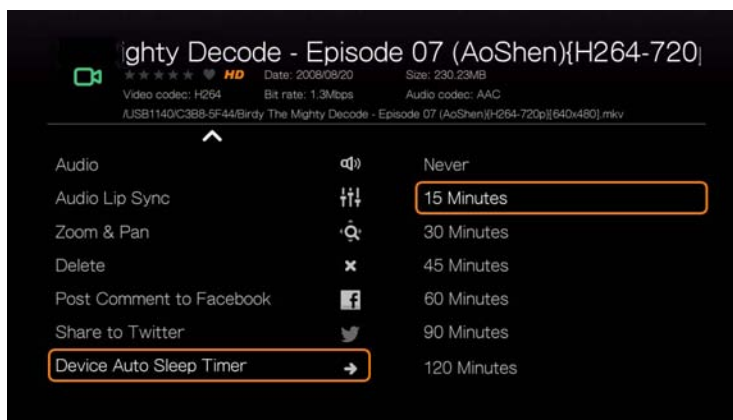

Weergeven van het video afspeelpaneel

Gebruik deze optie voor het weergeven van het video afspeelpaneel aan de onderkant van het scherm. Dit paneel toont de volgende informatie over de huidige video:

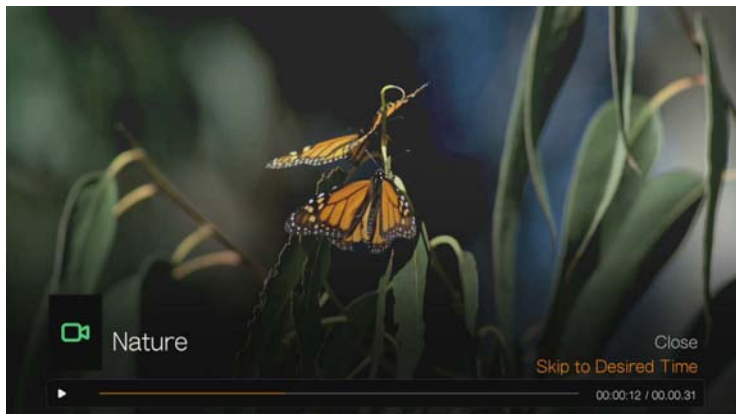


Voortgangsbalk voor het afspelen van video

Verstreken en totale afspeeltijden

Om het video afspeelpaneel te bekijken:

1. Druk tijdens het afspelen van video op **OK**. Het video afspeelpaneel verschijnt aan de onderkant van het scherm, met daarin een voortgangsbalk met de verstreken en totale afspeeltijden.
2. Bij sommige video's kunt u naar een specifiek tijdstip gaan. Selecteer **Skip to Desired Time** (Naar gewenste tijdstip springen) en klik op **OK**. Er wordt een toetsenbord weergegeven:

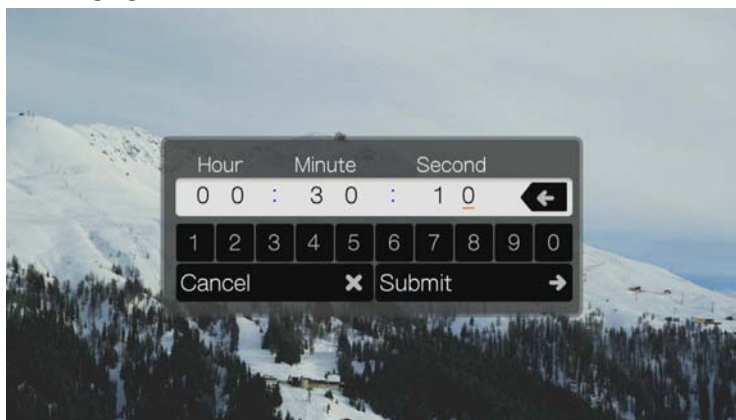

3. Gebruik de navigatieknoppen om de aanwijzer onder elk nummer in de velden Uur, Minuuten Seconden te plaatsen en selecteer daarna een nummer vanaf het toetsenbord. Selecteer Submit (indienen) en druk op **OK** wanneer de video op het specifieke tijdstip is.

Druk op **OK** om het video afspeelpaneel te verbergen nadat u klaar bent.

Dvd-navigatie

Wanneer de inhoud van een volledige dvd goed is opgeslagen op een op de mediaspeler aangesloten harde USB-schijf of netwerkschijf, hebt u in de meeste gevallen dezelfde functionaliteit voor het navigeren in dvd-menu's met de toetsen op de afstandsbediening van de mediaspeler, als met de toetsen van de afstandsbediening van een dvd-speler die is aangesloten op een televisie.



Belangrijk: Voor goed functioneren van de dvd-navigatie, moeten de VOB-bestanden in de map VIDEO_TS staan.



Opmerking: Videobestanden zoals AVI, MP4, MKV en MT2S zijn videobestanden met één spoor, zonder functionaliteit voor dvd-navigatie.

Dvd-navigatiebesturing


Gebruik deze knoppen op de afstandsbediening voor de dvd-navigatie bij het afspelen van video:

Knop	Functie
STOP (Stoppen)	Onderbreekt het afspelen van de video.
PAUSE/PLAY (Pauzeren/Afspelen)	Pauzeert of hervat het afspelen van de video.
1. Druk op FF (snel voorwaarts) of REV (achterwaarts) om video af te zoeken (druk herhaaldelijk om de zoeksnelheid te kiezen) 2. Druk op PAUSE/PLAY (pauzeren/afspelen) om het afspelen te hervatten vanaf de geselecteerde positie	Zoekt het afspelen van de video voorwaarts of achterwaarts. De mediaspeler ondersteunt de volgende zoeksnelheden: 2x, 4x, 8x, 16x.
NEXT (Volgende)	- Druk hierop in de vooruitspoelmodus om 10 minuten vooruit te gaan. - Druk op NEXT (Volgende) om naar het volgende hoofdstuk te gaan.
PREV	- Druk hierop in de achteruitspoelmodus om 10 minuten achteruit te gaan. - Druk op PREV om naar het vorige hoofdstuk te gaan.
▲ Pijl omhoog	In het hoofdmenu opties selecteren zoals Film afspelen, Scène selecteren, Instellen, Speciale functiesenzovoort.
▼ Pijl omlaag	In het hoofdmenu opties selecteren zoals Film afspelen, Scène selecteren, Instellen, Speciale functiesenzovoort.

Knop	Functie
◀ Pijl naar links	In het hoofdmenu opties selecteren zoals Film afspelen, Scène selecteren, Instellen, Speciale functies enzovoort.
▶ Pijl naar rechts	In het hoofdmenu opties selecteren zoals Film afspelen, Scène selecteren, Instellen, Speciale functies enzovoort.

Dvd-navigatie Afspeelopties

- Om de afspeelopties voor video weer te geven, drukt u op **Options** (opties).
- Om de opties te verbergen, drukt u op **Back** (terug) of nogmaals op **Options** (opties).

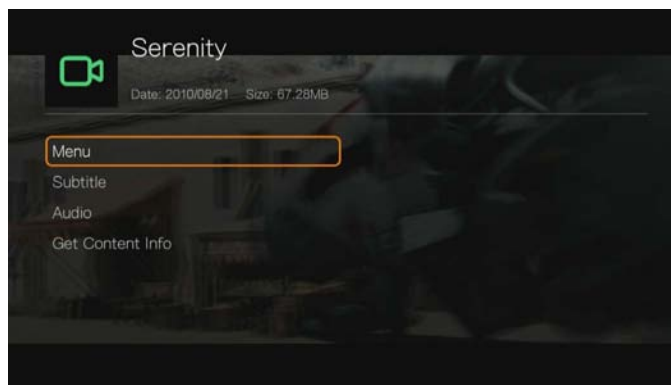

Selectie van het hoofdmenu

Het hoofdmenu weergeven in de dvd-navigatie:

- Druk op **Options** (Opties).
- Markeer **Menu** en druk daarna op **OK**. Het hoofdmenu wordt weergegeven.



Opmerking: Zorg dat de dvd-menuoptie is ingesteld op **On** (Aan). Zie "DVD-menu" op pagina 187.

Ondertiteling selecteren

Zie "Ondertitels" op pagina 75.

Audiokanaalselectie

Zie "Audiokanaalselectie" op pagina 77.

Info over inhoud krijgen

Zie "Get Content Info (Info over inhoud krijgen)" op pagina 67.

10


Muziek afspelen

U kunt met de mediaspeler luisteren naar audiobestanden op uw tv-/audiosysteem.


Raadpleeg “Ondersteunde indelingen” op pagina 219 voor een uitgebreide lijst van ondersteunde audio-indelingen.

Muziek afspelen

1. Ga naar het pictogram Home | Mijn muziek en druk op **OK**.

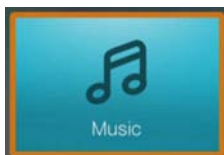

2. Het scherm Opslag selecteren verschijnt. Druk op ▲/▼, om een opslagbron te selecteren en druk vervolgens op **OK** (raadpleeg “Toegang tot media-inhoud” op pagina 29 voor meer informatie).
3. Het scherm toont standaard de beschikbare muziekbestanden en muziekmappen op de lokale schijf van de mediaspeler. Afhankelijk van de weergave-instellingen van uw browser worden zij in tabelvorm (standaard) of in lijstvorm getoond (zie “Muziekafspeelinstellingen” op pagina 189 voor meer informatie over de weergave-instellingen van uw browser).

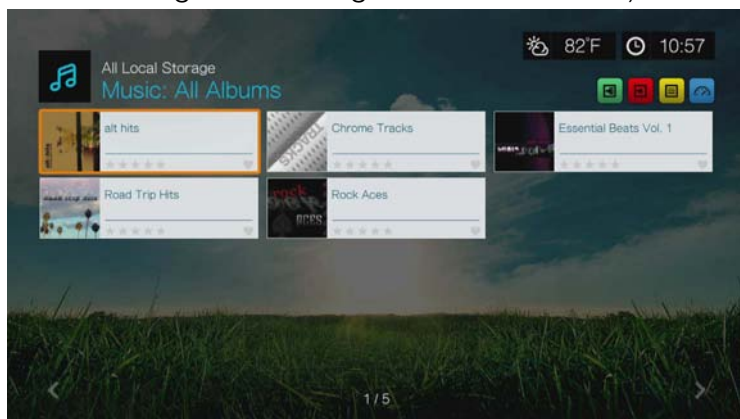

- Als Mediabibliotheek is ingeschakeld, kunt u kiezen om te navigeren met behulp van sorteren (alfabetisch, datum, beoordelingen, onlangs bekeken) en filteropties (Alles, Alle tracks, Genre, Artiest, Album, Afspeellijsten, Favorieten) Zie “Ondersteunde categorieën voor mediabibliotheekcompilatie” op pagina 56 voor details.
4. Spoor het audiobestand op dat u wilt afspelen.
 - Markeer het bestand om met het afspelen van een audiobestand te beginnen en druk daarna op **OK**.
 - Om een album te gaan afspelen, markeert u het album en drukt u op **OK**. Druk nogmaals op **OK** om het album af te gaan spelen.
 - Markeer de naam van een muziekafspeellijst om met het afspelen daarvan te beginnen en druk vervolgens op **PAUSE/PLAY** (pauzeren/afspelen).
 - Om met het afspelen van alle audiobestanden in een map te beginnen, markeer een audiobestand in die map en druk vervolgens op **PAUSE/PLAY** (pauzeren/afspelen).
 - Voor het vinden van audiobestanden op een netwerkshare of mediaspeler, volgt u de instructies in “Toegang tot media-inhoud” op pagina 29.

Sorteren en filteren van muziek


U kunt met de optie Sorteren en filteren muziek sorteren en filteren op basis van uw voorkeuren.

Filteren

1. Druk op **A** om naar het pictogram  voor het sorteren en filteren van bestanden te gaan en druk op **OK**.
2. Druk op **►** en daarna op **▲** / **▼** om te filteren op All Albums (Alle albums), All Tracks (Alle nummers), Genre, Artist (Artiest), Folders (Mappen), Playlist (Afspeellijst), Untagged (Zonder tag), New Items (Nieuwe onderdelen) en Favorites (Favorieten). Druk op **OK** om muziek op basis van de geselecteerde criteria te bekijken.




Opmerking: Als u uw mediabestanden op basis van map hebt gerangschikt, kan het gemakkelijker en sneller zijn om de filteropties gebruiken om alleen mappen weer te geven.

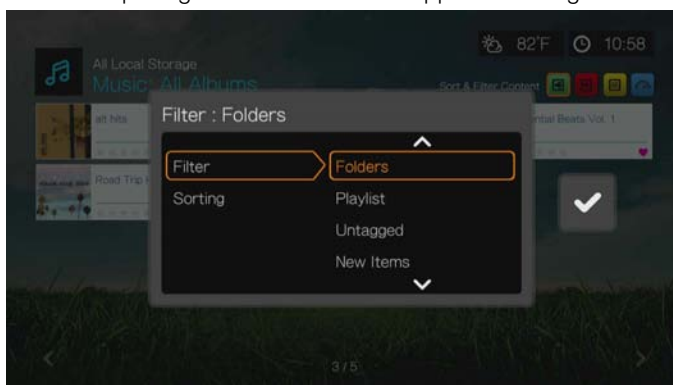

3. Druk met het groene selectievakje  geselecteerd, nogmaals op **OK**.

Sorteren


1. Druk op **A** om naar het pictogram  voor het sorteren en filteren van bestanden te gaan en druk op **OK**.
2. Druk op **►** en daarna op **▲** / **▼** om te sorteren op Date (Datum), Alphabetically (Alfabetisch), op Ratings (Beoordelingen) of op Recently Viewed (Onlangs bekeken). Druk op **OK** om muziek op basis van de geselecteerde criteria in oplopende (pijl omhoog) of aflopende (pijl omlaag) volgorde te bekijken.

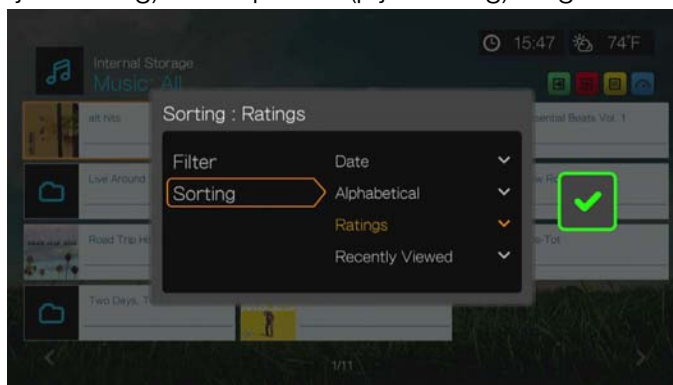

3. Druk op **►**. Druk met het groene selectievakje  geselecteerd, nogmaals op **OK**.

Muziek Menuopties

Druk in het hoofdscherm van Muziek op **Options** (Opties). De opties van het muziekmenu worden weergegeven. Druk na beëindiging op **Back** (terug) om terug te keren naar het hoofdmenu.

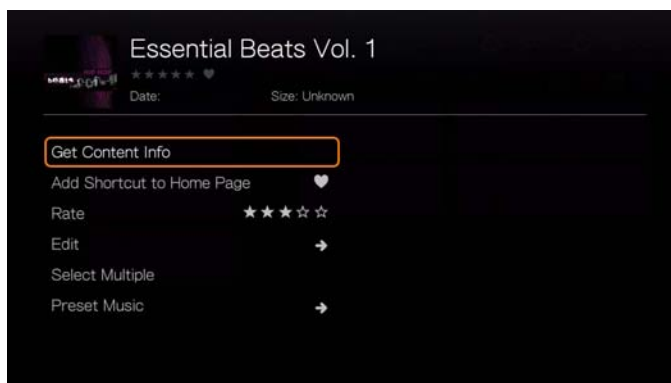

Info over inhoud krijgen

De functie voor het verkrijgen van info over muziekbestanden is dezelfde als die voor videobestanden. Zie “Get Content Info (Info over inhoud krijgen)” op pagina 67.

Rescan Info (Info opnieuw nalopen)

De functie voor het opnieuw nalopen van de info van muziekbestanden is dezelfde als die voor videobestanden. Zie “Rescan Info (Info opnieuw nalopen)” op pagina 68.

View Info (Info bekijken)

De functie voor het bekijken van muziekbestanden is dezelfde als die voor videobestanden. Zie “Video afspelbediening” op pagina 72.

Als favoriet markeren en snelkoppeling aan de startpagina toevoegen

De functie Muziek als favoriet markeren en snelkoppeling aan startpagina toevoegen is identiek aan de functie Video als favoriet markeren en snelkoppeling aan startpagina toevoegen. Zie “Als favoriet markeren en snelkoppeling aan de startpagina toevoegen” op pagina 69.

Beoordeling

De functie voor het beoordelen van muziek is dezelfde als die voor video's. Zie “Beoordeling” op pagina 68.

Bewerken

De functies Bewerken zijn identiek aan de functies Video bewerken. Zie “Bewerken” op pagina 69.


Meerdere selecteren

De functie voor het bewerken van meerdere muziekbestanden is dezelfde als die voor videobestanden. Zie “Meerdere selecteren” op pagina 70.

Vooraf ingestelde muziek

Met de functie Preset Music (Vooraf ingestelde muziek) kunt u een cijfertoets op de afstandsbediening toewijzen aan een nummer voor snel afspelen.

1. Druk op ▲/▼ om **Preset Music** (Vooraf ingestelde muziek) te selecteren. Druk op ►.

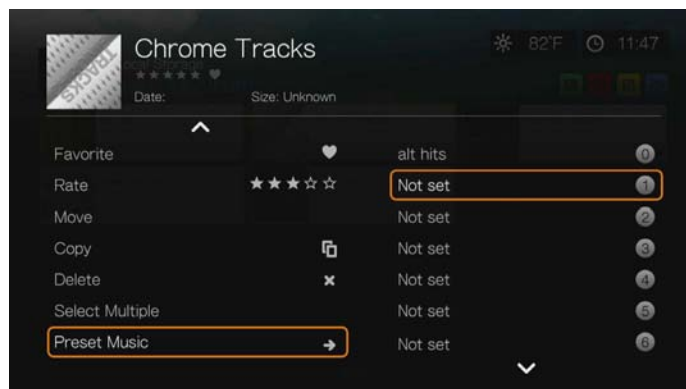

2. Druk op ▲/▼ om een cijfertoets op de afstandsbediening te selecteren en druk dan op **OK**.

Muziek afspelen

Gebruik deze knoppen op de afstandsbediening voor de bediening van het afspelen van muziek in het scherm muziek afspelen:


Knop	Functie
STOP (Stoppen)	Stop het afspelen van audio
PAUSE/PLAY (Pauzeren/Afspelen)	Pauzeren of hervatten van het afspelen van audio
1. Druk op FF (snel voorwaarts) of REV (achterwaarts) om het audiobestand af te zoeken (druk herhaaldelijk om de zoeksnelheid te kiezen). 2. Druk op PLAY (afspelen) om het afspelen te hervatten vanaf de geselecteerde positie.	Zoekt het afspelen van het audiobestand voorwaarts of achterwaarts De mediaspeler ondersteunt de volgende zoeksnelheden: 2x, 4x, 8x, 16x
Druk eenmaal op PREV (vorige nummer).	Start het afspelen vanaf het begin
Druk op NEXT (volgende).	Speelt het volgende audionummer in de muziekmap/afspeellijst
Druk tweemaal op PREV (vorige nummer).	Speelt het vorige audionummer in de muziekmap/afspeellijst
0-9	Voor het instellen van een voorkeuze houdt u tijdens het beluisteren van een nummer of een afspeellijst een van de toetsen 0-9 ingedrukt



Opmerking: Als u het scherm voor het afspelen van muziek verlaat, zijn de enige bediening voor het afspelen die nog functioneren de knoppen **STOP** (voor het stoppen van de muziek) en de knop **Options** (Opties) (tijdens het weergeven van foto's) – om naar de volgende of vorige track te gaan).


Muziekafspeelscherm

Het muziek afspeelscherm geeft de volgende informatie weer over het op dit moment afgespeelde album en/of audiobestand weer:

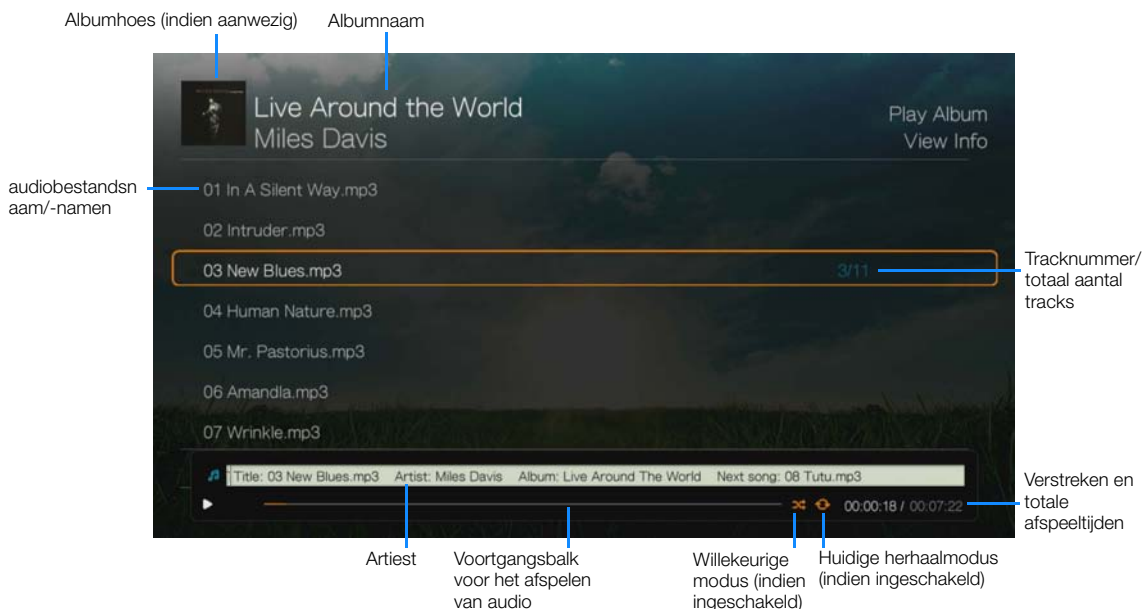

Muziekafspeelopties

- Om de afspeelopties voor muziek weer te geven, drukt u op **Options** (opties).
- Om de opties te verbergen, drukt u op **Back** (terug) of nogmaals op **Options** (opties).

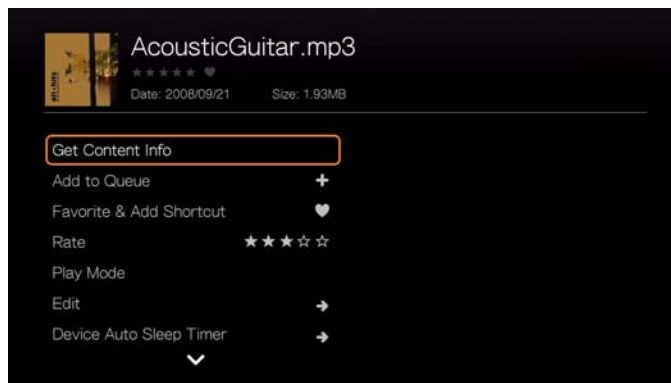

Info over inhoud krijgen

De functie voor het verkrijgen van info over muziekbestanden is dezelfde als die voor videobestanden. Zie "Get Content Info (Info over inhoud krijgen)" op pagina 67.

Rescan Info (Info opnieuw nalopen)

De functie voor het opnieuw nalopen van de info van muziekbestanden is dezelfde als die voor videobestanden. Zie “Rescan Info (Info opnieuw nalopen)” op pagina 68.

View Info (Info bekijken)

De functie voor het bekijken van muziekbestanden is dezelfde als die voor videobestanden. Zie “Video afspelerbediening” op pagina 72.

Aan Rij toevoegen

De functie om muziek aan de rij toe te voegen is dezelfde als die voor video. Zie “Aan Rij toevoegen” op pagina 68.

Als favoriet markeren en snelkoppeling toevoegen

De functie voor het als favoriet markeren van muziek is dezelfde als die voor video. Zie “Als favoriet markeren en snelkoppeling aan de startpagina toevoegen” op pagina 69.

Beoordeling

De functie voor het beoordelen van muziek is dezelfde als die voor video. Zie “Beoordeling” op pagina 68.

Afspeelmodus

Gebruik de afspelermodus voor muziek om de opties voor herhaald en door elkaar afspelen in te stellen.

Herhaald

Om de muziek herhalingsmodus in te stellen:

1. Druk tijdens het afspelen van muziek op **Options** (Opties).
2. Selecteer **Play Mode** (Afspeelmodus) en druk daarna herhaaldelijk op **OK** totdat het door u gewenste herhaalpictogram wordt weergegeven. Opties zijn:
 - **Repeat All** (Alles herhalen)  : alle audiobestanden in de huidige audiomap/afspeellijst worden in volgorde afgespeeld herhaaldelijk, totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.
 - **Repeat One** (Eén herhalen)  : het huidige audionummer wordt herhaaldelijk afgespeeld totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.
 - **Repeat All and Shuffle** (Alles herhalen en willekeurig afspelen)  : alle audiobestanden in de huidige audiomap/afspeellijst worden herhaaldelijk in volgorde afgespeeld en door elkaar geschud totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.

Het pictogram voor de ingeschakelde herhaalmodus verschijnt onder de voortgangsbalk voor het afspelen.

Shuffle (Willekeurig afspelen)

Gebruik deze optie om de audionummers in de huidige muziekmap/afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen.

Om de muziek shuffle-modus in te schakelen:

1. Druk tijdens het afspelen van muziek op **Options** (Opties).
2. Selecteer **Play Mode** (Afspeelmodus) en druk daarna herhaaldelijk op **OK** totdat het door u gewenste herhaalpictogram wordt weergegeven. Opties zijn:
 - **Shuffle** (Willekeurig)  : alle audiobestanden in de huidige audiomap/afspeellijst worden herhaaldelijk geschud, totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.
 - **Repeat All and Shuffle** (Alles herhalen en willekeurig afspelen)  : alle audiobestanden in de huidige audiomap/afspeellijst worden herhaaldelijk in volgorde afgespeeld en door elkaar geschud totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.

Bewerken

De functies Bewerken zijn identiek aan de functies Video bewerken. Zie “Bewerken” op pagina 69.

Automatische sluimerfunctie

Zie “Automatische sluimerfunctie” op pagina 78.

Vooraf ingestelde muziek

Zie “Vooraf ingestelde muziek” op pagina 85.

Muziek afspelen vanaf uw iPod®

Apple® gebruikt een eigen systeem voor benaming waardoor de mediaspeler de oorspronkelijke namen van de mappen en bestand niet kan weergeven zoals die in uw iPod staan. De mediaspeler geeft de mappen en bestanden in plaats daarvan nieuwe namen, maar alleen tijdens gebruik van de mediaspeler. De oorspronkelijke bestandsinformatie blijft in uw iPod behouden. U kunt tijdens het afspelen van een bestand de oorspronkelijke bestandsinformatie bekijken omdat op het scherm de metagegevens worden weergegeven.



.....

Opmerking: De mediaspeler ondersteunt geen beveiligde premiuminhoud, zoals film- en muziekdownloads van iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ en Vongo®.

Om uw iPod met de mediaspeler te gebruiken, steekt u uw iPod gewoon in de USB-poort en navigeert u door het interfacemenu.



.....

Opmerking: De mediaspeler ondersteunt uitsluitend de modus voor USB-massaopslag. De iPod Touch is geen USB-apparaat voor massaopslag en wordt daarom niet ondersteund.

11

Foto's bekijken

U kunt met de mediaspeler uw digitale foto's zowel afzonderlijk als in een diavoorstelling bekijken op uw tv.

Raadpleeg "Ondersteunde indelingen" op pagina 219 voor een uitgebreide lijst van ondersteunde foto-indelingen.

Fotoweergave

1. Ga naar het pictogram Home | Foto's en druk op **OK**.



2. Het scherm Opslag selecteren verschijnt. Druk op **▲/▼**, om een opslagbron te selecteren en druk vervolgens op **OK** (raadpleeg "Toegang tot media-inhoud" op pagina 29 voor meer informatie).
3. Het scherm toont standaard de beschikbare muziekbestanden en muziekmappen op de lokale schijf van de mediaspeler. Afhankelijk van de weergave-instellingen van uw browser worden zij in tabelvorm (standaard) of in lijstvorm getoond (zie "Fotoweergave-instellingen" op pagina 190 voor meer informatie over de weergave-instellingen van uw browser).



4. Als Mediabibliotheek is ingeschakeld, kunt u kiezen om te navigeren met behulp van sorteren (alfabetisch, datum, beoordelingen, onlangs bekeken) en filteropties (Alle afbeeldingen, Datum, Mappen, Recent). Zie "Ondersteunde categorieën voor mediabibliotheekcompilatie" op pagina 56 voor details.
5. Spoor het beeldbestand op dat u wilt bekijken.
 - Om een beeldbestand te openen en te bekijken, selecteert u het bestanden drukt u daarna op **OK**.
 - Om de volgende afbeelding in de fotomap te bekijken, drukt u op **▶▶** (Volgende).
 - Om de vorige afbeelding in de fotomap te bekijken, drukt u op **◀◀** (vorige).
 - Voor het vinden van afbeeldingsbestanden op een netwerkshare of mediaspeler, volgt u de instructies in "Toegang tot media-inhoud" op pagina 29.

U kunt ook een diavoorstelling bekijken van alle afbeeldingen in een fotomap. Zie "Foto diavoorstelling" op pagina 96 voor instructies.

Sorteren en filteren van Foto's


U kunt met de optie Sorteren en filteren foto's sorteren en filteren op basis van uw voorkeuren.

Filteren

1. Druk op  om naar het pictogram  voor het sorteren en filteren van bestanden te gaan en druk op **OK**.
2. Druk op  en daarna op  /  om te filteren op All (Alles), Date (Datum), Date (year) (Datum (jaar)), Date (month) (Datum (maand)), Folders (Mappen), New Items (Nieuwe onderdelen) en Favorites (Favorieten). Druk op **OK** om muziek op basis van de geselecteerde criteria te bekijken.




Opmerking: Als u uw mediabestanden op basis van map hebt gerangschikt, kan het gemakkelijker en sneller zijn om de filteropties gebruiken om alleen mappen weer te geven.

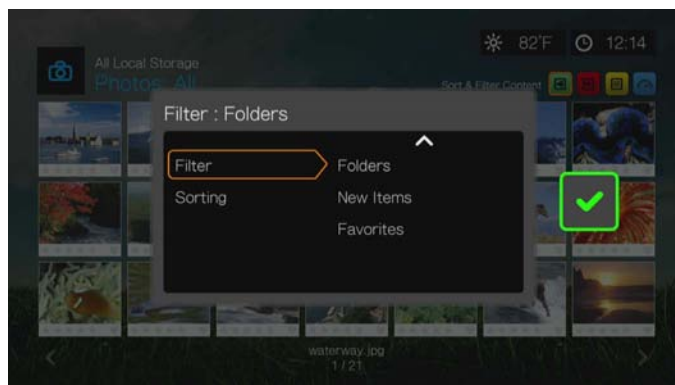

3. Druk met het groene selectievakje  geselecteerd, nogmaals op **OK**.

Sorteren

1. Druk op  om naar het pictogram  voor het sorteren en filteren van bestanden te gaan en druk op **OK**.
2. Druk op  en daarna op  /  om te sorteren op Date (Datum), Alphabetically (Alfabetisch), op Ratings (Beoordelingen) of op Recently Viewed (Onlangs bekeken). Druk op **OK** om foto's op basis van de geselecteerde criteria in oplopende (pijl omhoog) of aflopende (pijl omlaag) volgorde te bekijken.

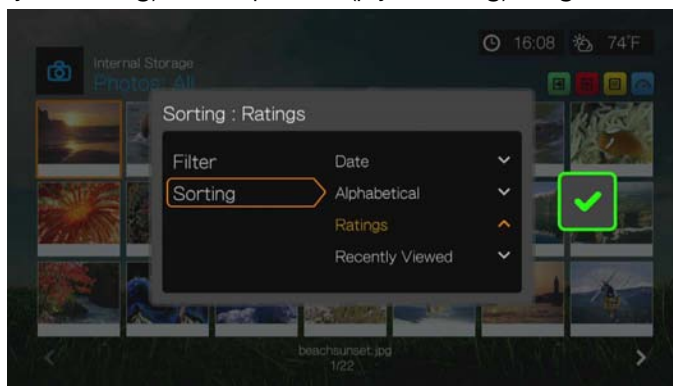

3. Druk op . Druk met het groene selectievakje  geselecteerd, nogmaals op **OK**.

Ondersteuning voor digitale camera

U kunt uw digitale camera aansluiten op de mediaspeler via een USB-poort en de ondersteunde afbeeldingsbestanden op de geheugenkaart van de camera bekijken.


Afbeeldingen bekijken vanaf een digitale camera:

1. Sluit uw digitale camera aan op de USB-poort van de mediaspeler.
2. Druk op **OK** om de melding te sluiten (de mediaspeler ziet de geheugenkaart van de camera als een alleen-lezenapparaat).
3. Ga naar het menu Home | Foto's.
4. De digitale camera wordt beschouwd als een USB-apparaat. Gebruik de navigatietoetsen om te selecteren en druk daarna op **OK**.

Het scherm geeft miniatuurweergaven van alle beschikbare afbeeldingsbestanden en fotomappen weer. Er worden alleen beeldbestanden weergegeven die door de mediaspeler worden ondersteund.

Foto's Menuopties

Druk in het hoofdscherm van Foto op **Options** (Opties). De opties van het Fotomenu worden weergegeven. Druk na beëindiging op **Back** (terug) om terug te keren naar het hoofdmenu.

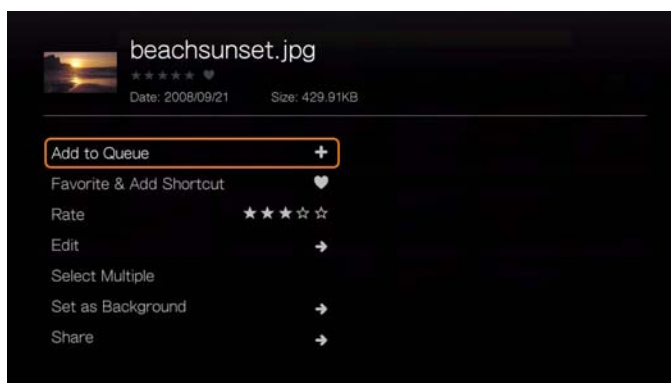

Aan Rij toevoegen

De functie om foto's aan de rij toe te voegen is dezelfde als die voor video. Zie "Aan Rij toevoegen" op pagina 68.

Als favoriet markeren en snelkoppeling toevoegen

De functie Foto's als favoriet markeren en snelkoppeling aan startpagina toevoegen is identiek aan de functie Video als favoriet markeren en snelkoppeling aan startpagina toevoegen. Zie "Als favoriet markeren en snelkoppeling aan de startpagina toevoegen" op pagina 69.

Beoordeling

De functie voor het beoordelen van foto's is dezelfde als die voor video's. Zie "Beoordeling" op pagina 68.


Bewerken

De functies Foto bewerken zijn identiek aan de functies Video bewerken. Zie “Bewerken” op pagina 69.

Instellen als Achtergrond

U kunt elke foto als achtergrond van het systeem instellen ter vervanging van de standaard foto met het grasveld en zon aan de hemel of de foto die u eerder hebt geselecteerd.

1. Vind en selecteer de foto die u als achtergrond wilt in het menu Foto's en druk op **OK**.
2. Druk op **Options** (Opties).
3. Selecteer **Set as Background** (Als achtergrond instellen) en druk daarna op ►.
4. Selecteer een van de opties voor de schaalgrootte van de foto (**Keep as Original** (Als origineel houden), **Fit to Screen** (Aan scherm aanpassen), of **Display in Full Screen** (Weergeven op volledig scherm) en druk op **OK**.

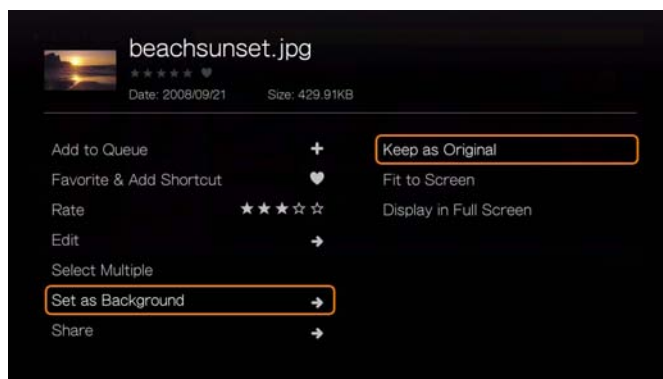

Share

Uploaden naar Facebook


De functie voor het uploaden van foto's naar Facebook is dezelfde als die voor video. Zie “uploaden naar Facebook” op pagina 70.

Uploaden naar Picasa

U kunt door het selecteren van deze optie een foto naar Picasa uploaden.

1. Druk op ▲/▼ en selecteer vanuit de lijst met opties **Upload to Picasa** (Uploaden naar Picasa).
2. Als u wordt gevraagd zich aan te melden, selecteert u **Yes** (Ja), drukt u op **OK** en voert u uw Picasa-gebruikersnaam en -wachtwoord in met het schermtoetsenbord.

3. Het onderstaande scherm wordt weergegeven. Druk op **OK**.

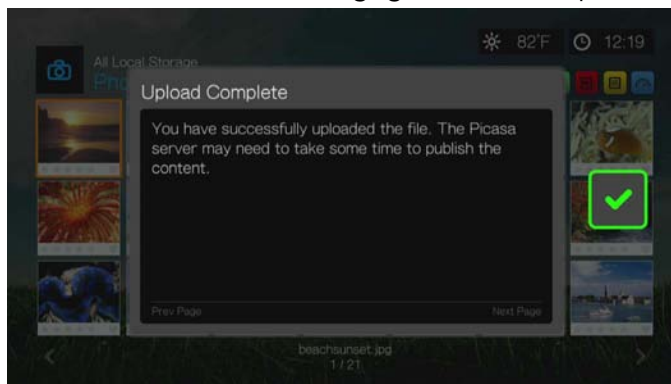

Delen op Twitter


De functie om foto's te delen op Twitter is identiek als de functie om video's te delen op Twitter. Zie "Delen op Twitter" op pagina 71.

Meerdere selecteren

De functie voor het bewerken van meerdere foto's is dezelfde als die voor videobestanden. Zie "Meerdere selecteren" op pagina 70.

Opties voor fotoweergave

- Druk op **Options** (Opties) om tijdens het bekijken van een foto de foto-opties weer te geven.
- Om terug te keren naar de foto die u aan het bekijken was, drukt u nogmaals op **Back** (Terug) of **Options** (Opties).

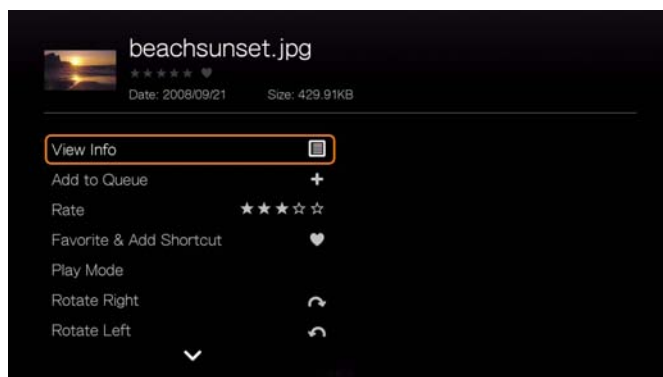

View Info (Info bekijken)

Selecteer deze optie om informatie over de foto weer te geven, waaronder de bron, de bestandsomvang, de afmetingen, het afbeeldingsnummer, de datum en tijd wanneer de foto is gemaakt en flash-informatie.

Aan Rij toevoegen

Zie "Aan Rij toevoegen" op pagina 68.

Beoordeling

Zie "Beoordeling" op pagina 68.

Als favoriet markeren en snelkoppeling toevoegen

Zie “Als favoriet markeren en snelkoppeling aan de startpagina toevoegen” op pagina 69.

Afspeelmodus

Gebruik de afspeelmodus voor muziek om de opties voor herhaald en door elkaar afspelen in te stellen.

1. Druk tijdens het weergeven van foto's op **Options** (Opties).
2. Selecteer **Play Mode** (Afspeelmodus) en druk daarna herhaaldelijk op **OK** totdat het door u gewenste herhaalpictogram wordt weergegeven. Opties zijn:
 - **Repeat All** (Alles herhalen)  : alle fotobestanden in de huidige fotomap worden in volgorde weergegeven en herhaaldelijk totdat u op **STOP** (Stoppen) of **Back** (Terug) drukt.
 - **Shuffle All** (Alles door elkaar)  : alle fotobestanden in de huidige fotomap worden herhaaldelijk geschud, totdat u op **STOP** (Stoppen) of **Back** (Terug) drukt.
 - **Repeat All and Shuffle** (Alles herhalen en willekeurig afspelen)  : alle fotobestanden in de huidige fotomap worden herhaaldelijk in volgorde afgespeeld en door elkaar geschud totdat u op **STOP** (Stoppen) of **Back** (Terug) drukt.

Naar links en rechts draaien

1. Druk tijdens het bekijken van foto op **Options** (Opties).
2. Selecteer **Rotate Left** (Naar links roteren) of **Rotate Right** (Naar rechts roteren) en druk op **OK**.
3. Druk op **Options** (Opties) en selecteer nogmaals **Rotate Left** (naar links roteren) of **Rotate Right** (naar rechts roteren) zolang als nodig is totdat de door u gewenste rotatie voor de foto is ingesteld.

Selecteren van de video zoom- en volgopties

Zie “Selecteren van de video zoom- en volgopties” op pagina 77.

Verwijderen

Zie “Verwijderen” op pagina 69.

Share

Uploaden naar Facebook

Zie “uploaden naar Facebook” op pagina 70.

Uploaden naar Picasa

Zie “Uploaden naar Picasa” op pagina 92.

Delen op Twitter

Zie “Delen op Twitter” op pagina 71.

Instellen als achtergrond

Zie “Instellen als Achtergrond” op pagina 92.

Miniatuurweergaven van foto's weergeven

Druk tijdens het bekijken van een foto of diavoorstelling op ▼ om miniatuurweergaven van al uw foto's weer te geven. Gebruik de ◀ ▶ navigatieknoppen om een andere foto te selecteren om te bekijken en druk daarna op **OK**.

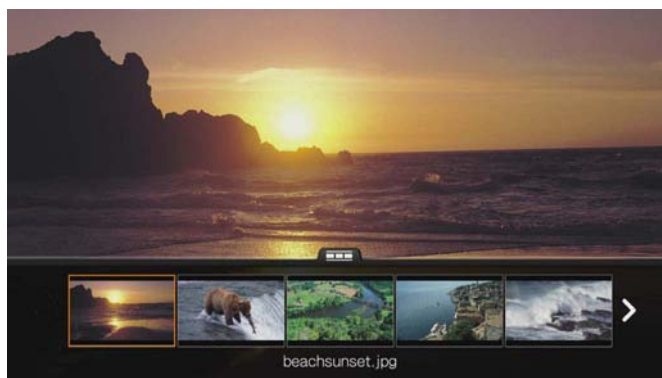


Foto-informatie weergeven

Gebruik deze optie voor het weergeven van het afbeeldingen informatiepaneel aan de onderkant van het scherm. Dit paneel toont de volgende informatie over de huidige afbeelding:

- afbeelding bestandsnaam
- Source (Bron)
- afbeeldingsresolutie en bestandsgrootte
- Het volgnummer van de afbeelding en het totaal aantal afbeeldingsbestanden in de huidige fotomap

Om het foto informatiepaneel te bekijken:

- Druk tijdens het bekijken van een foto op **OK**. Druk op **Back** (terug) om de foto-informatie te verbergen.

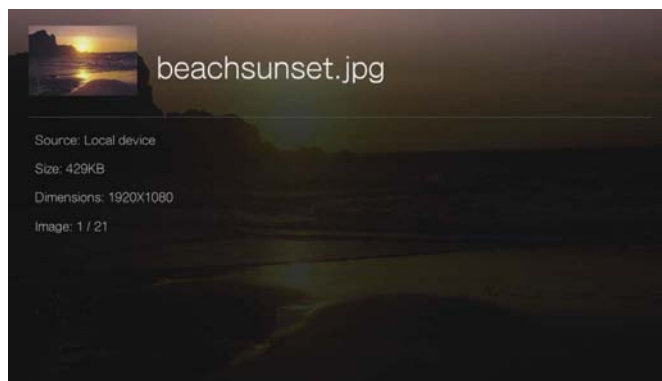


Foto diavoorstelling

Met de mediaspeler kunt u een diavoorstelling maken met behulp van de inhoud van een fotomap.

U start als volgt een diavoorstelling:

1. Zoek de fotomap met de afbeeldingen die u in de diavoorstelling wilt. (Zie "Fotoweergave" op pagina 89.)
2. Selecteer de fotomapen druk vervolgens op **PAUSE/PLAY** om de diavoorstelling te starten.

Om tijdens een diavoorstelling naar achtergrondmuziek te luisteren:

1. Navigeer naar de muziekmap met de geluidsbestanden/afspeellijst die u tijdens de diavoorstelling wilt horen. (Zie "Muziek afspelen" op pagina 82.)
2. Selecteer het geluidsbestand/de afspeellijst en druk vervolgens op **PLAY**.
 - Als u slechts één geluidsbestand heeft geselecteerd, wilt u het mogelijk herhaald afspelen, zodat het niet stopt voordat de diavoorstelling is afgelopen.
 - Als u een afspeellijst met muziek hebt geselecteerd, kunt u ervoor kiezen om de herhaal- of shuffle-modus in te schakelen.
3. Druk op **HOME** (Hoofdpagina) en start vervolgens de diavoorstelling (zoals hierboven beschreven).

Diavoorstelling afspelbediening

Gebruik deze knoppen op de afstandsbediening voor de bediening van het afspelen van diavoorstellingen:

Knop	Functie
STOP (Stoppen)	Onderbreekt de diavoorstelling
PAUSE/PLAY (Pauzeren/Afspelen)	Pauzeert of hervat van de diavoorstelling
NEXT (Volgende)	Toont de volgende afbeelding in de diavoorstelling
PREV	Toont de vorige afbeelding in de diavoorstelling

Een diavoorstelling herhalen en/of willekeurig afspelen

Open de installatie van de > foto-instellingen om een diavoorstelling te herhalen en/of willekeurig af te spelen. Zie "Diavoorstelling volgorde" op pagina 190.

12

Bestanden


U kunt met het menu Files (bestanden) al uw mediabestanden op één locatie bekijken en beheren.

Bestandsweergave

1. Blader naar het pictogram Services | All Apps | Files (Diensten | Alle apps | Bestanden) en druk dan op **OK**.



2. Druk, wanneer het scherm Opslagbron selecteren wordt getoond, op ▲/▼, om een opslagbron te selecteren en druk vervolgens op **OK** (raadpleeg “Toegang tot media-inhoud” op pagina 29 voor meer informatie).
3. Het scherm toont standaard alle beschikbare mediabestanden en mappen op de lokale schijf van de mediaspeler. De weergave is in lijstvorm.

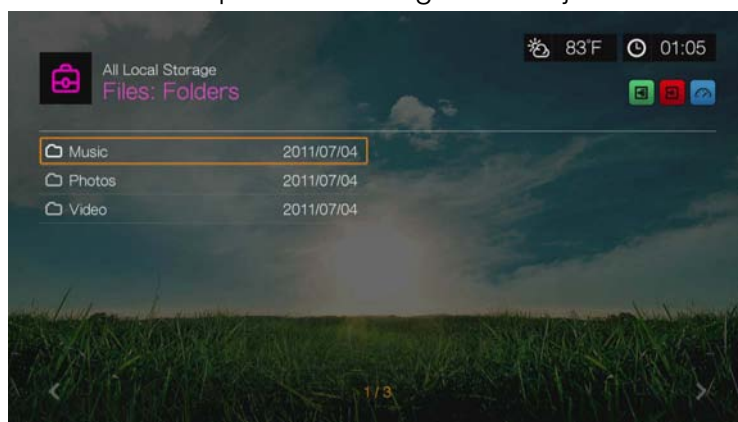

4. Spoor een bestand op dat u wilt afspelen.
 - Voor het afspelen van één bestand selecteert u het bestand uit de lijst of door te navigeren door de structuur van de mapen daarna op **OK** te drukken.
 - Volg de instructies onder “Video bekijken” op pagina 65, “Muziek afspelen” op pagina 82, of “Foto's bekijken” op pagina 89.
 - Voor het vinden van bestanden op een netwerkshare of mediaserver, volgt u de instructies in “Toegang tot media-inhoud” op pagina 29.


Bestanden sorteren

De functie voor het sorteren van bestanden  is dezelfde als die voor video's. Zie “Sorteren” op pagina 67.

Bestanden Opties

Doe het volgende om bestanden te beheren (verplaatsen, kopiëren, verwijderen, naam wijzigen en selecteren):

Druk met een afzonderlijk bestand of een map geselecteerd op **Options** (Opties).

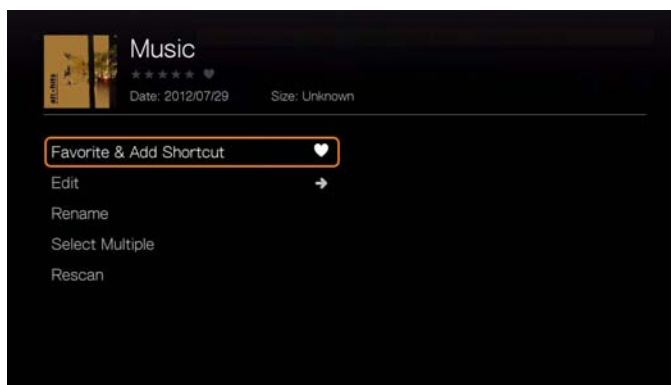

Als favoriet markeren en snelkoppeling toevoegen

De functie Bestanden als favoriet markeren en snelkoppeling aan startpagina toevoegen is identiek aan de functie Video als favoriet markeren en snelkoppeling aan startpagina toevoegen. Zie “Als favoriet markeren en snelkoppeling aan de startpagina toevoegen” op pagina 69.

Bewerken

De functies Bestanden bewerken zijn identiek aan de functies Video bewerken. Zie “Bewerken” op pagina 69.

Hernoemen

Als u de naam van een map of bestand wilt wijzigen, selecteert u **Rename** (Naam wijzigen) en voert u de nieuwe naam in met het schermtoetsenbord.

Meerdere selecteren

De functie voor het bewerken van meerdere bestanden is dezelfde als die voor videobestanden. Zie “Meerdere selecteren” op pagina 70.

Opnieuw scannen

De functie voor het opnieuw scannen van bestanden is identiek aan de functie voor het opnieuw scannen van video's. Zie “Rescan Info (Info opnieuw nalopen)” op pagina 68.

Internetservices



Belangrijk: U hebt een breedbandinternetverbinding nodig (bv. DSL of kabel) om gebruik te maken van de webservices. De beschikbaarheid verschilt per land. Deze services kunnen op elk moment worden gewijzigd, beëindigd of onderbroken.

Met de WD TV kunt u het beste internetamusement naar uw HDTV streamen. Kijk naar topfilms, bekijk gemiste tv-programma's, houd contact met uw sociale netwerk en geniet van toegang tot uw favoriete muziek vanaf uw tv. Bekijk het volledige aanbod aan online entertainment, ga naar: <http://products.wd.com/onlineservices/wdte>.

Nadat u een verbinding met een netwerk hebt gemaakt, kunt u de mediaspeler gebruiken om toegang te krijgen tot de media-inhoud van de volgende webservices en meer:

- **AccuWeather.com®:** ontvang de plaatselijke en internationale weersvoorspellingen, klimaatveranderingen en het laatste nieuws van 's werelds grootste weerstation.
- **Deezer™:** deze persoonlijke muziekdienst op aanvraag is een van de meest populaire internet- en mobiele muziekaanbiedingen in Europa, waarmee u op elk moment en overal kunt kiezen uit 7 miljoen nummers.*



Opmerking: *Deezer is alleen beschikbaar in Europa.

- **Facebook®:** hiermee kunt u uw status, foto's, video's en uw favoriete links op Facebook delen. Ontdek het laatste nieuws van uw sociale netwerk of de wereld en nog zoveel meer. Bekijk dit alles op uw grote breedbeeld-tv.
- **Flickr™:** maak verbinding met Flickr via de menu's op het scherm. Bekijk de foto's van uw Flickr-account op uw tv.
- **Flixster™:** bekijk de nieuwste trailers voor bioscoopfilms en haal beoordelingen op van Rotten Tomatoes. Bekijk een preview van films die deze week in de bioscoop starten en zie wat er populair is in de bioscopen. Zie wat er nieuw is op dvd en Blu-ray en welke titels het vaakst worden gehuurd.
- **Live365®:** hiermee kunt u naar duizenden reclamevrije radiozenders op internet luisteren. Blader gemakkelijk door populaire genres of ontdek een schat aan muziek in enkele minder populaire genres.
- **Pandora®:** gratis, persoonlijke internetradio met alleen muziek waar u van houdt. Geniet van uw favoriete nummers of artiesten en geniet van zenders die speciaal voor u gemaakt zijn. Beoordeel nummers terwijl ze worden afgespeeld, omdat Pandora u op uw wenken bedient en onmiddellijk op basis van uw feedback van zender wisselt.*



*Pandora is alleen verkrijgbaar in de VS.

- **Picasa:** bekijk, deel en geniet van uw foto's direct op uw televisie.
- **SHOUTcast Radio:** de ultieme verzameling onlineradiostations met meer dan 45.000 muziek-, praat-, sport- en lokale station van over de hele wereld.
- **SiriusXM™:** SiriusXM Internet Radio biedt meer dan 130 kanalen van uw favoriete Sirius XM-programmering, waaronder muziek zonder reclame, sport, praatprogramma's, nieuws en entertainment.

- **Spotify:** geniet van directe toegang tot meer dan 15 miljoen nummers en albums. Iedere artiest, ieder album, ieder genre, direct beschikbaar op uw mediaspeler. Spotify is beschikbaar in: VS, VK, Zweden, Finland, Noorwegen, Frankrijk, Nederland, Spanje, Oostenrijk, België, Zwitserland en Denemarken.*




*Spotify Premium-account vereist.

- **Tuneln:** 's werelds grootste radiogids op internet met toegang tot meer dan 30.000 gratis radiozenders die gezocht kunnen worden op locatie, genre of indeling.
- **Tweet by WD TV:** werk uw status bij en volg de gebeurtenissen in de wereld met de mensen en organisaties waar u om geeft.
- **YouTube™:** stream YouTube en bekijk op uw tv uw favoriete video's via 's werelds populairste videowebsite.


De bovenstaande services zijn volledig geïntegreerd met hun webgebaseerde tegenhangers wanneer u ze benadert via de mediaspeler. Als u een geregistreerde gebruiker van een van deze services bent, verschijnt alles wat u aanmaakt, beoordeelt of markeert met de mediaspeler in uw account de volgende keer dat u zich aanmeldt bij de services vanaf uw computer of mobiel apparaat.

Voor toegang tot internetmedia:


1. Ga naar het pictogram Home | Services  (Grid UI) of naar de menubalk (Mochi UI, zoals hieronder) en druk op **OK**.

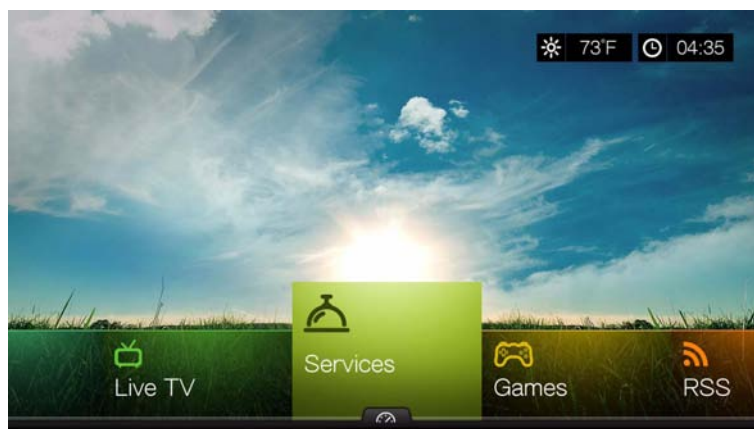

- De lijst met internetdiensten wordt per categorie weergegeven. Selecteer een categorie (kies uit **Featured**, **My Favorites**, **All**, **Movies & TV**, **Web Video**, **Music**, **Sports**, **Photos**, **Social** en **News and Weather**) en druk op **OK**.

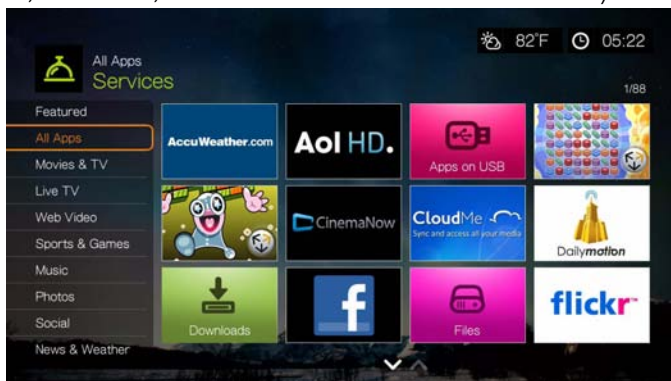


- Druk op **◀/▶** en/of **Next Page/Prev Page** (Volgende/Vorige pagina) om een keuze te maken. Wanneer een service wordt geselecteerd, wordt een korte beschrijving van de service en de ontwerper weergegeven. Wanneer u een selectie gemaakt hebt, drukt u op **OK**.

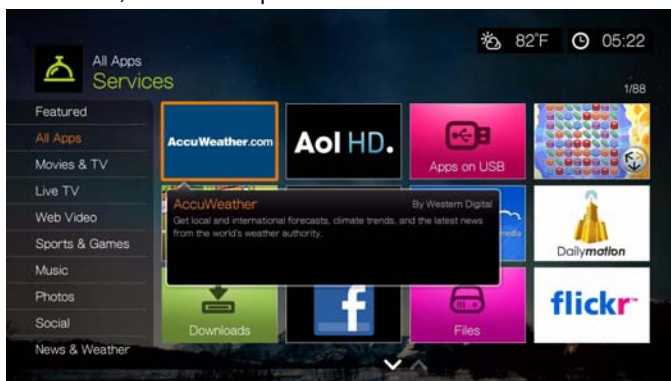

Servicepaginaopties (Grid UI)

Selecteer een service op de pagina Services en druk op **Opties** om opties voor de service te bekijken. Zie “Opties voor service op de startpagina” op pagina 50 voor opties voor de startpagina.

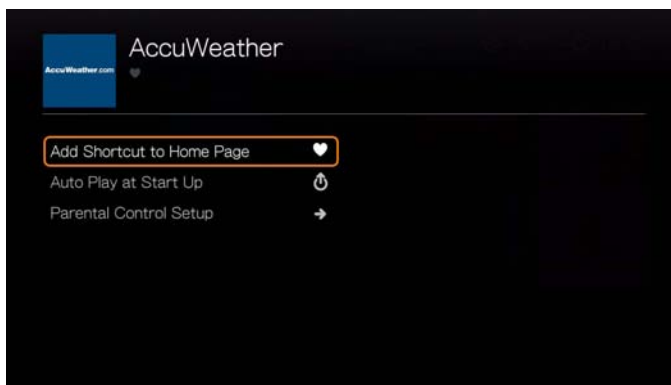

Snelkoppeling toevoegen aan startpagina

Met deze functie maakt u een snelkoppeling naar een service op de startpagina. Selecteer een service op de pagina Services, klik daarna op **Snelkoppeling toevoegen aan startpagina** en druk op **OK** om het servicepictogram aan de startpagina toe te voegen.

Automatisch afspelen tijdens het opstarten

Selecteer **Automatisch afspelen tijdens het opstarten** en druk vervolgens op **OK** om de mediaspeler iedere keer wanneer deze wordt opgestart de service uit te laten voeren. Er kan slechts één service per keer automatisch opgestart worden.



Opmerking: U dient het apparaat volledig opnieuw op te starten om de instelling voor automatisch afspelen tijdens het opstarten in te stellen.


Ouderlijk toezicht instellen

Zie “Instellen van ouderlijk toezicht” op pagina 50.

Een service aan Favorieten toevoegen (Mochi UI)

U kunt een service aan uw Favorieten toevoegen zodat deze snel voorhanden is via het dashboard wanneer u in het hoofdscherm of in andere schermen bent (wanneer u op  druk of navigeert naar  in bepaalde schermen, druk daarna op **OK**). Het wordt ook op de pagina Services weergegeven onder de categorie **My Favorites**.

1. Druk in het scherm Services op  /  om een service te selecteren die u favoriet wilt maken, druk daarna op **Options** (Opties).
2. Druk op **OK** om de service in de dashboard onder Favorieten te vermelden.

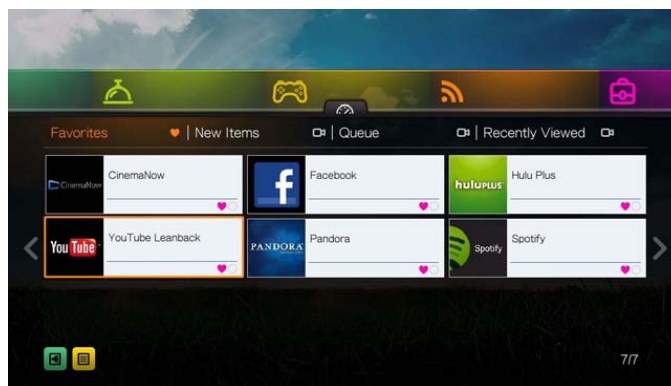

AccuWeather.com

De weersdiensten die verzorgd worden door AccuWeather.com doen plaatselijke voorspellingen voor iedereen in de V.S. en meer dan twee miljoen locaties over de hele wereld.

Zo opent u Weather:


1. Ga naar het menubalk Home | Services en druk op **OK**.
2. De lijst met internet services wordt weergegeven. Selecteer AccuWeather.com  en druk daarna op **OK** om het hoofdscherm van AccuWeather.com te openen.
3. Selecteer **OK** in het scherm met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en druk op **OK** om het startscherm van AccuWeather.com weer te geven.
4. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om met het schermtoetsenbord een zoekactie in te voeren. U kunt ook op  op de afstandsbediening drukken om naar de resultatenlijst te gaan nadat u meerdere tekens in het zoekveld hebt ingevuld. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.



.....

Opmerking: Voer de volledige plaatsnaam in voor locaties buiten de VS. Als u bijvoorbeeld Sydney in Australië wilt vinden, vult u 'Sydney' in, anders wordt bij het invoeren van 'Sydn', Sydney in Florida als de locatie ingesteld.


5. Druk indien nodig op ▲/▼ om door de zoekresultaten naar uw stad te bladeren en druk op **OK**.
6. Druk op **OK** om de instelling van uw locatie te voltooien.

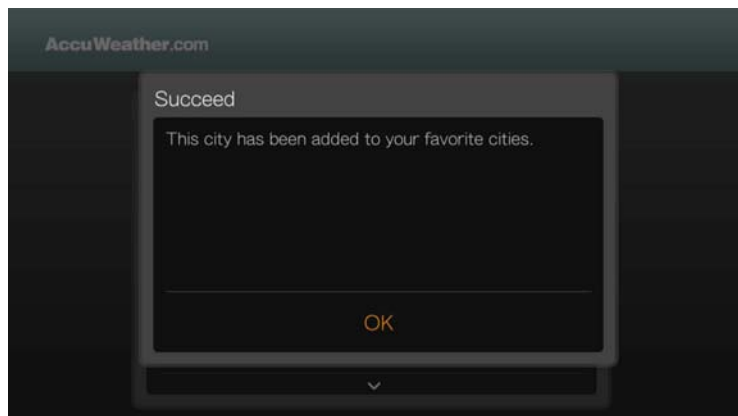

7. Het startscherm van AccuWeather.com geeft de huidige temperatuur, de toestand en andere details over het weer op uw locatie.

Opties zijn:

- Instellingen
- Kaarten (druk op **Options** (Opties) en dan op **OK** om met de navigatieknoppen te zoomen en te pannen in uw gebied op de weerkaart)
- Lifestyle (biedt voorspellingen van Poor (Slecht) tot Excellent (Uitstekend) voor verschillende gezondheids- en sportsituaties)
- Forecast (selecteer **7-Day Forecast** (Voorspelling 7 dagen) of **Weekend Forecast** (Weekendvoorspelling) om te zien wat voor weer het zal worden)
- Weather Video (selecteer en bekijk populaire video's van AccuWeather.com)
- Afsluiten

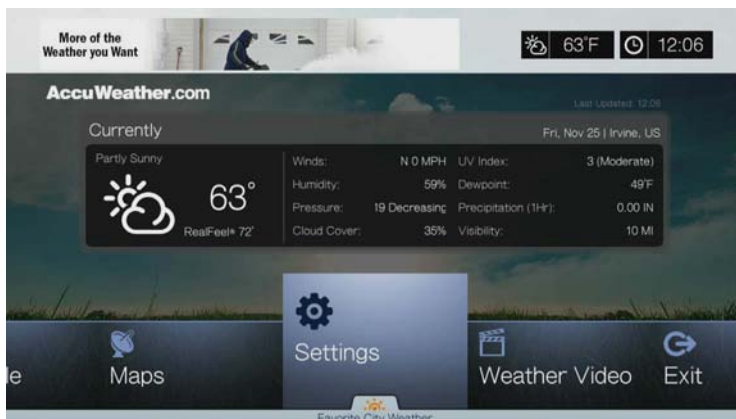


Instellingen

Temperatuursweergave wijzigen

Doe het volgende om de temperatuursweergave van Celsius in Fahrenheit te wijzigen of vice-versa:

1. Druk op ◀/▶ om **Settings** (Instellingen) te selecteren in het startscherm van AccuWeather.com.
2. Selecteer °F/°C. Druk op **OK**.

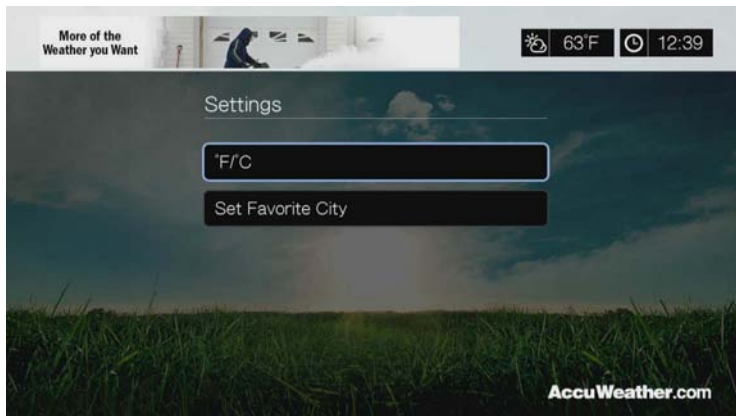

Favoriete stad instellen/toevoegen


Ga als volgt te werk om een of meer steden toe te voegen zodat u de weerinformatie voor meer dan één locatie kunt bekijken:

1. Druk op ◀/▶ om **Settings** (Instellingen) te selecteren in het startscherm van AccuWeather.com.
2. Selecteer **Set Favorite City** (Favoriete stad instellen) en druk op **OK**.
3. Selecteer **Add Favorite City** (Favoriete stad toevoegen) en druk op **OK**.
4. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om met het schermtoetsenbord een zoekactie in te voeren. U kunt ook op 🔍 op de afstandsbediening drukken om naar de resultatenlijst te gaan nadat u meerdere tekens in het zoekveld hebt ingevuld. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.




Opmerking: Voer de volledige plaatsnaam in voor locaties buiten de VS. Als u bijvoorbeeld Sydney in Australië wilt vinden, vult u 'Sydney' in, anders wordt bij het invoeren van 'Sydn', Sydney in Florida als de locatie ingesteld.

5. Uw nieuwe favoriete stad verschijnt in het scherm Set Favorite Cities (Favoriete steden instellen). Druk op ▲/▼ om een nieuwe favoriete stad als uw standaardlocatie in te stellen. Om een favoriete stad te verwijderen, selecteert u deze en drukt u op ▶ en vervolgens op **OK**.

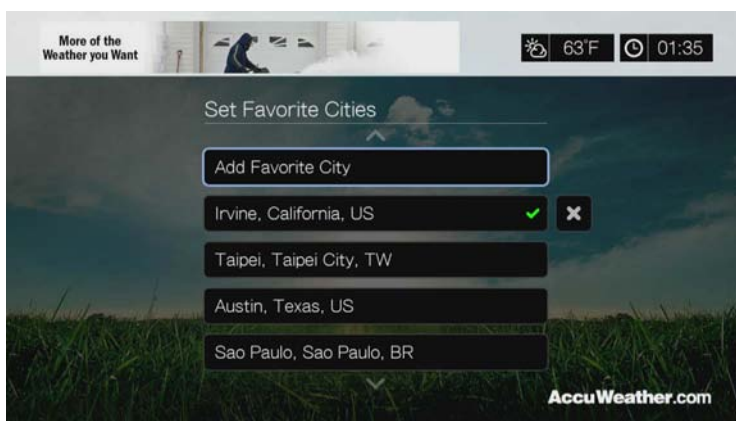

6. U kunt ook op ▼ drukken in het startscherm van AccuWeather.com om uw favoriete stad in te stellen en om de huidige temperatuur, toestand en andere details over het weer op uw locatie te zien voor al uw favoriete steden.

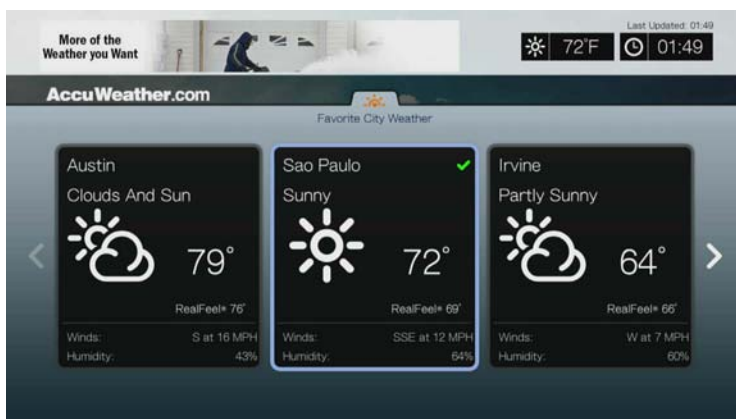

Deezer


Deezer is een persoonlijke muziekdienst op aanvraag en een van de meest populaire internet- en mobiele muzikaanbiedingen in Europa, waarmee u op elk moment en overal kunt kiezen uit 7 miljoen nummers.



Opmerking: *Deezer is alleen beschikbaar in Europa.

U opent Deezer als volgt:

1. Ga naar het menubalk Home | Services en druk op **OK**.
2. De lijst met internetservices wordt weergegeven. Selecteer Deezer  en druk daarna op **OK**. Het hoofdscherm van Deezer verschijnt.

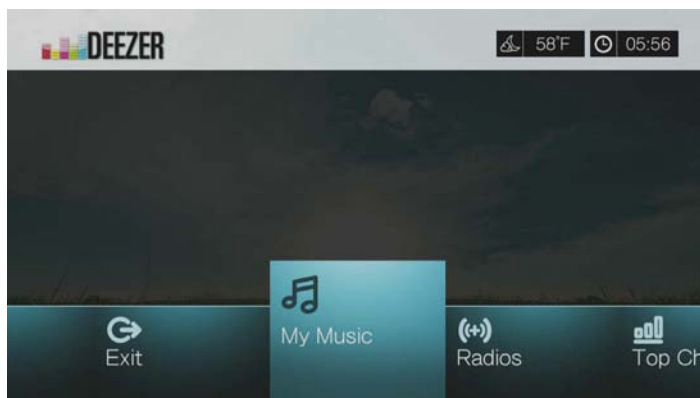

3. Druk op ◀/▶ om een optie te kiezen en druk vervolgens op **OK**.

Opties zijn:

- My Music (Mijn muziek)
- Radios (Radio's)
- Top Charts (Hitlijsten)
- Search (Zoeken)
- Sign in (Aanmelden)
- Afsluiten

Aanmelden bij uw Deezer-account


Meldt u aan bij uw Deezer-account om My Music (uw afspeellijsten en favorieten) en Top Charts te openen.



Opmerking: Als u nog geen Deezer-account hebt en er een wilt maken, gaat u naar <http://www.deezer.com>.

1. Ga naar Home | menubalk Services.
2. Druk op ◀/▶ om Deezer te selecteren en druk daarna op **OK**.
3. Druk in het hoofdscherm van Deezer op ◀/▶ om **Sign In** (aanmelden) te selecteren en druk daarna op **OK**.

4. Selecteer **Sign in** (Aanmelden) en druk daarna op **OK**.

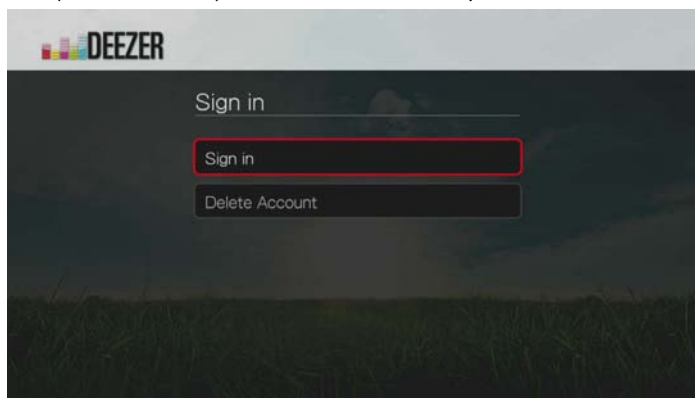


5. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om met het schermtoetsenbord uw geregistreerde Deezer-e-mailadres in te vullen. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
6. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om met het schermtoetsenbord uw Deezer-accountwachtwoord in te vullen. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op ▲/▼ om een optie voor opslag te selecteren.
Opties zijn:
 - **No** (Nee): uw accountgegevens worden niet opgeslagen. U moet het beginproces voor uw aanmelding herhalen telkens als u de mediaspeler gebruikt voor toegang tot deze dienst.
 - **Save username only** (Alleen gebruikersnaam opslaan): uw gebruikersnaam wordt opgeslagen, maar u wordt naar uw wachtwoord gevraagd telkens als u de mediaspeler gebruikt om toegang te krijgen tot de service.
 - **Yes** (Ja): zowel uw gebruikersnaam als uw wachtwoord worden opgeslagen. Wanneer u deze service opent, wordt u automatisch bij uw account aangemeld.
8. Druk op **OK** om het aanmeldingsproces te voltooien. Het scherm My Music (Mijn muziek) wordt weergegeven.

Radios (Radiozenders)

U kunt uit een scala van radiozenders kiezen op muziekgenre en subgenre.

1. Druk in het hoofdscherm van Deezer op ◀/▶ om **Radios** (Radiozenders) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Druk op **OK** om een radiozender te selecteren.

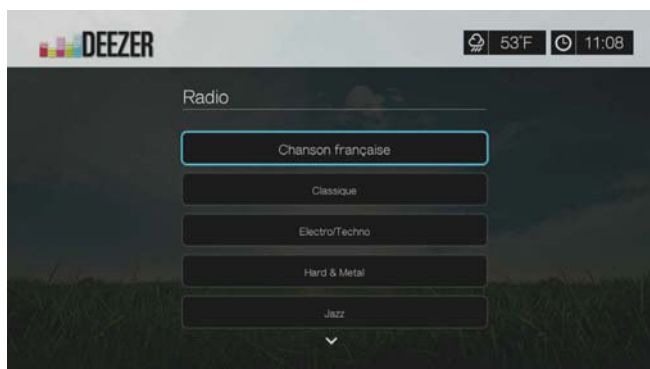

3. Druk op **▲/▼** om een radiozender op muziekgenre te selecteren en druk daarna op **OK**.
4. Druk op **▲/▼** om een radiozender op een subgenre van muziek te selecteren en druk daarna op **OK**.
5. Zorg dat u een zender hebt geselecteerd en druk op **Options** (Opties) om **Become a Fan** (Fan worden). Hiermee voegt u de zender toe aan **Favorite Radios** (Favoriete zenders) om voortaan snel toegang hiertoe te krijgen.
6. Druk op **II ►** of op **OK** om naar de radiozender te luisteren.

Deezer-afspeler

De Deezer-afspeler lijkt op die van het normale scherm voor het afspelen van muziek. Het geeft de afspeelstatusbalk, het album, de artiest en de verstreken en totale afspeeltijden weer.

- Druk op **PLAY/PAUSE** om het afspelen te onderbreken en te hervatten.
- Druk op **FF/REV** om met stappen van 10 seconden vooruit of terug te spoelen.
- Druk op **NEXT/PREV** (Volgende/Vorige) om het volgende/vorige nummer van de zender of afspeellijst te selecteren.


My Music

Nadat u zich hebt aangemeld bij Deezer, selecteert u **My Music** en drukt u op **OK** om afspeellijsten en favoriete radiozenders weer te geven.

Afspeellijsten

U voegt als volgt een afspeellijst aan My Music toe:

1. Druk in het hoofdscherm van Deezer op **◀/▶** om **My Music** (Mijn muziek) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Meldt u aan bij uw Deezer-account als u dit nog niet hebt gedaan.
3. Selecteer **Playlists** (Afspeellijsten) en druk daarna op **OK**.

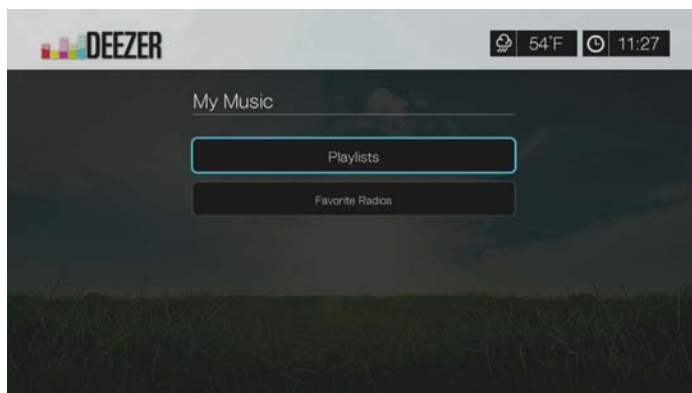

4. Druk op **Options** (opties) en selecteer daarna **Create Your Playlist** (Uw afspeellijst creëren). Druk op **OK**.
5. Typ de naam van uw afspeellijst met het toetsenbord op het scherm en selecteer **Submit** (Verzenden). Druk ten slotte op **OK**.

Favoriete Radiozenders

U opent als volgt een favoriete radiozender in My Music:

1. Druk in het hoofdscherm van Deezer op ◀/▶ om **My Music** (Mijn muziek) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Meldt u aan bij uw Deezer-account als u dit nog niet hebt gedaan.
3. Selecteer **Favorite Radios** (Favoriete radiozenders) en druk op **OK**.



.....
Opmerking: Als u geen zenders hebt toegevoegd, verschijnt het bericht 'no favorite available' (geen favoriet beschikbaar).

4. Druk op de navigatieknoppen om een zender uit de lijst te selecteren en druk op **II ▶** of **OK** om naar de radiozender te luisteren.

Aan afspeellijst toevoegen

Met de knop **Options** (Opties) op de afstandsbediening kunt u nummers aan een afspeellijst toevoegen.

1. Zorg dat er een nummer is geselecteerd in een scherm van Radios of Top Charts en druk op **Options** (Opties) om **Add to a playlist** (Aan afspeellijst toevoegen) te selecteren. Druk op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om een afspeellijst te selecteren die u hebt gemaakt in **My Music** en druk op **OK** om het nummer aan de geselecteerde afspeellijst toe te voegen.

Een afspeellijst verwijderen

Met de knop **Options** (Optie) op de afstandsbediening kunt u nummers van een afspeellijst verwijderen.

1. Zorg dat er een afspeellijst is geselecteerd in het scherm **My Music > (Mijn muziek) Playlists** (Afspeellijsten) en druk op **Options** (Opties).
2. Druk op ▲/▼, selecteer **Delete** (Verwijderen) en druk op **OK**.
3. Selecteer **OK** en druk vervolgens op **OK**.

Een radiozender verwijderen

Met de knop **Options** (Opties) op de afstandsbediening kunt u een radiozender verwijderen.

1. Druk met een radiozender in het scherm **My Music > Favorite Radios** (Favoriete zenders) geselecteerd op **Options** (Opties).
2. Druk op ◀/▶, selecteer **Delete from Favorite** (Verwijderen uit favorieten) en druk op **OK**.
3. Selecteer **OK** en druk vervolgens op **OK**.

Top Charts


Dit zijn de populairste nummers van Deezer-gebruikers per land.

1. Druk in het hoofdscherm van Deezer op ◀/▶ om **Top Charts** (Hitlijsten) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Druk na het selecteren van de filterknop  op **OK**.

3. Druk op ▲ / ▼ om de kanaalresultaten te filteren (kies uit **(FR, BE, UK, US)** en daarna tweemaal op **OK** .
4. Druk op ▲ / ▼ om een nummer op het scherm te selecteren en druk **II ►** vervolgens op **OK** om naar het geselecteerde nummer te luisteren.

Search (Zoeken)

1. Druk in het hoofdscherm van Deezer op ◀ / ▶ om **Search** (Zoeken) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲ / ▼ voor het filteren van de resultaten (**All, Title, Artist, of Album**) en druk daarna op **OK**.

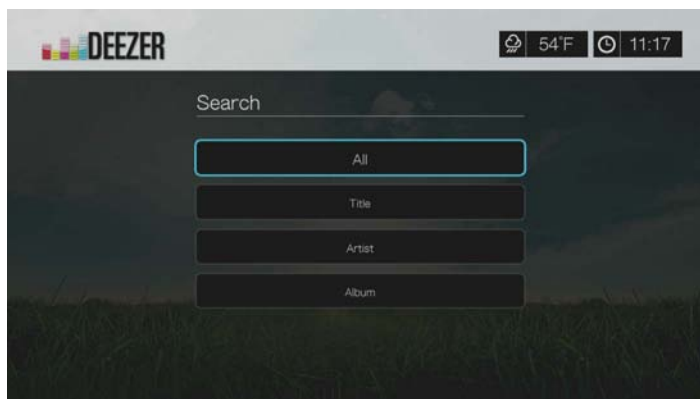

3. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om met het schermtoetsenbord een zoekactie in te voeren. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.



Opmerking: U kunt ook op  op de afstandsbediening drukken om naar de resultatenlijst te gaan nadat u meerdere tekens in het zoekveld hebt ingevoerd.

4. Druk op ▲ / ▼ om een nummer op het scherm te selecteren en vervolgens op **II ►** of **OK** om ernaar te luisteren.

Verwijderen van een Deezer-account

1. Druk in het hoofdscherm van Deezer op ◀ / ▶ om **Sign In** (aanmelden) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲ / ▼ om **Delete account** (Account verwijderen) te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ / ▼ om het account te selecteren dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ◀ / ▶ om **OK** te selecteren bij de bevestigingsvraag en druk vervolgens op **OK**.

Deezer afsluiten

Om naar het hoofdscherm van de dienst terug te keren, drukt u op ◀ / ▶ om **Exit** (Afsluiten) te selecteren in het hoofdscherm van Deezer en drukt u daarna op **OK**.


Facebook

Deel uw status, foto's, video's en uw favoriete koppelingen op Facebook. Ontdek het laatste nieuws van uw sociale netwerk of de wereld en nog zoveel meer. Bekijk dit alles op uw grote breedbeeld-tv.

Om van deze service gebruik te kunnen maken, hebt u een geldig Facebook account nodig. U kunt een Facebook account aanmaken op www.facebook.com.

Voor de eerste keer aanmelden bij Facebook

1. Ga naar het menubalk Home | Services en druk op **OK**.
2. De lijst met internet-services wordt weergegeven. Selecteer Facebook  en druk daarna op **OK**.
3. Druk op **OK** en gebruik daarna de navigatieknoppen **▲▼◀▶** om met het schermtoetsenbord uw Facebook gebruikersnaam in te vullen. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **OK** en gebruik daarna de navigatieknoppen **▲▼◀▶** om met het schermtoetsenbord uw Facebook wachtwoord in te vullen. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op **▼**, daarna op **OK** voor **Remember Me** (Mij onthouden) als u het Facebook-account in uw mediaplayer wilt opslaan om deze snel te kunnen openen.
6. Druk op **▶/▼** en daarna op **OK** met het groene selectievakje  geselecteerd.

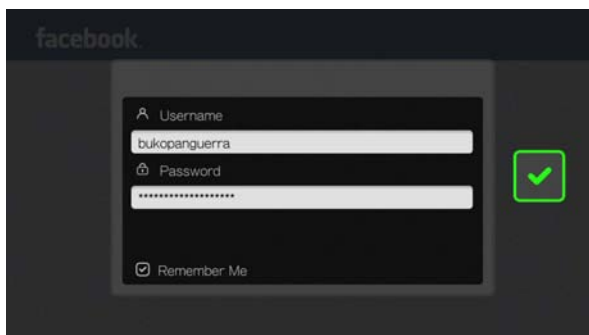

7. Druk op **OK** om het aanmeldingsproces te voltooien. Het hoofdscherm van Facebook verschijnt.



Notificaties

Met Notifications wordt u geïnformeerd wanneer mensen die aan u verbonden zijn handelingen op Facebook hebben uitgevoerd, zodat u snel een foto kunt gaan bekijken of een nieuw bericht op uw wand kunt gaan lezen.

Druk in het hoofdmenu van Facebook op ▼ om **Notifications** (Notificaties) te selecteren. Druk op ▲/▼ om een notificatie te selecteren en druk daarna op **OK**.

Foto's

U kunt foto's of fotoalbums bekijken die u en anderen op Facebook hebben geplaatst, als afzonderlijke foto's of als diavoorstelling.

1. Selecteer in het hoofdmenu van Facebook **Photos** (Foto's) en druk daarna op **OK**.
2. Ga naar een fotoalbumen druk op **OK**.
3. Ga naar een foto en druk op **OK**, of druk op **⏸** (**PAUSE/PLAY**) (pauzeren/afspelen) om een diavoorstelling te starten (zie "Diavoorstelling afspelen" op pagina 96).


Foto's Opties

Druk met een afzonderlijk geselecteerde foto of een diavoorstelling geselecteerd op **Options** (Opties).



- **Rotate Left & Right** (Naar links en rechts roteren) – zie "Naar links en rechts draaien" op pagina 94.
- **Zoom**: Wilt u het weergaveformaat wijzigen, dan drukt u herhaaldelijk op **OK** totdat het gewenste kijkformaat is bereikt. Druk op **Options** (Opties) of **Back** (terug) om terug te keren naar de standaard beeldverhouding.
- **Pan**: om de weergave te pannen, drukt u herhaaldelijk op de navigatieknoppen **▲▼◀▶** totdat de gewenste instelling is bereikt. Druk op **Options** (Opties) of **Back** (terug) om terug te keren naar de standaard beeldverhouding.
- **Set as Background** (Instellen als achtergrond), zie "Instellen als achtergrond" op pagina 95.

- **Download Photo** (Foto downloaden): selecteer deze optie en druk vervolgens op **OK** om de foto naar een lokaal station te downloaden. Selecteer de gewenste locatie voor het downloaden van de foto (netwerkshare of aangesloten opslag) en druk op **OK**.

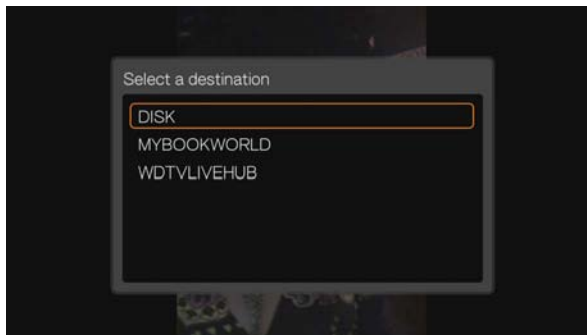

Nieuwsbericht

Het nieuwsoverzicht van Facebook toont alle commentaren van uw vrienden die u leuk kunt vinden of waarop u kunt reageren. Het aantal mensen die op elke opmerking hebben aangegeven dit leuk te vinden of er commentaar op hebben gegeven, staat vermeld aan de binnenkant van de bijbehorende pictogrammen rechts van het bericht in het nieuwsoverzicht.

1. Druk in het hoofdmenu van Facebook op ◀/▶ om **Newsfeed** (Nieuwsoverzicht) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om de opmerkingen en de geplaatste berichten van uw vrienden te zien.
3. Als u opmerking hebt geselecteerd, drukt u eenmaal op ▶ om "Leuk" te selecteren als u de opmerking leuk vindt 🍻 en drukt u daarna op **OK**. Druk tweemaal op ▶ een opmerking te plaatsen bij een bericht in het nieuwsoverzicht 🗨️, druk op **OK** en schrijf uw opmerking met het schermtoetsenbord.



.....
Opmerking: Door te navigeren naar **What's on your mind?** (Waar denk je aan?) en te drukken op **OK** kunt u een opmerking op uw prikbord plaatsen in het nieuwsoverzicht.

Vrienden

U kunt de pagina's van uw vrienden openen om hun foto's, video's en berichten te bekijken.

1. Druk in het hoofdmenu van Facebook op ◀/▶ om **Friends** (Vrienden) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. De pagina van de vriend die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven. Standaard wordt de pagina met met het gedeelte van de foto's weergegeven. U kunt foto's bekijken of naar Video's of Prikbord gaan en daarna op **OK** drukken om de video's en berichten van uw vriend te bekijken.

Prikbord

Het prikbord van Facebook toont alle commentaren van uw vrienden die u "leuk" kunt vinden of waarop u kunt reageren. Het aantal mensen die op elke opmerking hebben aangegeven dit leuk te vinden of er commentaar op hebben gegeven, staan

vermeld aan de binnenkant van de bijbehorende pictogrammen rechts van het prikboardbericht.

1. Druk in het hoofdmenu van Facebook op ◀/▶ om **Wall** (Prikbord) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om de opmerkingen en de geplaatste berichten van uw vrienden te zien.
3. Als u opmerking hebt geselecteerd, drukt u eenmaal op ▶ om "Leuk" te selecteren als u de opmerking leuk vindt  en drukt u daarna op **OK**. Druk tweemaal op ▶ om een opmerking te plaatsen bij een bericht op uw prikboard , druk op **OK** en voer dan uw opmerking in met het schermtoetsenbord.



.....

Opmerking: Door te navigeren naar **What's on your mind?** (Waar denk je aan?) en te drukken op **OK** kunt u een opmerking aan uw prikbord toevoegen.

Videos (Video's)

U kunt de video's bekijken die u en andere gebruikers op Facebook hebben geplaatst.

1. Selecteer in het hoofdmenu van Facebook **Videos** (Video's) en druk daarna op **OK**.
2. Ga naar een video en druk op **OK**.

Videospeler

Druk tijdens een spelende video op **OK** om het info-paneel van de videospeler tevoorschijn te brengen. U kunt ervoor kiezen om in het infopaneel van een video aan te geven of u het **Leuk vindt** of een **Comment** (opmerking) wilt plaatsen en druk daarna op **OK**.

Aantal keren "leuk" en opmerkingen



Voortgangsbalk voor het afspelen van video

Verstreken en totale afspeeltijden

Video's opties

Druk tijdens het afspelen van video op **Options** (Opties).



- **Zoom:** Voor het wijzigen van de weergaveformaat drukt u herhaaldelijk op **OK** totdat het gewenste kijkformaat is bereikt. Druk op **Options** (Opties) of **Back** (Terug) om terug te keren naar de standaard beeldverhouding.
- **Pan:** om de weergave te pannen, drukt u herhaaldelijk op de navigatieknoppen **▲▼◀▶** totdat de gewenste instelling is bereikt. Druk op **Options** (Opties) of **Back** (Terug) om terug te keren naar de standaard beeldverhouding.
- **Browse description** (Bladerbeschrijving): Selecteer deze optie en druk daarna op **OK** om de beschrijving van de video weer te geven.
- **Download video** (Video downloaden): selecteer deze optie en druk vervolgens op **OK** om de video naar een lokaal station te downloaden. Selecteer de gewenste locatie voor het downloaden van de video (netwerkshare of aangesloten opslag) en druk op **OK**.

Gebeurtenis

Onder Event (Gebeurtenis) worden alle evenementen weergegeven waarvoor u bent uitgenodigd. U kunt er tevens meer informatie zien over evenementen of er opmerkingen bij plaatsen, de opmerkingen van vrienden bekijken en deze leuk vinden of erop reageren. Het aantal mensen die op elke opmerking hebben aangegeven dit leuk te vinden of er commentaar op hebben gegeven, staan vermeld aan de binnenkant van de bijbehorende pictogrammen rechts van de invoer voor het Evenement.

1. Druk in het hoofdmenu van Facebook op **◀/▶** om **Events** (Evenementen) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Selecteer een evenement waarvoor u bent uitgenodigd en druk op **OK**.
3. Selecteer **Write a Comment** (Een opmerking schrijven) of **View More Info** (Meer info weergeven) voor het schrijven van een opmerking bij een evenement of voor meer informatie erover.
4. Druk op **▲/▼** om de opmerkingen en de geplaatste berichten van uw vrienden te zien.
5. Als u opmerking hebt geselecteerd, drukt u eenmaal op **▶** om "Leuk" te selecteren als u de opmerking leuk vindt **👍** en drukt u daarna op **OK**. Druk tweemaal op **▶** om een opmerking te plaatsen bij een evenement **📅**, druk op **OK** en voer dan uw opmerking in met het schermtoetsenbord.

Afmelden

Selecteer in het hoofdmenu van Facebook **Sign Out** (Afmelden) en druk op **OK** om u af te melden bij Facebook en naar het hoofdscherm van Services terug te keren. Alle voorgaande opgeslagen aanmeldingsgegevens van het Facebook-account worden gewist.

Flickr

Flickr is een website waarop u online afbeeldingen en video's kunt beheren en delen. De inhoud van Flickr is geordend op basis van zogenaamde tags. Dit zijn sleutelwoorden of categorielabels die de inhoud beschrijven. Met tags kunnen gebruikers naar inhoud zoeken die iets gemeenschappelijk heeft. Er kunnen tot 75 tags zijn verbonden aan elk inhoudsbestand.

Ga naar <http://www.flickr.com/tour/> voor meer informatie over de functies, opties en beperkingen van het gebruik van Flickr.

Toegang tot Flickr:

1. Ga naar het menubalk Home | Search (zoeken) en druk op **OK**.
2. De lijst met internetservices wordt weergegeven. Selecteer Flickr **flickr** en druk daarna op **OK**. Het hoofdscherm van Flickr wordt weergegeven.

Opties zijn:


- Interessant (laatste zeven dagen)
- Recent geüpload
- Search (Zoeken)
- Mijn contacten
- Hete markering
- Mijn markeringen
- Afsluiten

Inhoud verkennen

U kunt fotostreams verkennen (de term van Flickr voor een inhoudselectie) op het publieke domein van Flickr.

Zo verkent u willekeurig "interessante" mediabestanden van de afgelopen zeven dagen:


Druk op ◀/▶ om **Interesting** (Interessant) te selecteren in het hoofdscherm van Flickr en druk op **OK**.

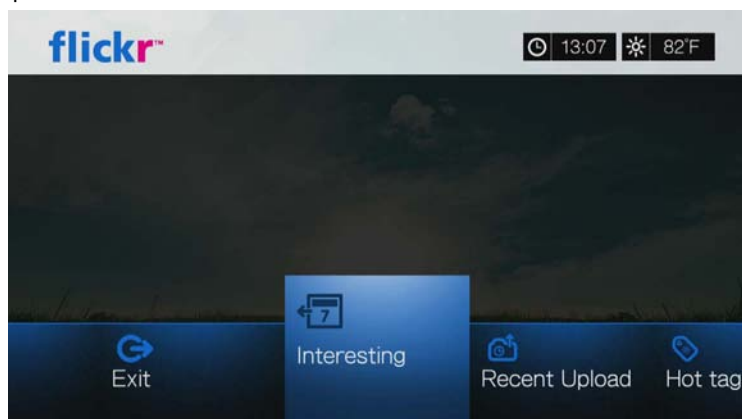

Een fotostream met willekeurige inhoud die als interessant in de afgelopen zeven dagen is beoordeeld door de gebruikers van Flickr wordt weergegeven. Ga naar pagina 122 voor instructies over hoe u in een fotostream navigeert.

Verkennen op basis van de uploaddatum:


Druk op ◀/▶ om **Recent Upload** (Recent geüpload) te selecteren in het hoofdscherm van Flickr en druk op **OK**.

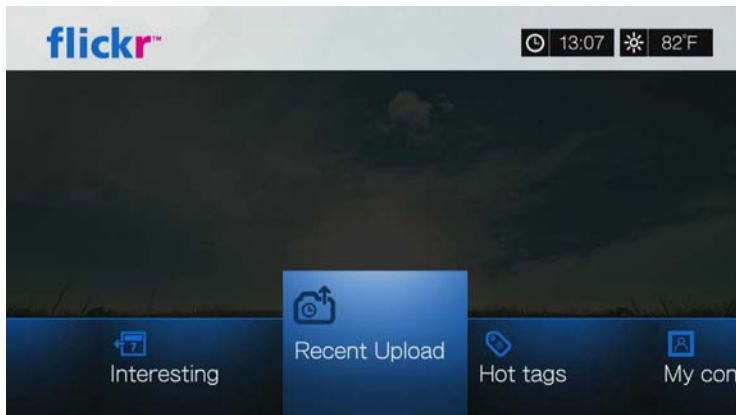

Een fotostream met de meest recent geüploade inhoud wordt weergegeven. Ga naar “Flickr Fotostream” op pagina 121 voor instructies over hoe u in een fotostream navigeert.

Verkennen op basis van populariteitstages:

1. Druk op ◀/▶ om **Hot Tags** (Belangrijke markeringen) te selecteren in het hoofdscherm van Flickr en druk op **OK**.

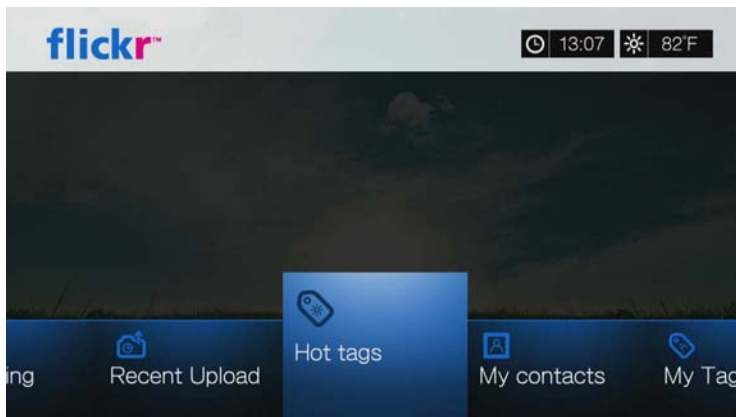


2. Druk op de navigatieknoppen om een tag in de lijst te selecteren en druk op **OK**.
Een fotostream met de inhoud die bij de geselecteerde tag hoort wordt weergegeven. Ga naar “Flickr Fotostream” op pagina 121 voor instructies over hoe u in een fotostream navigeert.

Zoeken naar Inhoud


Inhoud zoeken op basis van een specifiek sleutelwoord:

Sleutelwoorden zijn woorden of woordgroepen die zijn verbonden aan het type inhoud dat u zoekt. De zoekbewerkingen zijn gebaseerd op informatie op de profielpagina van een lid.

1. Druk op ◀/▶ om **Search** (Zoeken) te selecteren in het hoofdscherm van Flickr en druk op **OK**.

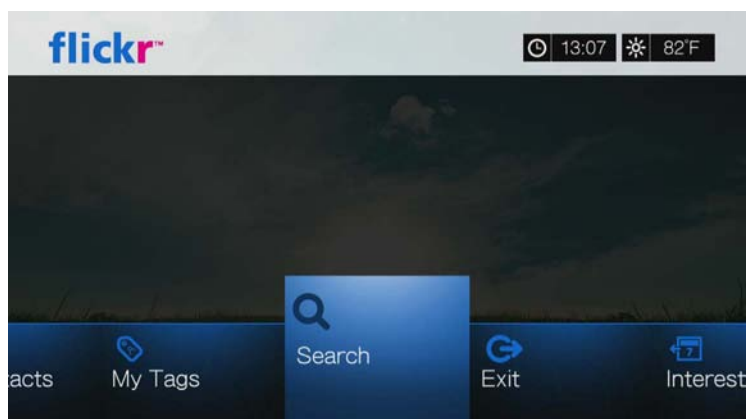

2. Druk op ▲/▼, selecteer **Keywords** (Sleutelwoorden) en druk op **OK**.

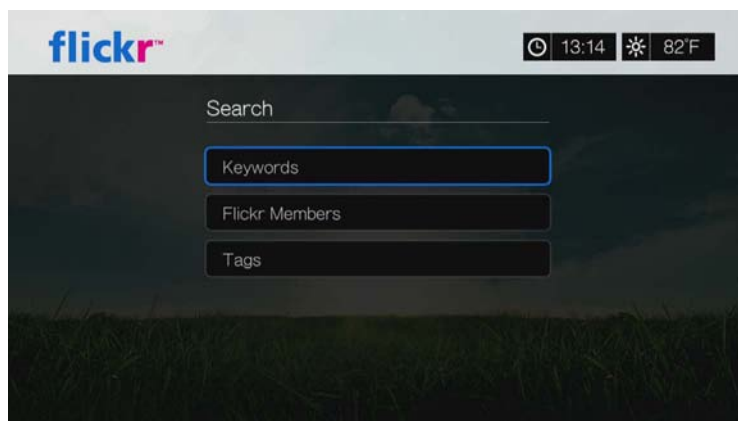

3. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om een zoekterm in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**. Een fotostream met de inhoud die bij het opgegeven sleutelwoord hoort wordt weergegeven. Ga naar pagina 121 voor instructies over hoe u in een fotostream navigeert.

Inhoud verkennen op basis van tags:


Voer dit soort zoekbewerking uit om inhoud te vinden op basis van informatie in de taglijst van een lid.

1. Druk op ◀/▶ om **Search** (Zoeken) te selecteren op het bedieningspaneel van Flickr en druk op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om **Tags** te selecteren en druk daarna op **OK**.
3. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om een zoekterm in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**. Een fotostream met de inhoud die bij het opgegeven woord hoort wordt weergegeven. Ga naar "Flickr Fotostream" op pagina 121 voor instructies over hoe u in een fotostream navigeert.

Zoeken naar een lid van Flickr

Zoeken naar een lid van Flickr:

1. Druk op ▲/▼ om **Search** (Zoeken) te selecteren in het venster **Explore** (Verkennen) en druk op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om **Flickr-lid** te selecteren en druk daarna op **OK**.

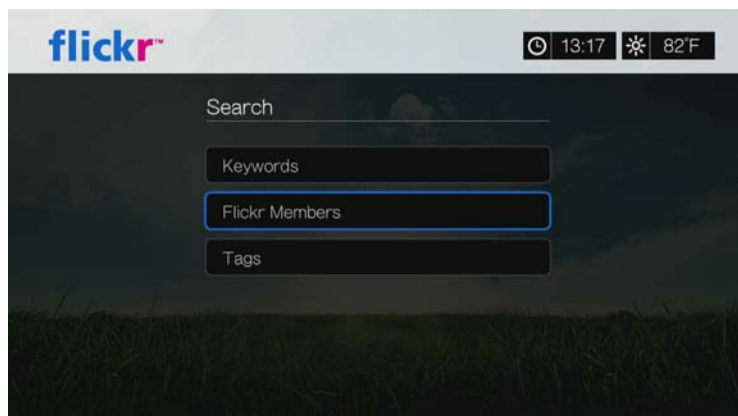


3. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om de gebruikersnaam, het e-mailadres of de interesse van een lid in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
Er wordt een browserscherm weergegeven met de links van Flickr-leden die voldoen aan uw zoekcriteria.
4. Druk op ▲/▼ om een link te selecteren en druk daarna op **OK** om de profielpagina van dit lid te bekijken.
Als het geselecteerde lid openbare fotostreams heeft, kunt u deze verkennen. Gebruik de navigatietoetsen ▲▼◀▶ om een inhoudselectie te selecteren en druk daarna op **OK** om deze te verkennen. Ga naar het volgende onderdeel voor instructies over hoe u in een fotostream navigeert.

Mijn contacten


Mijn contacten toont een lijst van Flickr-leden naar wie u op zoek was.

Zo bekijkt u Mijn inhoud:

1. Druk op ◀/▶ om **My Contents** (Mijn inhoud) te selecteren in het hoofdscherm van Flickr en druk op **OK**.

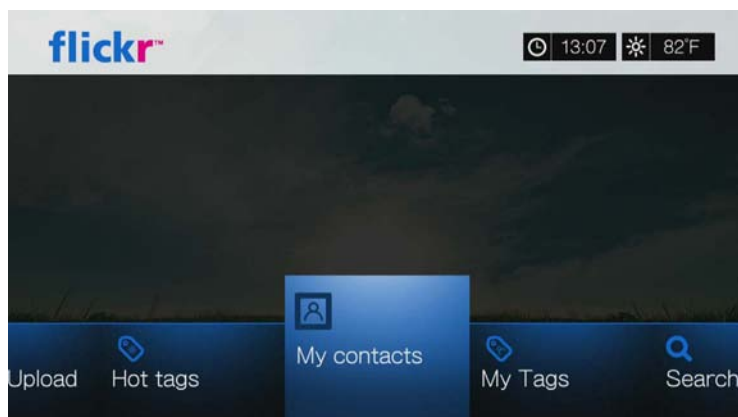

2. Druk op ▲/▼ om een Flickr-lid te selecteren naar wie u op zoek wasen druk daarna op **OK** om diens foto's te bekijken.
3. Voor het verwijderen van een contact uit de lijst selecteert u de contactnaam en drukt u op **Options** (Opties). Selecteer **Delete** (Verwijderen) of **Delete All Items** (Alle items verwijderen) en druk daarna op **OK**.

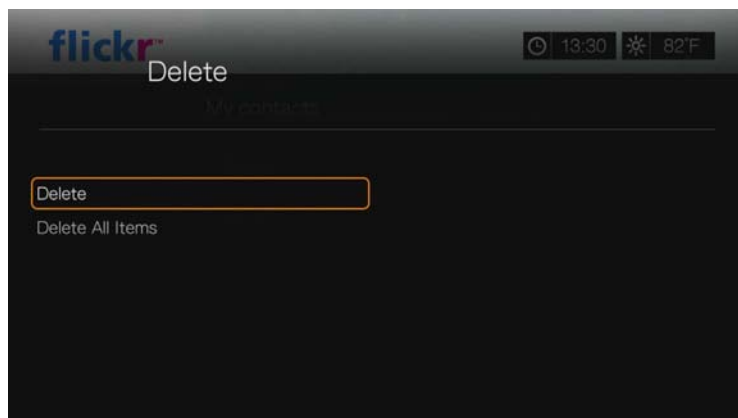


Mijn markeringen

Mijn markeringen toont een lijst van Flickr-leden naar wie u op zoek was.

Zo bekijkt u Mijn tags:


1. Druk op ◀/▶ om **My Tags** (Mijn tags) te selecteren in het hoofdscherm van Flickr en druk op **OK**.

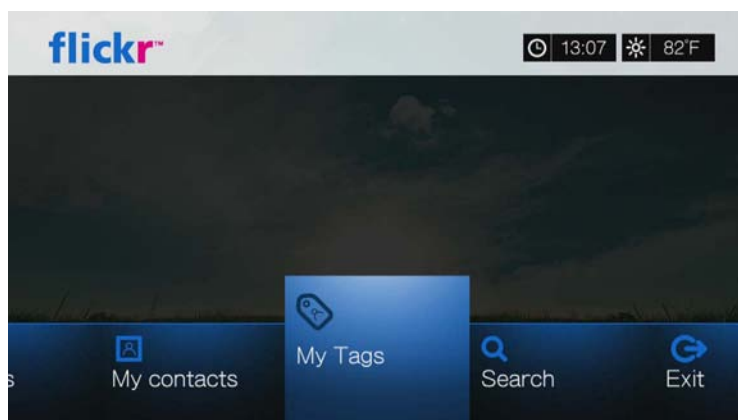


2. Druk op ▲/▼ om een Flickr-lid te selecteren naar wie u eerder op zoek wasen druk daarna op **OK** om de foto's te bekijken die bij de tag horen.
3. Voor het verwijderen van een tag uit de lijst selecteert u de tag en drukt u op **Options** (Opties). Selecteer **Delete** (Verwijderen) of **Delete All Items** (Alle items verwijderen) en druk daarna op **OK**.

Flickr Fotostream

De lay-out van de Flickr-fotostream is dezelfde als die van een fotomap in de miniatuurweergave.

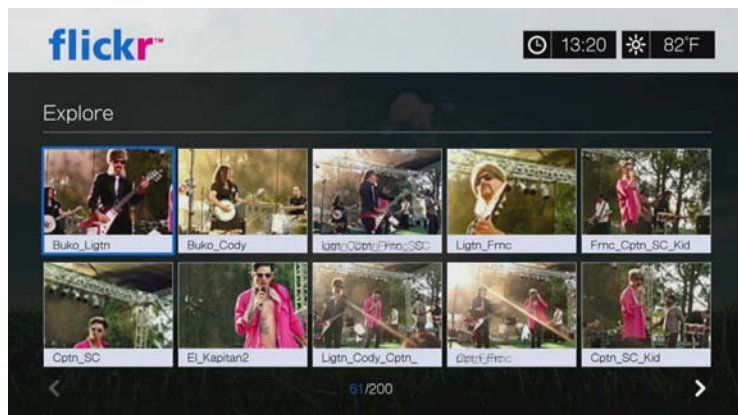

- Gebruik de navigatietoetsen om ▲▼◀▶ om inhoud te selecteren.
- Om inhoud in volledig scherm te bekijken, selecteert u het bestand en drukt u daarna op **OK**.
- Druk op **II ▶** of op **OK** om een diavoorstelling met alle huidige inhoud van de fotostream te bekijken. De inhoud wordt weergegeven op het scherm van de Flickr Player. Ga naar het volgende onderdeel voor meer informatie.
- Druk op **Back** (Terug) om terug te keren naar de fotostream vanuit volledig scherm.
- Druk op **■** om terug te keren naar de fotostream vanuit Player-modus.
- Om alle foto's op een volledig scherm te bekijken, gaat u naar de foto-instellingen en selecteert u Fit to screen (Aanpassen aan schermgrootte) (zie "Verkleinen/vergroten van foto's" op pagina 191).
- Tijdens de fotostream-indeling drukt u op Options (Opties) om naar de hoofdpagina van Flickr terug te keren of een van de menu-opties van de hoofdpagina van Flickr te kiezen.

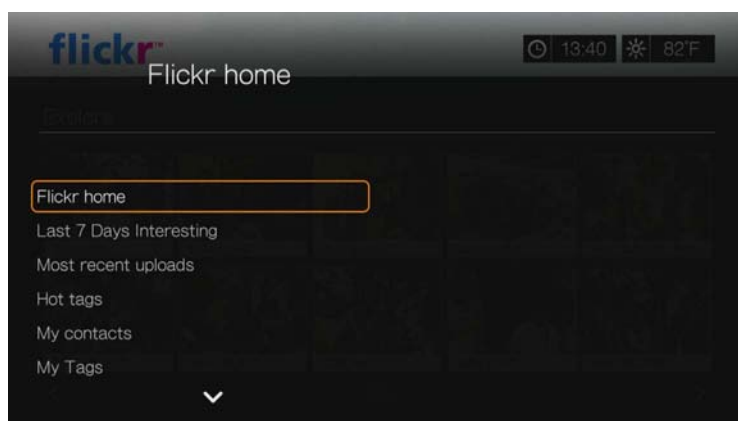


Flickr Player

De indeling van de Flickr Player is dezelfde als die van een diavoorstelling van foto's.

- Druk op  om de volgende afbeelding in de fotostream te bekijken.
- Druk op  om de vorige afbeelding in de fotostream te bekijken.
- Druk op  om terug te keren naar de fotostream.

Opties van de Player

Net zoals bij een normale diavoorstelling van uw foto's kunt u de manier waarop de inhoud in de Flickr Player wordt weergegeven aanpassen. Om dit te doen, drukt u op **Options** (Opties).

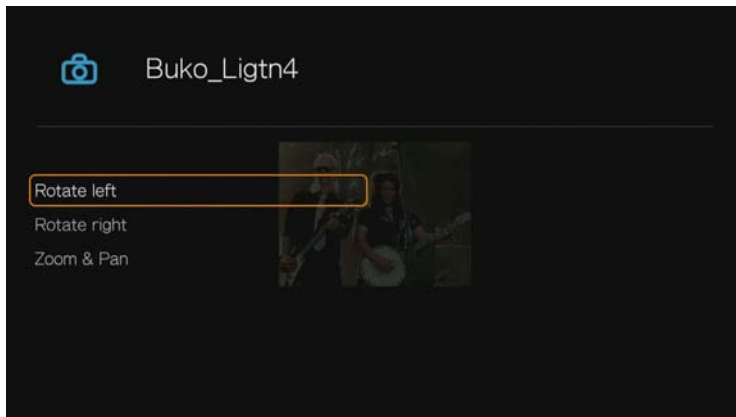

.....
Opmerking: Om de foto's vergroot te bekijken of in de modus aan schermgrootte aanpassen of volledig scherm, gaat u naar het menu Setup (Installeren) en volgt u de instructies in "Verkleinen/vergroten van foto's" op pagina 191.

- Om de weergave van de afbeelding te roteren, drukt u op  /  en selecteert u **Rotate left** (Naar links roteren) of **Rotate right** (Naar rechts roteren) en drukt u herhaaldelijk op **OK** totdat de weergavehoek van uw voorkeur is bereikt. De weergave wordt met de klok mee of tegen de klok in gedraaid, met stappen van 90°. Druk op **Options** (Opties) of **Back** (terug) om terug te keren naar de standaard weergavehoek.
- Om de beeldverhouding van de weergave te wijzigen, drukt u op  / , selecteert u **Zoom & Pan** (Zoomen en pannen) en drukt u op **OK**. Druk herhaaldelijk op **OK** totdat de gewenste beeldverhouding is bereikt. Druk op **Options** (Opties) of **Back** (Terug) om terug te keren naar de standaard beeldverhouding.
- Om de weergave te pannen, drukt u op  / , selecteert u **Zoom & Pan** (Zoomen en pannen) en drukt u op **OK**. Druk herhaaldelijk op de navigatieknoppen     totdat de meegedraaide weergave van uw voorkeur is bereikt. Druk op **Options** (Opties) of **Back** (Terug) om terug te keren naar de standaard beeldverhouding.

Flickr afsluiten

Om naar het hoofdscherm van Service terug te keren, drukt u op  /  om **Exit** (Afsluiten) te selecteren in het hoofdscherm van Flickr en drukt u daarna op **OK**.

Flixster

Bekijk de nieuwste trailers voor bioscoopfilms en haal beoordelingen op van Rotten Tomatoes. Bekijk een preview van films die deze week in de bioscoop starten en zie wat er populair is in de bioscopen. Zie wat er nieuw is op dvd en Blu-ray en welke titels het vaakst worden gehuurd. Zoek in een catalogus van meer dan 40,000 films. Bekijk trailers van hoge kwaliteit van meer dan 10,000 kaskrakers en indie-films.

Toegang tot Flixster:

1. Ga naar het menubalk Home | Services en druk op **OK**.
2. De lijst met internetservices wordt weergegeven. Selecteer Flixster  en druk daarna op **OK**. Het hoofdscherm van Flixster verschijnt.



3. Druk op ◀/▶ om een optie te kiezen en druk vervolgens op **OK**.
Opties zijn:
 - Box Office (blijf op de hoogte van trailers en beoordelingen voor films van deze week en de populairste bioscoopfilms van de vorige week)
 - DVD (bekijk trailers en beoordelingen voor recent uitgebrachte dvd's)
 - Upcoming (bekijk trailers en beoordelingen voor toekomstige films)
 - Search (zoek trailers en beoordelingen met het schermtoetsenbord)
 - Afsluiten
4. Gebruik de navigatietoetsen ▲▼◀▶ om een dvd te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ◀/▶ om **Watch Trailer** (Trailer bekijken), **Cast** (Acteurs), **Critic Reviews** (Beoordelingen door recensenten), **Share to Facebook** (Delen op Facebook) of **Details** te selecteren en druk op **OK**.



6. Druk tijdens het bekijken van trailers op **OK** om de voortgangs-/afspeelbalk van de video weer te geven. Druk op **Option** (Optie) om **Zoom & Pan** (Zoomen en pannen) te selecteren (zie “Selecteren van de video zoom- en volgopties” op pagina 77).

Live365

Gebruik Live365 om uw eigen online radiozender aan te maken of luister naar de online zenders van andere Live365-gebruikers. De muziekselecties worden samengesteld op basis van de gebruikersbeoordelingen. Enkele kleine AM- en FM-zenders gebruiken Live365 ook om audio via het internet te streamen.

Toegang tot Live365:

1. Ga naar het menubalk Home | Services en druk op **OK**.
2. De lijst met internetservices wordt weergegeven. Selecteer Live365  en druk vervolgens op **OK**.

Opties zijn:


- Zenders
- Laatste afgespeeld
- Mijn voorkeursinstellingen
- Info
- Afsluiten

Aanmelden bij Live365 (Optioneel)


U kunt naar gratis Live365-zenders luisteren als niet-geregistreerde gebruiker. Als u van meer functies, zoals toegang tot aanbevolen zenders, zenders opslaan in uw favorieten, trackinformatie beveiligen, zendervoorkeuren instellen en nog veel meer, wilt gebruikmaken, moet u zich echter aanmelden voor een Live365-account.

Aanmelden bij Live365:

1. Ga naar het menubalk Home | Services en druk op **OK**.
2. De lijst met internetservices wordt weergegeven. Selecteer Live365 en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk in het hoofdvenster van Live365 op ◀/▶ om **My Presets** (Mijn voorkeursinstellingen) te selecteren en druk daarna op **OK**.

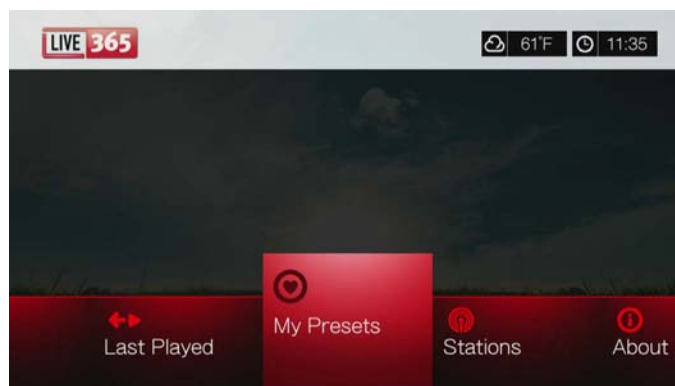

4. Druk op ▲ / ▼ om **Sign In** (Inschrijven) of **Don't have an account?** (Nog geen account?) te selecteren en druk daarna op **OK**. Als u nog geen account hebt, volgt u de aanwijzingen op het scherm om uw Live365 account online aan te maken.

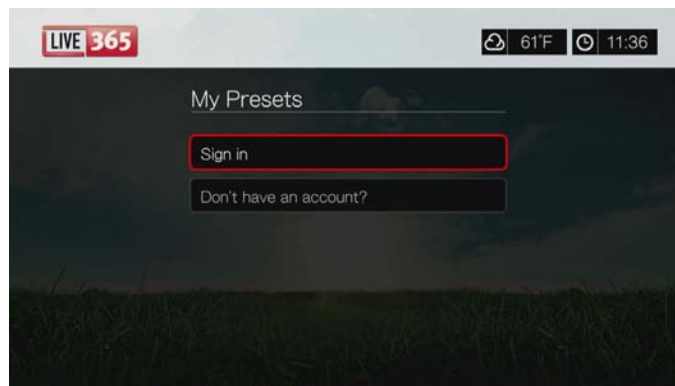

5. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw Live365-gebruikersnaam in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
6. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw Live365-wachtwoord in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op ▲ / ▼ om een optie voor opslag te selecteren.

Opties zijn:

- **No** (Nee): uw accountgegevens worden niet opgeslagen. U moet het beginproces om u aan te melden herhalen telkens als u de mediaspeler gebruikt voor toegang tot de Live365-service.
 - **Save username only** (Alleen gebruikersnaam opslaan): uw gebruikersnaam wordt opgeslagen, maar u wordt naar uw wachtwoord gevraagd telkens als u de mediaspeler gebruikt om toegang te krijgen tot de Live365-service.
 - **Yes** (Ja): zowel uw gebruikersnaam als uw wachtwoord worden opgeslagen. Elke keer dat u Live365 vanaf de werkbalk in Services selecteert, wordt u automatisch op uw account ingelogd.
8. Druk op **OK** om het aanmeldingsproces te voltooien. Nadat u zich hebt aangemeld, verschijnt het hoofdscherm van Live365.
Op dit scherm kunt u nieuwe zenders en eerder beluisterde zenders zoeken en profielvoorkeuren voor uw Live365-account instellen.

Ga naar <http://www.live365.com/wdvtv> om u aan te melden voor een Live365/account.


Ga naar <http://www.live365.com/index.live> voor meer informatie over de functies, opties en beperkingen van het gebruik van Live 365.

Naar een Live365-zender luisteren


- Nieuwe gebruikers van Live365 kunnen zoeken naar radiozenders.
- U kunt de laatste zender waarnaar u heeft geluisterd benaderen als u Live365 al vanaf de mediaspeler heeft benaderd.
- Geregistreerde gebruikers van Live365 kunnen toegang krijgen tot My Preset List (Mijn vooraf ingestelde lijst) en naar hun favoriete zenders luisteren.
- VIP-leden van Live365 kunnen naar premium radiozender luisteren.

Zoeken naar een radiozender:

1. Druk in het hoofdvenster van Live365 op ◀/▶ om **Stations** (Zenders) te selecteren en druk daarna op **OK**.

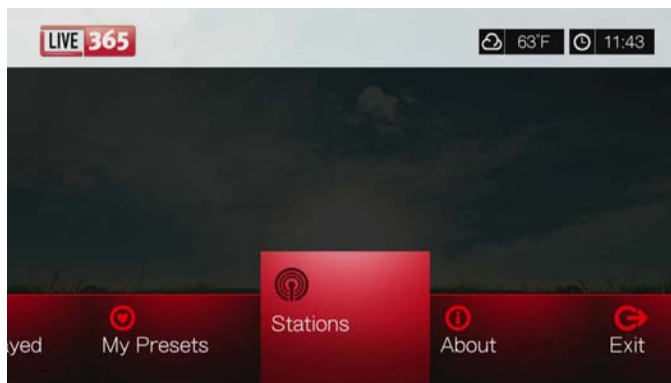

2. Druk op ▲/▼ om een zendercategorie te selecteren en druk daarna op **OK**.

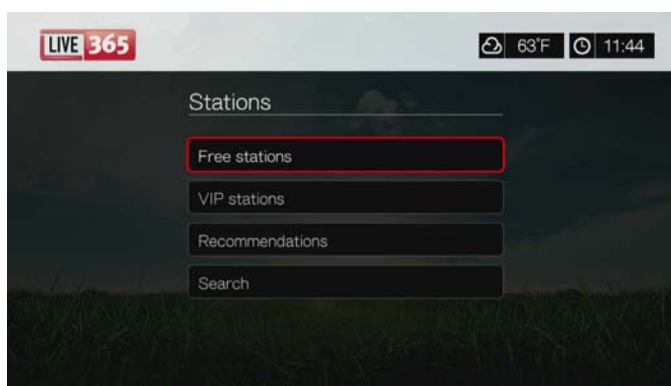


De selecties bestaan uit:

- **Gratis zenders:** gratis internetradio.
 - **VIP-zenders:** ononderbroken premium internetradio voor geregistreerde en betalende gebruikers van Live365. U moet zich aanmelden bij uw Live365-account en een geldig VIP-lid zijn voordat u toegang krijgt tot deze categorie. Ga naar pagina 128 voor meer informatie.
 - **Recommendations** (Aanbevelingen): gratis internetradio die is aanbevolen door uw andere Live365-gebruikers. U moet zich hebben aangemeld om toegang te krijgen tot deze zenders.
 - **Zoeken:** zoek naar een Live365-zender. Ga naar pagina 128 voor meer informatie.
3. Druk op de navigatieknoppen om de zender te selecteren die u wilt beluisteren. Druk op **OK**.
 4. Druk op ▲ als u de zender aan My Presets wilt toevoegen als u over een Live365-account beschikt. Druk op **OK**.
 5. Druk op II ▶ of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.

Het scherm van de Live365-zender:

Het scherm van de Live365-zender is voorzien van opties voor het bekijken, sorteren, filteren van geluidskwaliteit.


1. Druk op ▲, selecteer de pictogram bekijken  en druk op **OK** om te wisselen tussen de weergaven Tabel en Lijst.
2. Druk op ▲/▶ om het pictogram Sorteren en filteren  te selecteren en druk op **OK**.
3. Druk op ▶ en daarna op ▲/▼ om Filter by audio quality (Filteren op geluidskwaliteit) te selecteren. De opties bestaan uit Alle zenders, Alleen hoge (geluidskwaliteit), Gemiddeld tot hoge (geluidskwaliteit), Laag tot gemiddelde (geluidskwaliteit) en alleen Lage (geluidskwaliteit). Druk op **OK**.
4. Druk op ▶ en daarna op **OK** om het groene selectievakje  te selecteren en druk daarna nogmaals op **OK**.

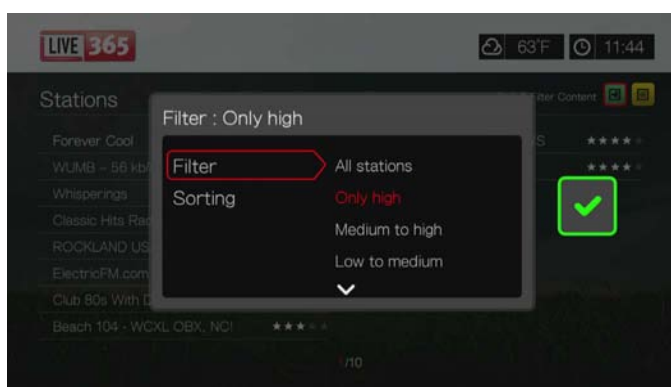

5. Selecteer Sorteren en herhaal de stappen hierboven om de zenders te sorteren op alfabetische volgorde of op populariteit.

Toegang krijgen tot het laatst beluisterde station:

1. Druk op ◀/▶ op het hoofdscherm van Live365 om **Last played** (Als laatste beluisterd) te selecteren.

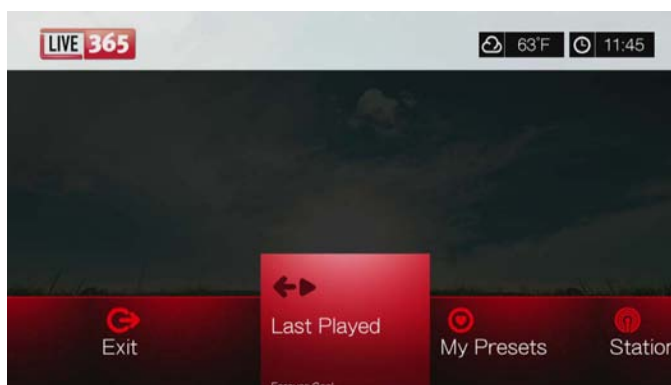


2. Druk op ||▶ of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.

Luisteren naar een favoriete zender:

1. Druk op ◀/▶ op het hoofdscherm van Live365 om **My Presets** (Mijn voorkeursinstellingen) te selecteren en druk daarna op **OK**. Druk op ◀/▶ om een station te selecteren uit uw vooraf ingestelde lijst.
2. Druk op ||▶ of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.

Luisteren naar een VIP-zender:

1. Druk in het hoofdvenster van Live365 op ▲/▼ om **Stations** (Zenders) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om **VIP Stations** (VIP-zenders) te selecteren en druk daarna op **OK**.
3. Druk op ▲/▼ om een muziekgenre te selecteren en druk daarna op **OK**.

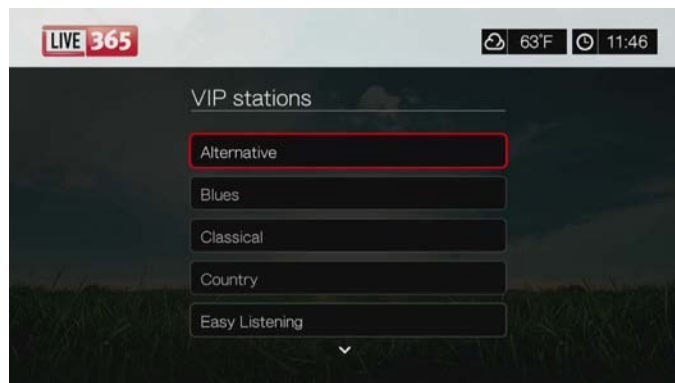

4. Druk op ▲/▼ om een sub-genre van de muziek te selecteren en druk daarna op **OK**.
5. Druk op ◀/▶ om de zender te selecteren die u wilt beluisteren.
6. Druk op ||▶ of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.

Zoeken naar een Live365-zender.

U kunt zenders zoeken op basis van de volgende criteria:


- Artiest
- Titel track of cd
- Zenderinformatie
- Muziekgenre
- Zenderlocatie
- Audiokwaliteit

U kunt uw zoekbewerking beperken tot zenders die zijn beoordeeld door de redacteurs van Live365 of tot professionele, onafhankelijke of officiële zenders.

Zoeken naar een Live365-zender:

1. Selecteer op het hoofdscherm van Live365 **My Presets** (Mijn voorkeursinstellingen), **Stations** (Zenders), of **Last Played** (Als laatste beluisterd) en druk daarna op **Options** (Opties).

2. Druk op ▲ / ▼ om **Search** (Zoeken) te selecteren en druk op **OK**.

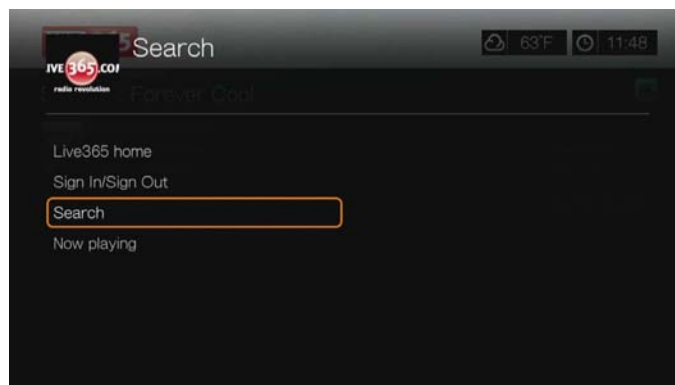

3. Gebruik de navigatieknoppen van het toetsenbord op het scherm ▲▼◀▶ om een zoekterm in te voeren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ◀ / ▶ om een station te selecteren uit de zoekresultaten.
5. Druk op || ▶ of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.

Het station dat wordt afgespeeld weergeven

1. Selecteer op het hoofdscherm van Live365 **My Presets** (Mijn voorkeurstellingen), **Stations** (Zenders), of **Last Played** (Als laatste beluisterd) en druk daarna op **Options** (Opties).
2. Druk op ▲ / ▼ om **Now Playing** (Wordt nu afgespeeld) te selecteren en druk op **OK**. De zender die bezig is met afspelen, wordt weergegeven.

Een zender aan uw vooraf ingestelde lijst toevoegen

Als u graag naar een bepaalde zender luistert, kunt u deze aan uw vooraf ingestelde lijst toevoegen om deze gemakkelijker te benaderen in de toekomst.

Zo voegt u een zender aan de lijst met vooraf ingestelde zenders toe vanaf de lijst **Bezig met afspelen**:

1. Ga naar de zenderlijst met daarin de zender die u wilt toevoegen.
2. Druk op ◀ / ▶ om de zender te selecteren die u wilt toevoegen.
3. Druk meerdere keren op ▶ om de functie **+** Aan mijn lijst met vooraf ingestelde functies toe te voegen. Druk daarna op **OK**.
4. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Druk op **OK** om de nieuwe vooraf ingestelde zender te bevestigen en terug te keren naar het scherm **Now Playing** (Speelt nu af).

Een zender uit uw vooraf ingestelde lijst verwijderen

U kunt stations van uw vooraf ingestelde lijst verwijderen als u deze niet meer wilt behouden.

Een zender uit uw vooraf ingestelde lijst verwijderen:

1. Meld u aan bij uw Live365-account. Ga naar "Aanmelden bij Live365:" op pagina 124 voor instructies.
2. Druk op ◀ / ▶ op het hoofdscherm van Live365 om **My Presets** (Mijn instellingen) te selecteren en druk daarna op **OK**.
3. Druk op ◀ / ▶ om de zender te selecteren die u wilt verwijderen.

4. Druk op **▲** om de optie Remove Station (Zender verwijderen) te selecteren en druk daarna op **OK**.
5. Er verschijnt een bevestigingsverzoek. Druk op **OK** om terug te keren naar het scherm Now Playing (Speelt nu af).

Feedback op een liedje geven

De muziekselecties in Live365 worden samengesteld op basis van de gebruikersbeoordelingen. U kunt deelnemen aan het selectieproces door een liedje een “duim omhoog” **👍** of een “duim omlaag” **👎** te geven.

Feedback op een liedje geven:

1. Druk op **◀/▶** terwijl het nummer wordt afgespeeld om een feedbackpictogram te selecteren: **👍** voor positieve feedback, **👎** voor negatieve feedback. Druk op **OK**.
2. Er verschijnt een bevestigingsvenster voor de feedback. Druk op **OK** om terug te keren naar het scherm Now Playing (Speelt nu af).

Trackinformatie ophalen

U kunt de trackinformatie van het liedje dat wordt afgespeeld naar uw e-mailaccount sturen als referentie.

Trackinformatie vastleggen:

1. Druk op **◀/▶** terwijl het nummer wordt afgespeeld om **✉** te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Druk op **OK** om terug te keren naar het scherm Now Playing (Speelt nu af).

De trackinformatie wordt naar het e-mailadres dat u hebt gebruikt om u aan te melden voor uw Live365-account verzonden.

Afmelden bij Live365

Meld u af bij Live365 na een luistersessie zodat niemand zonder uw toestemming wijzigingen kan aanbrengen in uw Live365-instellingen en -zenders.

Afmelden bij Live365:

1. Druk in het scherm van een zender of het scherm Now Playing (Wordt nu afgespeeld) op **Options** (Opties) en daarna op **▲/▼** om **Sign In/Sign Out** (Aanmelden/afmelden) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Druk op **◀/▶** om **OK** te selecteren in het bevestigingsvenster en druk daarna op **OK**.

Live365 afsluiten

Druk om terug te keren naar het hoofdscherm van de dienst op **◀/▶** om **Exit** (Afsluiten) te selecteren in het hoofdvenster van Live365 en druk op **OK**.

Pandora (uitsluitend VS)

Pandora is een service die automatisch muziek aanbeveelt en webradio aanbiedt. Met Pandora kunt u de titel van een liedje of de naam van een artiest invoeren. De service speelt vervolgens selecties af die muzikaal soortgelijke kenmerken hebben. U kunt feedback geven (goedgekeurd/niet goedgekeurd) op afzonderlijke liedjes. Pandora houdt hiermee rekening voor toekomstige selecties.


Voorwaarden voor het gebruik van Pandora

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen voordat u de Pandora-service kunt gebruiken.

- U moet een Pandora-account hebben. Ga naar www.pandora.com/wd om uw account aan te maken. Na de registratie noteert u uw activeringscode. U hebt deze code nodig om u aan te melden bij Pandora vanaf uw mediaspeler.
- Op dit moment is Pandora alleen beschikbaar voor gebruikers in de Verenigde Staten. U moet een netwerkverbinding in de VS hebben.


De systeemtaal instellen op Engels:

1. Ga naar Home | menubalk Setup (Installatie).
2. Druk op ◀/▶ om **Appearance** (Weergave) te selecteren en druk daarna op **OK**.
3. Druk op ▲/▼, selecteer **Language** (Taal) en druk op **OK**.
4. Druk op ▲/▼ om **English** (Engels) te selecteren en druk op **OK**.

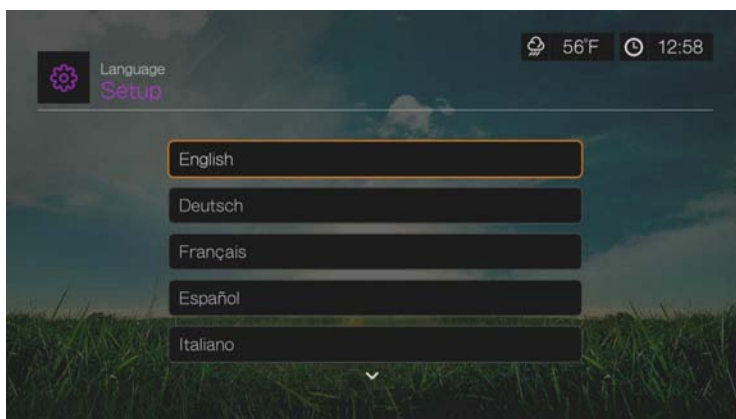

Voor de eerste keer aanmelden bij Pandora

1. Ga naar het menubalk Home | Services en druk op **OK**.
2. De lijst met internetservices wordt weergegeven. Selecteer Pandora  en druk daarna op **OK**.
3. Druk op **OK** om het scherm voor het toevoegen van een account te openen.
4. Als u al een Pandora-account heeft, selecteert u **I have a Pandora account** (Ik heb een Pandora-account). Druk daarna op **OK** om uw nieuwe Pandora-account te maken. Ga verder met stap 6.

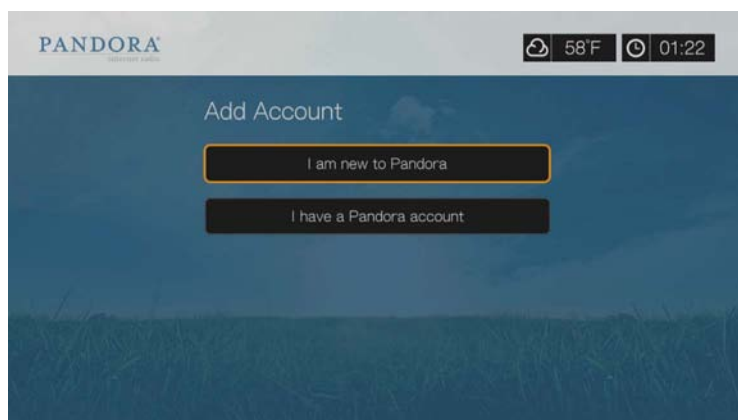


5. Als u nog geen Pandora-account heeft, selecteert u **I am new to Pandora** (Ik ben nieuw bij Pandora) en drukt u op **OK**.
6. Noteer de activeringscode en volg de aanwijzingen op het scherm (ga naar www.pandora.com/wd om uw nieuwe account aan te maken). Wanneer u klaar bent, kiest u voor **Continue** (Doorgaan) en drukt u op **OK**.
7. Gebruik de navigatieknoppen **▲▼◀▶** om uw Pandora-gebruikersnaam in te voeren met het toetsenbord op het scherm en druk op **OK**.
8. Gebruik de navigatieknoppen **▲▼◀▶** om uw Pandora-wachtwoord in te voeren met het toetsenbord op het scherm en druk op **OK**.
9. Druk op **◀/▶** om een optie voor opslag te selecteren.

Opties zijn:

- **No** (Nee): uw accountgegevens worden niet opgeslagen. U moet het beginproces om u aan te melden herhalen telkens als u de mediaspeler gebruikt voor toegang tot de Pandora-service.
- **Save username only** (Alleen gebruikersnaam opslaan): uw gebruikersnaam wordt opgeslagen, maar u wordt naar uw wachtwoord gevraagd telkens als u de mediaspeler gebruikt om toegang te krijgen tot de Pandora-service.
- **Yes** (Ja): zowel uw gebruikersnaam als uw wachtwoord worden opgeslagen. Elke keer wanneer u met de mediaspeler gebruikmaakt van de Pandora-service wordt u automatisch op uw account ingelogd.

10. Druk op **OK** om het aanmeldingsproces te voltooien.

Nadat u zich hebt aangemeld bij Pandora, verschijnt het scherm Stations (Zenders).

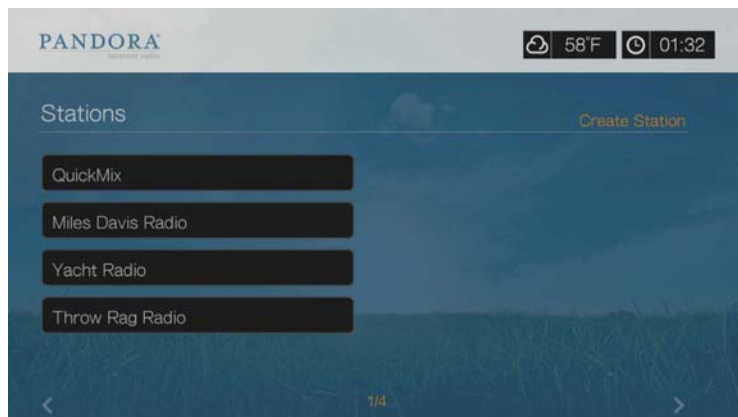

Op dit scherm kunt u nieuwe zenders aanmaken, luisteren naar eerder aangemaakte zenders en een Quickmix-afspeellijst en profielvoorkeuren voor uw account instellen.

Ga voor meer informatie over de functies, opties en beperkingen van het gebruik van Pandora naar <http://www.pandora.com>.

Pandora-zenders

Een Pandora-zender is een gepersonaliseerde stream muziek die is gebaseerd op de namen van één of meerdere artiesten of op één of meer titels van liedjes die u kiest. Nadat u zich bij Pandora hebt aangemeld vanaf uw mediaspeler, kunt u gemakkelijk toegang krijgen tot uw zenders vanaf de menubalk Music (Muziek).

Herinneringen van Pandora-zenders

- U kunt maximaal 100 zenders tegelijkertijd hebben, plus één QuickMix. Nadat u dit maximale aantal hebt bereikt, moet u een zender verwijderen voor u een nieuwe kunt toevoegen.
- Met Pandora kunt u niet onmiddellijk of "op aanvraag" een specifiek muziknummer afspelen.
- Een Pandora-zender kan niet meer dan vier liedjes van een artiest afspelen in een periode van drie uur.
- Na acht uren afspelen vraagt Pandora u om te bevestigen of u nog luistert. De streaming stopt tot u reageert.
- De muziekselectie die wordt gestreamd naar uw Pandora-zender omvat een mix van liedjes en artiesten die is samengesteld op basis van:
 - de eerste invoer die u hebt gebruikt bij de aanmaak van het station. Ga naar het volgende onderdeel voor instructies voor het aanmaken van een nieuwe Pandora-zender.
 - de trackfeedback (duim omhoog/duim omlaag) die u geeft. Ga naar pagina 135 voor meer informatie.
 - het aantal skips dat u aan een track hebt gegeven. Ga naar pagina 135 voor meer informatie.
- U kunt niet achteruit spoelen of de nummers herhalen die zijn afgespeeld op uw Pandora-zender.

Een Pandora-zender aanmaken:

1. Navigeer naar **Create Station** (Zender maken) of druk op **Options** (Opties) om **Create station** (Zender maken) te selecteren. Druk op **OK**.
2. Gebruik de navigatieknoppen **▲▼◀▶** om de naam van een artiest of titel van een liedje in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk daarna op **OK**.
3. Druk op **▲/▼** om een lijstoptie te selecteren uit de zoekresultaten en druk daarna op **OK**.

De lijstoptie die u heeft geselecteerd wordt gebruikt als de eerste invoer voor Pandora om muziek die te streamen die past bij uw zender.

Luisteren naar een Pandora-zender:


1. Gebruik op het scherm **Stations** (Zenders) de navigatieknoppen om de naam van de zender waarnaar u wilt luisteren te selecteren.
2. Druk op **II ▶** of op **OK** om de geselecteerde Pandora-zender te beluisteren. Druk op **NEXT ▶▶** (volgende) om naar het volgende nummer te gaan.

Luisteren naar een andere zender:

1. Druk tijdens het beluisteren van een zender op **STOP ■**. U keert terug naar het scherm van de zenders.
2. Gebruik de navigatieknoppen om de naam van de zender waarop u wilt afstemmen te selecteren.
3. Druk op **II ▶** of **OK** om de geselecteerde zender te beluisteren.

Een Pandora-zender een andere naam geven:

1. Stem af op de zender die u een andere naam wilt geven.
2. Navigeer naar **Rename Station** (Zender hernoemen) of druk op **Options** (Opties) en daarna op **▲/▼** om **Rename this station** (Deze zender een andere naam geven) te selecteren. Druk op **OK**.

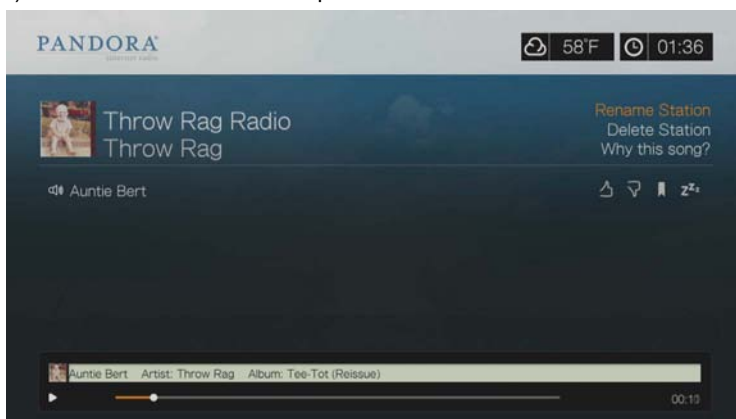

3. Gebruik de navigatieknoppen **▲▼◀▶** om een nieuwe zendernaam in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.

Een Pandora-zender verwijderen:

1. Stem af op de zender die u wilt verwijderen.
2. Navigeer naar **Delete Station** (Zender verwijderen) of druk op **Options** (Opties) en daarna op **▲/▼** om **Remove this station** (Deze zender verwijderen) te selecteren. Druk op **OK**.
3. Druk op **◀/▶** om **OK** te selecteren bij de bevestigingsvraag en druk vervolgens op **OK**.

QuickMix

QuickMix is een functie waarmee u meer van uw zenders tegelijkertijd kunt beluisteren. QuickMix speelt slechts één nummer tegelijkertijd op basis van specifieke muzikale eigenschappen (in tegenstelling tot gebruikelijke Pandora-zenders, die vier gerelateerde nummers op rij afspelen), waardoor de stemming vaker wisselt.

Feedback op een liedje geven

U kunt de muziekselectie die naar uw Pandora-zender wordt gestreamd beïnvloeden door feedback te geven voor het liedje dat op dit moment wordt afgespeeld. U kunt een liedje een "duim omhoog" of een "duim omlaag" geven.

Duim omhoog

Als u het liedje dat wordt afgespeeld goed vindt, kunt u het een duim omhoog geven. Deze positieve feedback betekent:

- De volgende reeks liedjes voor deze zender wordt gegenereerd aan de hand van het liedje waaraan u een "duim omhoog" heeft gegeven als muzikaal startpunt.
- De toekomstige reeksen liedjes zullen waarschijnlijk soortgelijke muzikale kenmerken hebben. Meerdere "duimen omhoog" op deze zender voor andere soortgelijke nummers hebben een cumulatief effect.
- Het nummer wordt vaker afgespeeld dan andere nummers op de mogelijke afspeellijst voor deze zender en wordt ongeveer net zo vaak afgespeeld als andere nummers die een "duim omhoog" hebben gekregen op deze zender.

Duim omlaag

Als u een liedje op een bepaalde zender niet wilt horen, kunt u het een duim omlaag geven. Deze negatieve feedback betekent:

- Het nummer wordt niet verder afgespeeld als u nog resterende skips van uw 'zes skips per uur' hebt voor deze zender (deze limiet geldt per zender per uur op voortdurende basis).
- Het liedje wordt permanent verwijderd uit de afspeellijst van dit station.
- Er wordt een nieuwe reeks liedjes met een verschillende muzikale nadruk afgespeeld.
- Als u een specifieke artiest ten minste twee "duimen omlaag" heeft gegeven op een bepaalde zender, worden liedjes van deze artiest niet langer opgenomen in de afspeellijst van deze zender.

Feedback op een liedje geven:

- Druk op ◀/▶ terwijl het nummer wordt afgespeeld om 👍 of 👎 te selecteren en druk daarna op **OK**.

Er verschijnt een venster om uw stem te bevestigen.

Een liedje te slapen leggen

Als u wilt stoppen met luisteren naar een liedje, maar u het niet permanent wilt verwijderen uit de afspeellijst van een zender, legt u het te "slapen". Hierdoor wordt het liedje gedurende 30 dagen niet meer afgespeeld op uw zenders.

Een liedje te slapen leggen:

- Druk op ◀/▶ terwijl het nummer wordt afgespeeld om  te selecteren en druk daarna op **OK**.
Er verschijnt een venster om de "slaap"-actie te bevestigen.

Een liedje of artiest bookmarken

U kunt een liedje of artiest bookmarken om deze later te raadplegen. U kunt deze bladwijzer later gebruiken als u de track wilt kopen wanneer u bent aangemeld bij Pandora vanaf uw computer of mobiel apparaat of als u uw muziekvoorkeuren wilt delen met andere Pandora-gebruikers.

Een liedje of artiest bookmarken:

1. Druk op ◀/▶ terwijl het nummer wordt afgespeeld om  te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om te selecteren of u de titel of artiest van het nummer wilt bookmarken druk daarna op **OK**.

De nieuwe bookmark wordt toegevoegd aan uw profielpagina. Meld u aan bij Pandora vanaf uw computer of mobiel apparaat om deze profielpagina te bekijken.

Waarom een liedje zich in de afspeellijst van mijn zender bevindt

U kunt zien waarom Pandora een bepaald liedje in de afspeellijst van uw zender heeft opgenomen. Selecteer tijdens het afspelen van het nummer **Why this song?** (Waarom dit nummer?) en druk daarna op **OK**. De analyse van het nummer wordt weergegeven.

Verwijderen van een Pandora Account

1. Selecteer Pandora vanaf het menu Services en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om de Pandora-account te selecteren die u wilt verwijderen. Druk daarna op ▶ om de  te selecteren en druk daarna op **OK**.

Picasa

Bekijk, deel en geniet van uw foto's direct op uw televisie.

Ga naar <http://www.picasa.google.com> voor meer informatie over de functies, opties en beperkingen van het gebruik van Picasa.

Zo krijgt u toegang tot Picasa:

1. Ga naar de menubalk Home | Services en druk op **OK**.
2. De lijst met internet services wordt weergegeven. Selecteer  Picasa Web Albums en druk op **OK** om de startpagina van Picasa weer te geven.

Opties zijn:


- Account
- Search (Zoeken)
- Mijn foto's
- Mensen die ik volg
- Uitgelicht
- Recent

Aanmelden bij uw Picasa-account




Opmerking: Als u nog geen Picasa-account hebt en u er een wilt maken, gaat u naar <http://www.picasa.google.com>.

1. Druk op ◀/▶ om **Account** te selecteren op de Picasa-startpagina en druk vervolgens op **OK**.

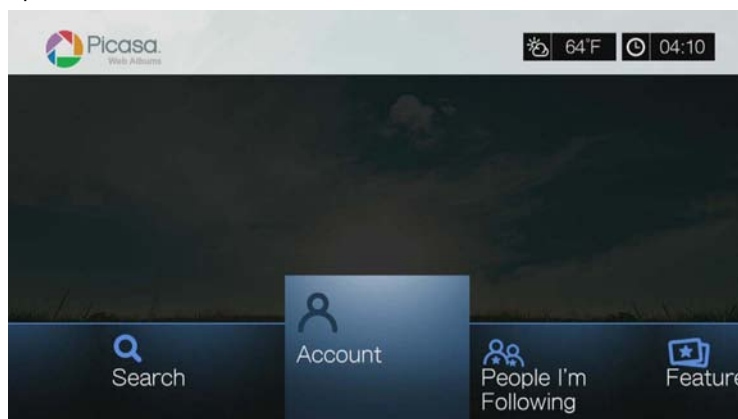

2. Selecteer **Add Account** (Account toevoegen) en druk vervolgens op **OK**.

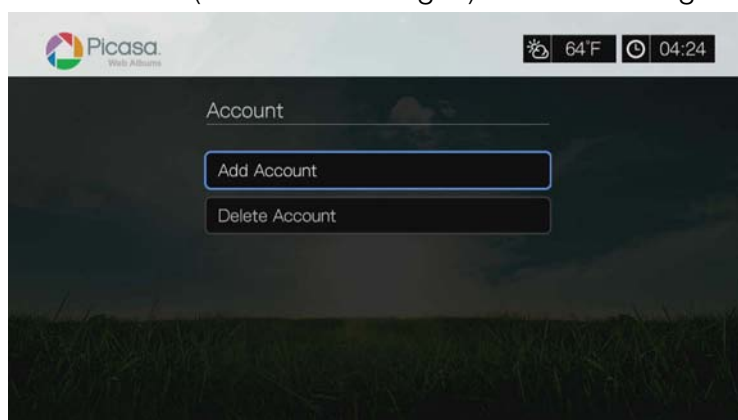

3. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw Picasa-gebruikersnaam in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
4. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw Picasa-wachtwoord in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲/▼ om een optie voor opslag te selecteren. Druk op **OK** wanneer u klaar bent.


Opties zijn:

- **No** (Nee): uw accountgegevens worden niet opgeslagen. U moet het beginproces om u aan te melden herhalen telkens als u de mediaspeler gebruikt voor toegang tot Picasa.
- **Save username only** (Alleen gebruikersnaam opslaan): uw gebruikersnaam wordt opgeslagen, maar u wordt naar uw wachtwoord gevraagd telkens als u de mediaspeler gebruikt om toegang te krijgen tot Picasa.
- **Yes** (Ja): zowel uw gebruikersnaam als uw wachtwoord worden opgeslagen. U kunt zich later aanmelden bij uw account op het scherm Picasa Account.

6. De pagina **My Photos** (Mijn foto's) wordt geopend. Ga naar het volgende onderdeel voor meer informatie over deze pagina.


Account

De pagina **My Photos** (Mijn foto's) wordt standaard weergegeven wanneer u zich aanmeldt bij uw account. De pagina bevat de foto's en video's die u naar Picasa hebt geüpload.

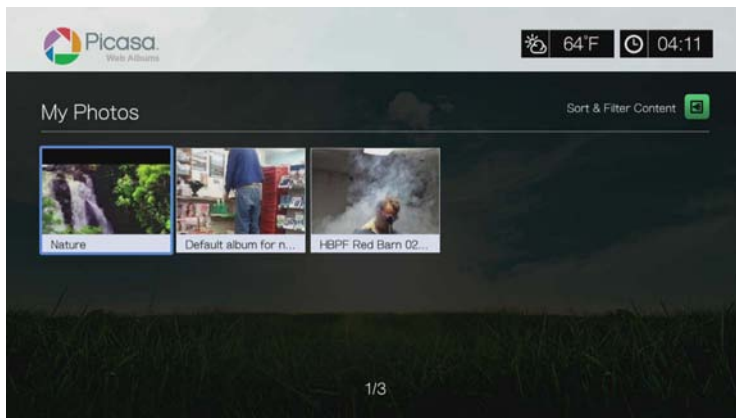

Opmerking: Als u geen foto's of video's hebt geüpload, wordt de melding 'there is no media in the current folder' (er bevinden zich geen media in de huidige map) weergegeven.

U kunt de inhoud op deze pagina sorteren en filteren door alle inhoud, **All** (Alles), weer te geven of uw **Unlisted Gallery** (Niet-vermelde galerie) of **Public Gallery** (Openbare galerie). Druk op of navigeer naar en druk op **OK**, druk vervolgens op / en tweemaal op **OK** om deze selectie te veranderen.

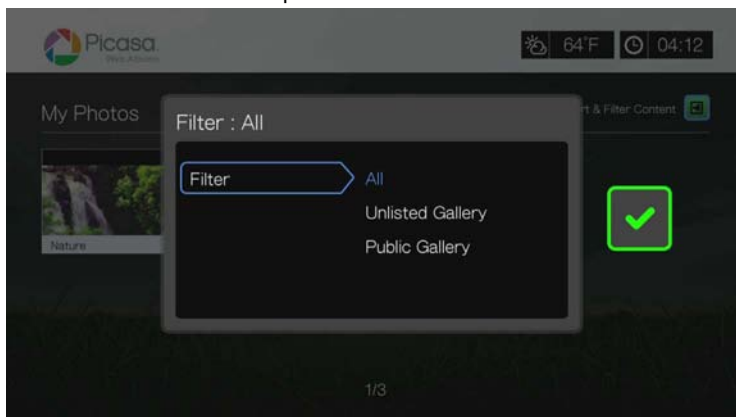

Zoeken naar inhoud

U kunt op Picasa zoeken naar foto's en video's die voor u interessant zijn. De zoekresultaten worden gebaseerd op het volgende:

- Bestandsnamen
- Bijschriften
- Tags
- Map- of albumnamen
- Camerafabrikant
- Datum (bijv. 'november' of '2011')


Uw zoekopdrachten worden opgeslagen in de mediaspeler, zodat u deze snel weer kunt oproepen.



Opmerking: Inhoud die door gebruikers als privé is ingesteld wordt niet weergegeven in de zoekresultaten.


Zo zoekt u naar inhoud:

1. Druk op ◀/▶ om **Search** (Zoeken) te selecteren op de Picasa-startpagina en druk vervolgens op **OK**.

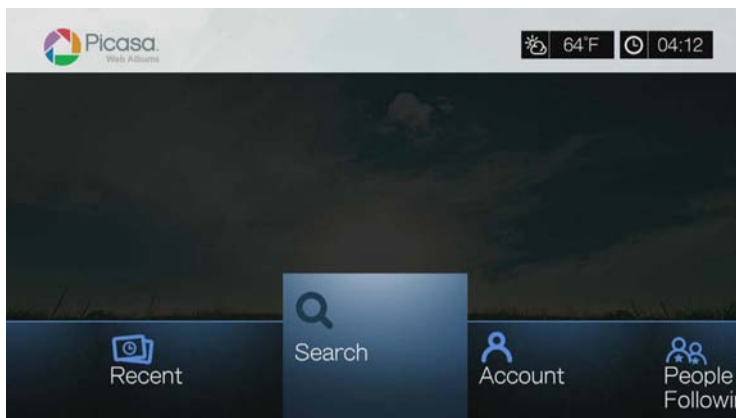

2. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om met het toetsenbord op het scherm een trefwoord in te voeren dat met het onderwerp te maken heeft van de inhoud die u zoekt. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.


Er wordt gezocht naar inhoud (dit kan enkele seconden duren). Inhoud die overeenkomt met uw zoekterm wordt weergegeven in een scherm met zoekresultaten.

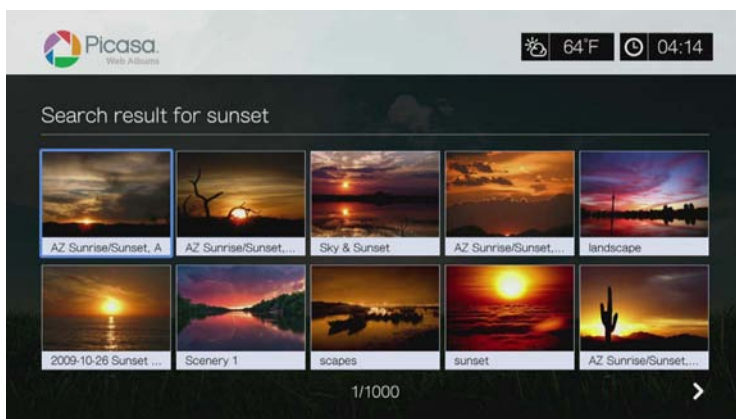

3. Gebruik de navigatieknoppen om een foto of video uit het overzicht te selecteren.
4. Druk op ||▶ of **OK** om de geselecteerde foto of video te bekijken.

De zoekgeschiedenis gebruiken:

1. Druk op de afstandsbediening op de knop **SEARCH** . Hiermee wordt u naar de lijst Search History (Zoekgeschiedenis) gebracht.

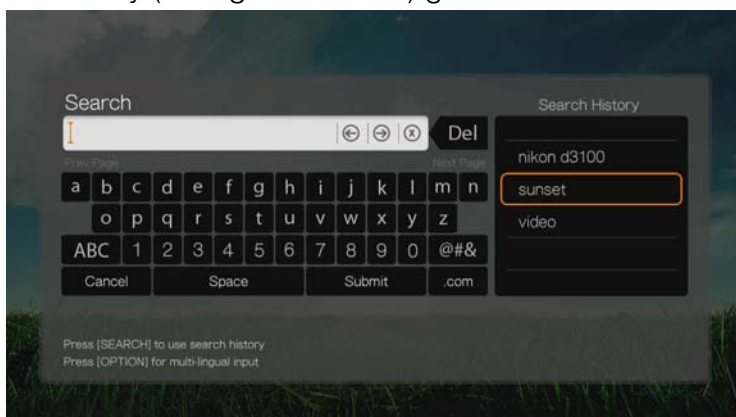


2. Druk op **▲** / **▼** om in de weergave een zoekopdracht te selecteren.
3. Druk op **OK** om de opgeslagen zoekopdracht uit te voeren.

Mijn foto's

My Photos (Mijn foto's) bevat alle afbeeldingen en video's van uw Picasa-webalbums. Als u afbeeldingen of video's wilt bekijken, gebruikt u de navigatietoetsen om een webalbum te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**. Selecteer een bestand en druk op **OK** om het te bekijken, of druk op **II ►** om een diavoorstelling van alle foto's in een album te bekijken.

Menuopties voor foto's

Selecteer een fotominiatuur in een webalbum en druk op **Options** (Opties). De opties van het menu My Photos (Mijn foto's) worden weergegeven. Druk als u klaar bent op **Back** (Terug) om terug te keren naar het webalbummenu.

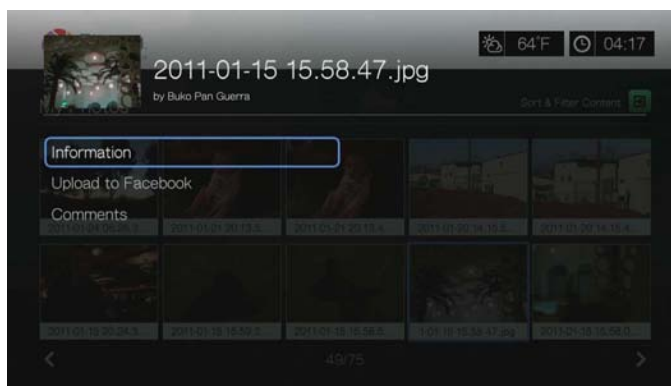

Informatie

Gebruik deze optie om de volgende informatie over de huidige afbeelding weer te geven:

- Datum
- Cameramerk en -model
- ISO, belichting en diafragma-instellingen
- Brandpuntsafstand

- Flitsinformatie



Uploaden naar Facebook


De functie van Picasa voor het uploaden naar Facebook is hetzelfde als de functie voor het uploaden van video naar Facebook. Zie “uploaden naar Facebook” op pagina 70.

Opmerkingen

Gebruik deze optie om opmerkingen over de geselecteerde foto te plaatsen of te bekijken. Gebruik de navigatietoetsen om **Hide Comments** (Opmerkingen verbergen) of **Write a Comment** (Een opmerking schrijven) te selecteren. Schrijf opmerkingen met het toetsenbord op het scherm en druk op **OK**.

Opties voor fotoweergave

- Druk op **Options** (Opties) om tijdens het bekijken van een foto de foto-opties weer te geven.
- Om terug te keren naar de foto die u aan het bekijken was, drukt u nogmaals op **Back** (Terug) of **Options** (Opties).

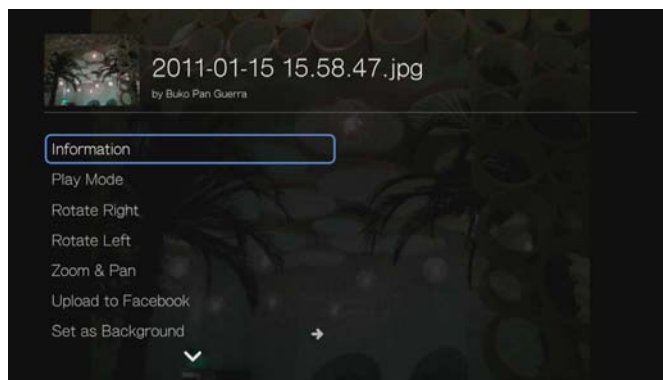

Informatie

Zie “Informatie” op pagina 140.

Afspeelmodus

Zie “Afspeelmodus” op pagina 94.

Naar links en rechts draaien

Zie “Naar links en rechts draaien” op pagina 94.

De videozoom- en volgopties selecteren

Zie “Selecteren van de video zoom- en volgopties” op pagina 77.

Uploaden naar Facebook

Zie “uploaden naar Facebook” op pagina 70.

Instellen als achtergrond

Zie “Instellen als Achtergrond” op pagina 92.

Opmerkingen

Zie “Opmerkingen” op pagina 141.

Foto downloaden

Gebruik dit menu om een foto te downloaden naar de interne schijf van het mediaspeler of naar een aangesloten netwerkschijf.

Miniatuurweergaven van foto's weergeven

Zie “Miniatuurweergaven van foto's weergeven” op pagina 95.

Foto diavoorstelling

Zie “Foto diavoorstelling” op pagina 96.

Videospeler

De indeling van de Picasa-videospeler lijkt op die van het normale scherm om video's af te spelen. Het geeft de statusbalk voor het afspelen weer en de verstreken en totale afspeeltijden. Druk op **|| ►** om het afspelen te onderbreken en te hervatten.

Mensen die ik volg

People I'm Following (Mensen die ik volg) bevat miniatures van de mensen die u volgt op Picasa. Selecteer een pictogram om de openbare albums van die persoon te bekijken. Gebruik de navigatietoetsen om afzonderlijke foto's te selecteren of druk in een album op **|| ►** om een diavoorstelling te starten.

Uitgelicht

Dit scherm bevat geselecteerde foto's van Picasa-gebruikers. Gebruik de navigatietoetsen om afzonderlijke foto's te selecteren of druk op **|| ►** om een diavoorstelling te starten. Wanneer u een foto bekijkt, kunt u op **Options** (Opties) drukken en de optie **More Photos From This Owner** (Meer foto's van deze eigenaar) selecteren om alle openbare albums van de eigenaar te bekijken.

Recent

Dit scherm bevat recente foto's van Picasa-gebruikers en werkt op dezelfde manier als de functie Uitgelicht.

Een Picasa-account verwijderen

1. Druk op de startpagina van Picasa op ◀/▶ om **Account** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om **Delete account** (Account verwijderen) te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲/▼ om het account te selecteren dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ◀/▶ om **OK** te selecteren bij de bevestigingsvraag en druk vervolgens op **OK**.

SHOUTcast Radio

SHOUTcast Radio is de ultieme lijst met online radiozenders. Het bevat meer dan 45.000 radiozenders met muziek, praatprogramma's, sport en lokale zenders uit de hele wereld.

Zo krijgt u toegang tot SHOUTcast:

1. Ga naar het menu Home | Services en druk op **OK**.
2. De lijst met internetservices wordt weergegeven. Selecteer SHOUTcast Radio  en druk vervolgens op **OK**.


Opties zijn:

- Search (Zoeken)
- Radiogenres
- Favorieten
- Topradio
- Info
- Afsluiten


Naar een SHOUTcast-radiostation luisteren

Zoeken naar een radiozender:


1. Druk in het hoofdscherm van SHOUTcast Radio op ◀/▶ om **Radio Genres** (Radiogenres) te selecteren en druk daarna op **OK**.

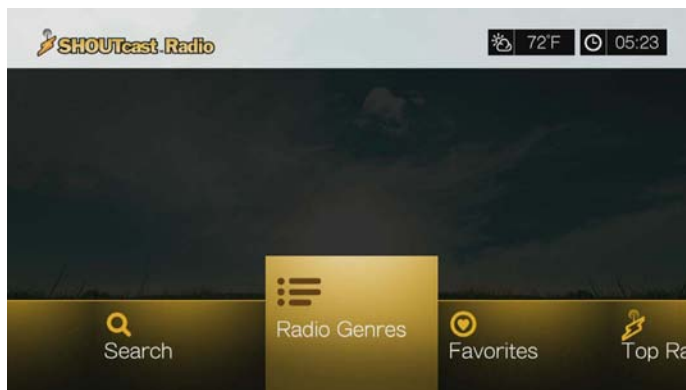

2. Druk op ▲/▼ om uit een aantal genres te kiezen en druk daarna op **OK**.

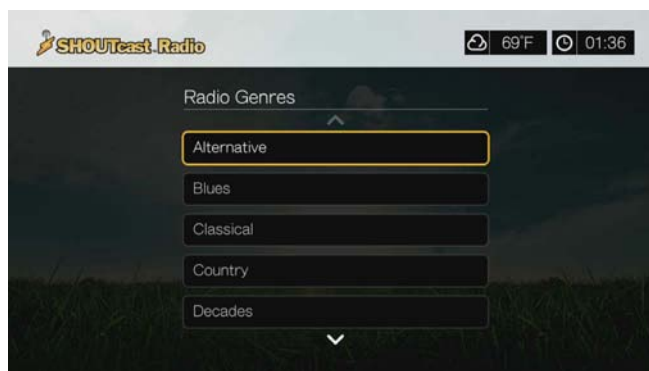

3. Druk op ▲/▼ om een subgenre te selecteren (indien nodig) en druk daarna op **OK**.
4. Druk op ▲/▼ om een zender te selecteren.

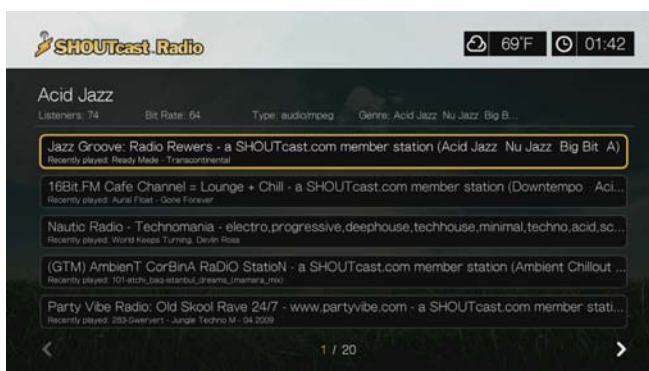


5. Druk op **Options** (Opties) en vervolgens op ▲/▼ om **Add to Favorite** (Toevoegen aan favorieten) te selecteren als u de zender aan de Favorieten wilt toevoegen. Druk op **OK**.
6. Druk op **II ►** of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren. U kunt boven in het scherm informatie weergeven over het station dat wordt afgespeeld en over het nummer, zoals titel, artiest, genre, aantal luisteraars enz.

Naar een SHOUTcast-radiostation zoeken

Zo zoekt u naar een SHOUTcast Radio-zender:

1. Druk in het hoofdscherm van SHOUTcast Radio op ◀/▶ om **Search** (Zoeken) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. U kunt de resultaten filteren door **All** (Alles), **Artist** (Artiest) of **Genre** te selecteren, druk vervolgens op **OK**.

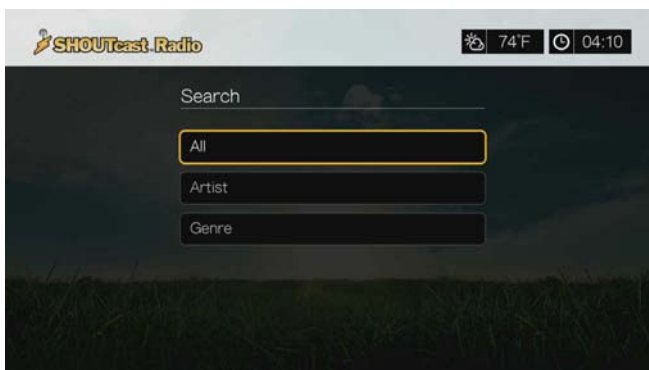

3. Gebruik de navigatieknoppen van het toetsenbord op het scherm ▲▼◀▶ om een zoekterm in te voeren en druk vervolgens op **OK**.



Opmerking: U kunt ook op de afstandsbediening drukken om naar de resultatenlijst te gaan nadat u meerdere tekens in het zoekveld hebt ingevoerd.


4. Druk op ▲/▼ om een station te selecteren uit de zoekresultaten.
5. Druk op ||▶ of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.

Een zender aan uw lijst met favorieten toevoegen

Als u graag naar een bepaalde zender luistert, kunt u deze aan uw lijst met favorieten toevoegen om deze later gemakkelijker te openen.

Zo voegt u een zender, programma, of podcast toe aan uw favorieten:

1. Ga naar de zenderlijst met daarin de zender die u wilt toevoegen.
2. Druk op ▲/▼ om de zender te selecteren die u wilt toevoegen of te beluisteren.
3. Druk op **Options** (Opties) en druk op ▲/▼ om **Add to Favorites** (Toevoegen aan favorieten) te selecteren als u de zender aan uw favorieten wilt toevoegen, druk vervolgens op **OK**.

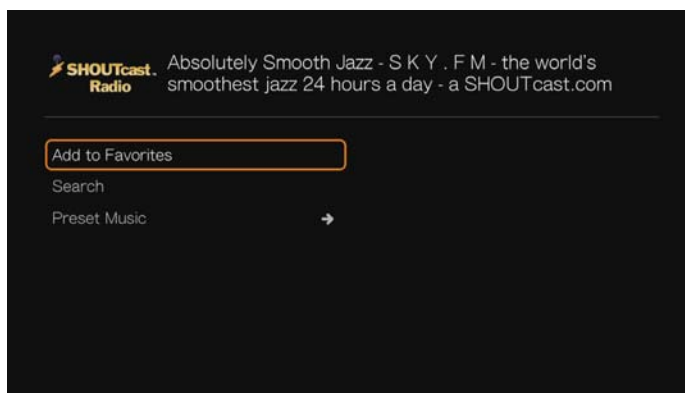

4. Druk ter bevestiging nogmaals op **OK**.

Luisteren naar een zender in uw lijst met favorieten

Luisteren naar een favoriete zender:

1. Druk in het hoofdscherm van SHOUTcast Radio op ◀/▶ om **Favorites** (Favorieten) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om een station uit uw lijst te selecteren.
3. Druk op ||▶ of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.


Een keuzetoets aan een zender toewijzen

U kunt een cijfertoets op de afstandsbediening toevoegen aan een SHOUTcast Radio-zender voor snelle toegang.

Zo wijst u een keuzetoets aan een zender toe:

1. Ga naar de zenderlijst met daarin de zender die u wilt toevoegen.
2. Druk op ▲/▼ om de zender te selecteren die u wilt toevoegen of te beluisteren.

3. Druk op **Options** (Opties' en druk vervolgens op ▲/▼ om **Preset Music** (Vooraf ingestelde muziek) te selecteren. Druk op ►.

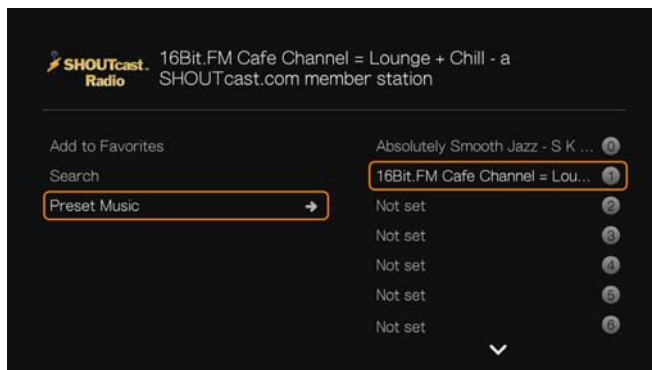


4. Druk op ▲/▼ om een cijfertoets op de afstandsbediening te selecteren en druk dan op **OK**.

Een zender uit uw vooraf ingestelde lijst verwijderen

U kunt stations van uw vooraf ingestelde lijst verwijderen als u deze niet meer wilt behouden.

Een zender uit uw vooraf ingestelde lijst verwijderen:

1. Druk in het hoofdscherm van SHOUTcast Radio op ◀/▶ om **Favorites** (Favorieten) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om de zender te selecteren die u wilt verwijderen.
3. Druk op **Options** (Opties) en vervolgens op ▲/▼ om **Remove from Favorites** (Uit favorieten verwijderen) te selecteren en druk op **OK**.

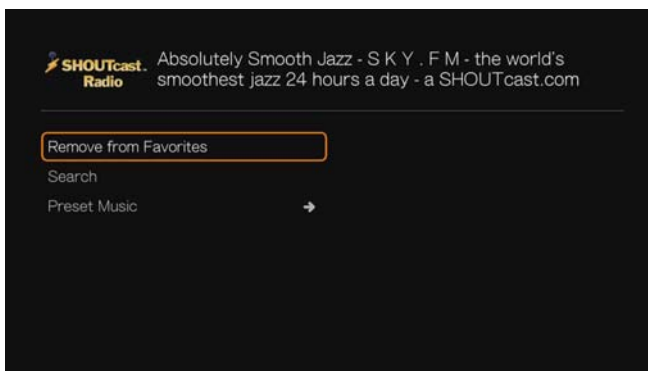

4. Er verschijnt een bevestigingsverzoek. Selecteer **OK** en druk vervolgens op **OK**.

Topradio

Als u wilt kiezen uit de populairste SHOUTcast Radio-zenders, drukt u op ◀/▶ om **Top Radios** (Topradio) te selecteren in het hoofdscherm van SHOUTcast Radio. Druk vervolgens op **OK**.

Over

Voor meer informatie over de service SHOUTcast Radio, zoals de gebruiksvoorwaarden, drukt u op ◀/▶ om **About** (Info) te selecteren in het hoofdscherm van SHOUTcast Radio. Druk vervolgens op **OK**.

Afsluiten

Om SHOUTcast Radio af te sluiten drukt u op ◀/▶ om **Exit** (Afsluiten) te selecteren in het hoofdscherm van SHOUTcast Radio. Druk vervolgens op **OK**.

SiriusXM

SiriusXM Internet Radio biedt meer dan 130 kanalen van uw favoriete Sirius XM-programmering, waaronder muziek zonder reclame, sport, praatprogramma's, nieuws en entertainment.* Maak een SiriusXM-account aan op www.siriusxm.com/wd om de dienst te gebruiken.



.....

*SiriusXM-account vereist. De abonnementen voor SiriusXM Internet Radio worden afzonderlijk verkocht en zijn beschikbaar voor inwoners van de VS, van Canada en van Puerto Rico die ten minste 18 jaar oud zijn. Inwoners van de VS kunnen zich abonneren voor SiriusXM Internet Radio via www.siriusxm.com of door te bellen naar 1.888.539.7474. Canadese consumenten kunnen terecht op www.sirius.ca of bellen naar 1.888.539.7474.

SiriusXM openen:


1. Ga naar het menu Home | Services en druk op **OK**.
2. De lijst met internetservices wordt weergegeven. Selecteer SiriusXM  en druk vervolgens op **OK**.
3. Het bericht met de voorwaarden wordt weergegeven. Selecteer **Accept** (Accepteren) en druk daarna op **OK**.
4. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw SiriusXM-gebruikersnaam in te voeren met het toetsenbord op het scherm en druk op **OK**.
5. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw SiriusXM-wachtwoord in te voeren met het toetsenbord op het scherm en druk op **OK**.
6. Druk op **OK** om het aanmeldingsproces te voltooien.

SiriusXM-stations filteren

Standaard worden alle SiriusXM-stations getoond. Ga als volgt te werk om de stations te filteren op type:

1. Druk in het startvenster van SiriusXM op ▲/▶ om het pictogram Sorteren en filteren  te selecteren en druk op **OK**.
2. Druk op ▶ en vervolgens op ▲/▼ om een categorie te selecteren. Opties zijn: All (Alle), Music (Muziek), Sports (Sport), Howard Stern (Howard Stern), News & Issues (Nieuws), Talk & Entertainment (Talkshows en vermaak) en Latin & World (Latijns en wereld). Druk op **OK**.

3. Druk op ► en daarna op **OK** om het groene selectievakje  te selecteren en druk daarna nogmaals op **OK**.

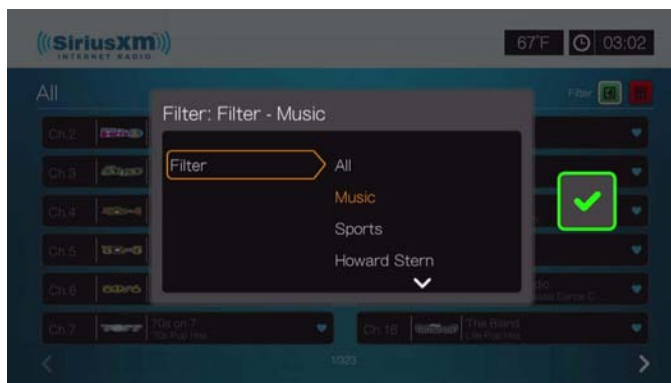

SiriusXM-stations aan uw favorieten toevoegen

Ga als volgt te werk om een station aan uw favorieten toe te voegen:


1. Selecteer het station dat u als favoriet wilt toevoegen en druk op **Opties**.



2. Selecteer **Add to Favorites** (Aan favorieten toevoegen) en druk op **OK**.
3. Druk op het startscherm van SiriusXM op ▲ / ► om de favorieten  te openen. Druk vervolgens op **OK**. Selecteer een station en druk op **Options** (Opties) en **Remove from Favorites** (Uit favorieten verwijderen) om een station uit uw lijst met favorieten te verwijderen.

Opties voor de SiriusXM-afspeler

Druk tijdens het bekijken van een kanaal op Options (Opties) om de opties te bekijken.

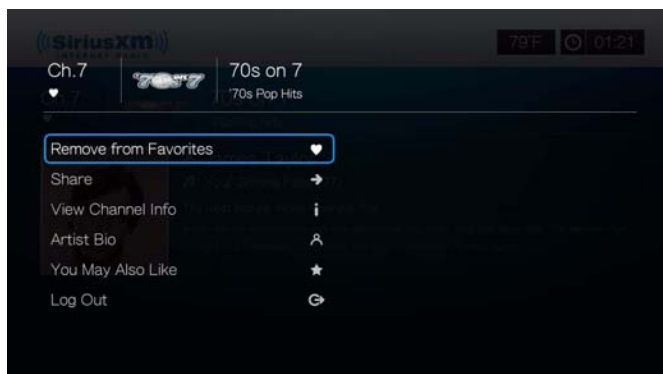

In dit scherm kunt u kanalen toevoegen aan of verwijderen uit uw **Favorites** (Favorieten), **Share** (Delen) op Facebook en Twitter, **View Channel Info** (Kanaalgegevens) en **Artist Bio** (Artiestbiografie) bekijken, aanbevelingen voor andere kanalen (**You May Also Like** (Wellicht ook interessant)) bekijken of u **Log Out** (Afmelden).

Spotify


Geniet van directe toegang tot meer dan 15 miljoen nummers en albums. Elke artiest, album, genre onmiddellijk beschikbaar op uw mediaspeler.* Spotify is beschikbaar in de VS, VK, Zweden, Finland, Noorwegen, Frankrijk, Nederland, Spanje, Oostenrijk, België, Zwitserland en Denemarken. Maak om de service te gebruiken een Spotify-account op www.spotify.com.



*Spotify Premium-account vereist.

Zo krijgt u toegang tot Spotify:

1. Ga naar het menu Home | Services en druk op **OK**.
2. De lijst met internetservices wordt weergegeven. Selecteer  Spotify en druk daarna op **OK**.
3. Het bericht met de voorwaarden wordt weergegeven. Selecteer **Accept** (Accepteren) en druk daarna op **OK**.
4. Druk op **OK** om u aan te melden bij Spotify.

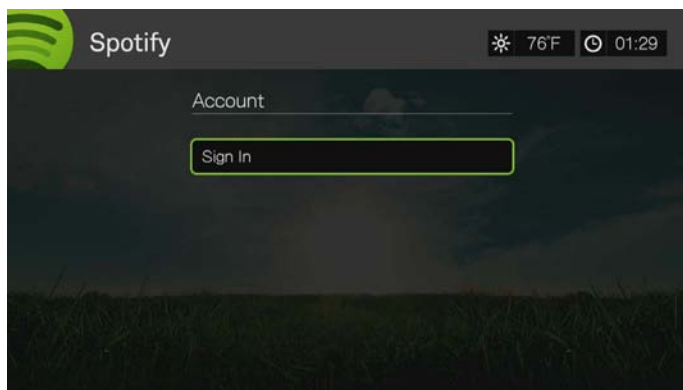


5. Gebruik de navigatieknoppen **▲▼◀▶** om uw Spotify-gebruikersnaam in te voeren met het schermtoetsenbord en druk op **OK**.
6. Gebruik de navigatieknoppen **▲▼◀▶** om uw Spotify-wachtwoord in te voeren met het schermtoetsenbord en druk op **OK**.
7. Druk op **OK** om het aanmeldingsproces te voltooien.
8. Het hoofdscherm van Spotify wordt weergegeven. Opties zijn:
 - What's New (Nieuw)
 - Toplist (Hitlijst)
 - Playlist (Afspeellijst)
 - Starred (Met ster)
 - Inbox (Postvak IN)
 - People (Mensen)
 - Search (Zoeken)
 - Account

Zoeken naar een artiest, album of nummer op Spotify

Zo zoekt u naar een artiest, album of nummer op Spotify:

1. Druk op het hoofdscherm van Spotify op ◀/▶ om **Search** (Zoeken) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om nummers, albums of artiesten te selecteren. Druk op **OK** om een keuze te maken.

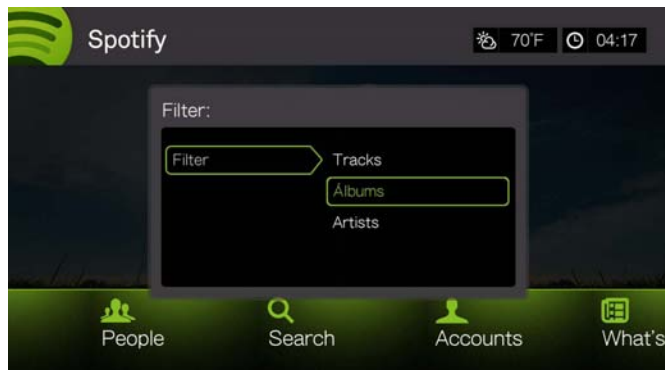


3. Druk opnieuw op **OK**.
4. Gebruik het toetsenbord op het scherm om zoektermen in te voeren en te verzenden.
5. Druk op ▲/▼ om een album of nummer te selecteren uit de zoekresultaten.
6. Gebruik indien nodig de navigatieknoppen en druk op ||▶ of **OK** om naar het geselecteerde album of nummer te luisteren.


Ster geven

U kunt een nummer een ster geven voor snelle toegang via het menu Starred (Met ster) op het hoofdscherm van Spotify.

1. Selecteer het nummer dat u een ster wilt geven en druk op **Options** (Opties), selecteer **Star** (Ster) en druk op **OK**.

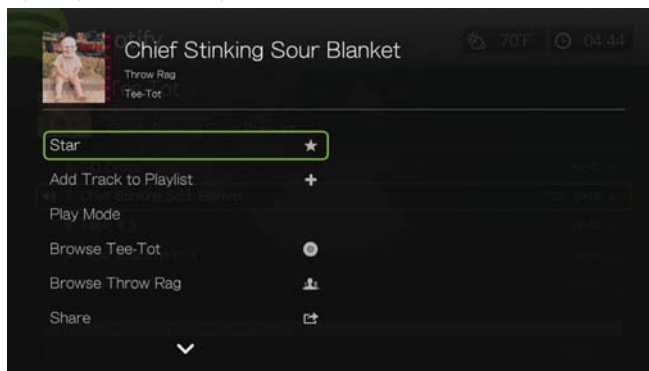

2. Druk op het hoofdscherm van Spotify op ◀/▶ om **Starred** (Met ster) te selecteren en druk daarna op **OK**. Uw nummers met ster worden weergegeven.

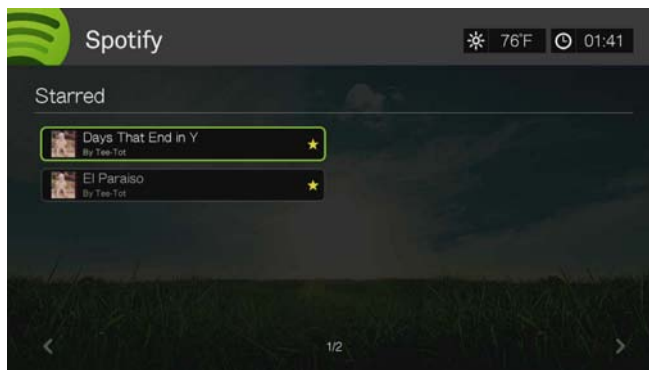


Een nummer aan een afspeellijst toevoegen

Als u een bepaald nummer leuk vindt, kunt u het aan uw afspeellijst toevoegen om deze later gemakkelijker te openen.


Zo voegt u een nummer aan een afspeellijst toe:

1. Ga naar de lijst met nummers met daarin het nummer dat u wilt toevoegen.
2. Druk op ▲/▼ om het nummer te selecteren dat u wilt toevoegen of speel het nummer af.
3. Druk op **Options** (Opties) en vervolgens op ▲/▼ om **Add to Track to Playlist** (Nummer aan afspeellijst toevoegen) te selecteren en druk op **OK**.

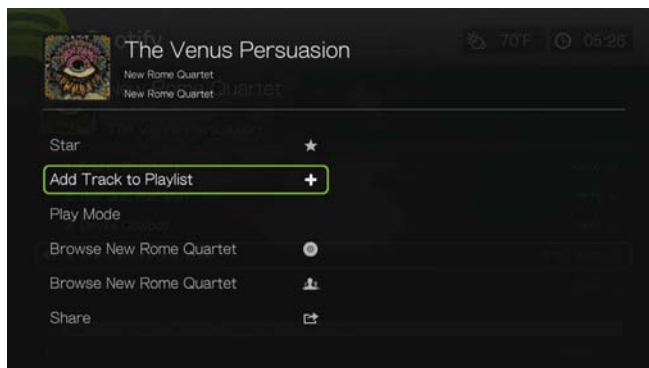

4. Als u een nieuwe afspeellijst voor het nummer wilt maken, selecteert u **Create New Playlist** (Nieuwe afspeellijst maken) en drukt u op **OK**.
5. Gebruik het schermtoetsenbord, voer een nieuwe naam voor de afspeellijst in en druk vervolgens op **OK**.

6. Druk op ▲/▼ om een naam voor de afspeellijst uit de lijst te selecteren.

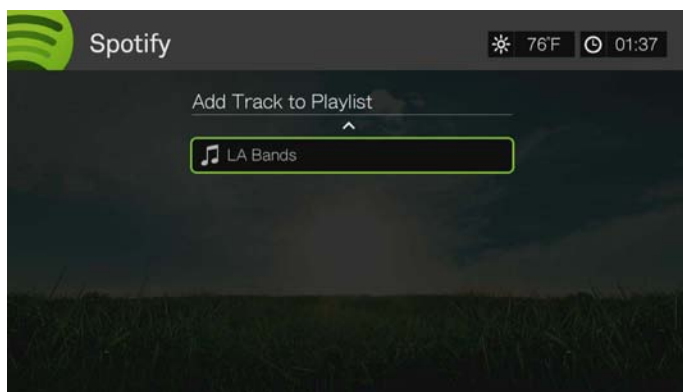


7. Druk op **OK**. U kunt de afspeellijst verwijderen door op **Options** te drukken wanneer de afspeellijst is geselecteerd, druk vervolgens op **Delete** (Verwijderen).

Samenwerken aan een afspeellijst

U kunt een gemaakte afspeellijst instellen op **Collaborate** (Samenwerken) zodat uw vrienden nummer eraan kunnen toevoegen.

Zo kunt u samenwerken aan een afspeellijst:

1. Druk op het hoofdscherm van Spotify op ◀/▶ om **Playlists** (Afspeellijsten) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Selecteer een afspeellijst en druk op **Options** (Opties).
3. Selecteer **Collaborate** (Samenwerken) en druk daarna op **OK**.

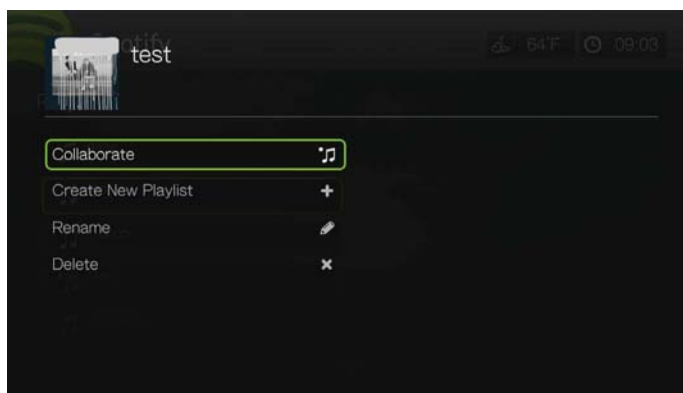

4. De afspeellijst is nu beschikbaar voor samenwerking en deze wordt weergegeven met een stip ernaast. U kunt deze instelling ongedaan maken door op **Options** te drukken wanneer de afspeellijst is geselecteerd, druk vervolgens op **Uncollaborate** (Niet meer samenwerken).

Afspeelmodus

1. Selecteer het nummer dat u wilt afspelen en druk op **Options** (Opties).
2. Selecteer **Play Mode** (Afspeelmodus) en druk daarna herhaaldelijk op **OK** totdat het door u gewenste herhaalpictogram wordt weergegeven. Opties zijn:
 - **Repeat All** (alles herhalen)  : alle audiobestanden in de het album of de afspeellijst worden in volgorde afgespeeld herhaaldelijk, totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.

- **Repeat One** (Eén herhalen) : het huidige audionummer wordt herhaaldelijk afgespeeld totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.
- **Repeat All and Shuffle** (alles herhalen en willekeurig afspelen) : alle audiobestanden in het album of de afspeellijst worden herhaaldelijk in volgorde afgespeeld door elkaar geschud totdat u op **STOP** (Stoppen) of **Back** (Terug) drukt.
- **Shuffle All** (alles schudden) : alle audiobestanden in het album of de afspeellijst worden herhaaldelijk geschud, totdat u op **STOP** (Stoppen) of **Back** (Terug) drukt.

Zoeken op album of artiest

U kunt de beschikbare albums weergeven van een artiest van wie u een nummer hebt geselecteerd.

Zo zoekt u naar de albums van een artiest:

1. Druk terwijl het nummer van een artiest geselecteerd is op **Options** (Opties).
2. Druk op  /  om **Browse Artist Album** (Zoeken op albumartiest)  te selecteren en druk op **OK** om een nummer van het album weer te geven/af te spelen. Druk op  /  om **Browse Artist** (Zoeken op artiest)  te selecteren en druk op **OK** om albums van de artiest weer te geven/af te spelen.



3. Een lijst met de op Spotify beschikbare albums en nummers van de artiest wordt weergegeven.

Delen

U kunt een nummer of afspeellijst delen met uw vrienden op Spotify of op Facebook.

1. Selecteer het nummer of de afspeellijst die u wilt delen en druk op **Options** (Opties), druk vervolgens op  /  om **Share** (Delen) te selecteren en druk op **OK**.

2. Druk op ▲/▼ om **Share to Friend** (Delen met vriend) of **Share to Facebook** (Delen op Facebook) te selecteren en druk op **OK**.



3. Selecteer een vriend uit de lijst en druk op **OK** of meld u aan bij Facebook (indien nodig).


Biografie weergeven

Selecteer View Biography (Biografie weergeven) om de biografie van de artiest van AllMusic te lezen.



Opmerking: View Biography verschijnt alleen als de artiest een biografie heeft op AllMusic.

1. Druk terwijl het nummer van een artiest geselecteerd is op **Options** (Opties).
2. Druk op ▲/▼, selecteer **View Biography** (Biografie weergeven) en druk op **OK**.

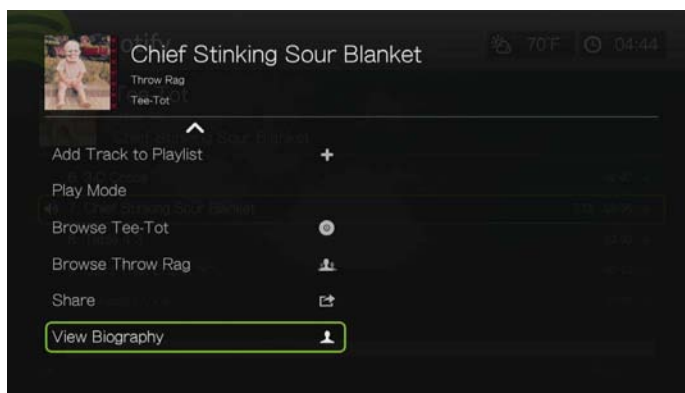

3. Druk indien nodig op **Next Page** (Volgende pagina) om de volledige biografie te lezen.

People (Mensen)

Druk in het hoofdscherm van Spotify op ◀/▶ om **People** (Mensen) te selecteren en druk vervolgens op **OK** voor een lijst met vrienden die u hebt toegevoegd aan uw Spotify-account. Selecteer een vriend en druk op **OK** om hun afspeellijsten weer te geven en af te spelen.

Inbox (Postvak IN)

Druk in het hoofdscherm van Spotify op ◀/▶ om **Inbox** (Postvak IN) te selecteren en druk vervolgens op **OK** voor een lijst met nummers die vrienden naar uw Spotify-account hebben gestuurd. Naast het nummer wordt de naam van uw vriend weergegeven. Als een berichtpictogram naast de naam van een vriend wordt weergegeven, selecteert u het nummer en drukt u op **Options** (Opties). Druk op ▲/▼ om **View Message From Your Friend** (Bericht van uw vriend lezen) te selecteren en druk op **OK**.

What's New (Nieuw) en Top Lists (Hitlijsten)

1. Druk in het hoofdscherm van Spotify op ◀/▶ om **What's New** (Nieuw) of **Toplists** (Hitlijsten) te selecteren en druk op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om een nieuw of veelbeluisterd album van een artiest te selecteren.
3. Druk op **II ▶** of **OK** om het geselecteerde album te beluisteren.

Spotify-account verwijderen

Zo verwijdert u een Spotify-account:

1. Druk op de startpagina van Spotify op ◀/▶ om **Account** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
2. Selecteer het Spotify-account dat u wilt verwijderen en druk daarna op ▶ om de **x** te selecteren en druk op **OK**.

Tuneln

's Werelds grootste radiogids op internet met toegang tot meer dan 30.000 gratis radiozenders die gezocht kunnen worden op locatie, genre of indeling.

Zo opent u Tuneln:

1. Ga naar het menu Home | Services en druk op **OK**.
2. De lijst met internetservices wordt weergegeven. Selecteer Tuneln  en druk vervolgens op **OK**.

Opties zijn:


- Station
- Search (Zoeken)
- Voorkeuze
- Sign in (Aanmelden)
- Afsluiten

Aanmelden bij Tuneln (Optioneel)


U kunt beginnen met luisteren naar zender van Tuneln als niet geregistreerde gebruiker, maar u moet zich aanmelden voor een Tuneln-account op <http://radiotime.com> om uw luisterervaring aan te passen door het toevoegen van zenders aan uw voorkeuzetoetsen voor snellere toegang.

Aanmelden voor TuneIn:

1. Druk op ◀/▶ om **Sign in** (Aanmelden) te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

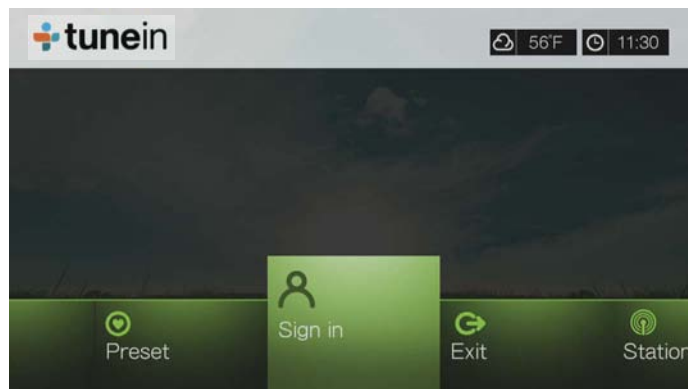

2. Selecteer **Activate Device** (Apparaat activeren) en druk daarna op **OK**.

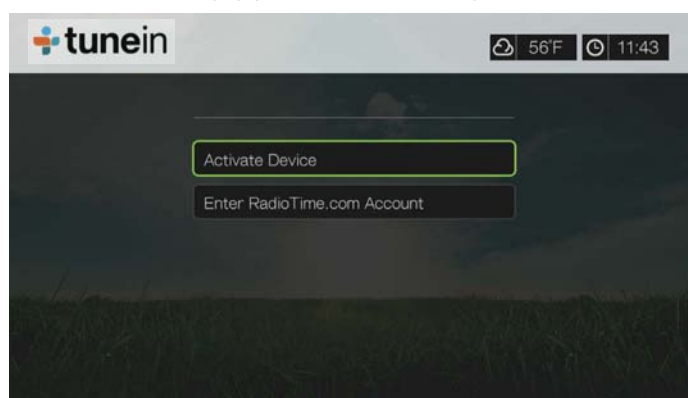


3. Noteer de activeringscode en volg de instructies op het scherm (ga naar <http://radiotime.com/mydevice> voor de bij uw account behorende mediaspeler). Wanneer u klaar bent, kiest u voor **Continue** (Doorgaan) en drukt u op **OK**.
4. Selecteer **Enter RadioTime.com account** en druk daarna op **OK**.
5. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw TuneIn-gebruikersnaam in te voeren met het toetsenbord op het scherm en druk op **OK**.
6. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw TuneIn-wachtwoord in te voeren met het toetsenbord op het scherm en druk op **OK**.
7. Druk op **OK** om het aanmeldingsproces te voltooien.

Luisteren naar een TuneIn zender, programma, of podcast

- Nieuwe gebruikers van TuneIn kunnen zoeken naar radiozenders, programma's, of podcasts.
- Geregistreerde gebruikers van TuneIn kunnen toegang krijgen tot voorkeuzezenders en luisteren naar favoriete zenders.

Zoeken naar een radiozender, programma, of podcast:

1. Druk in het hoofdvenster van Tuneln op ◀/▶ om **Stations** (Zenders) te selecteren en druk daarna op **OK**.

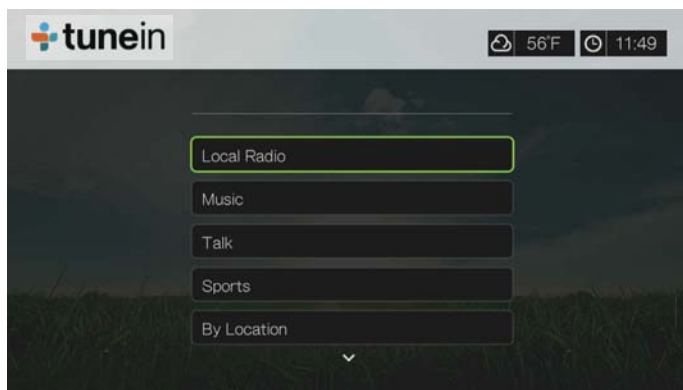

Opties zijn:

- **Local Radio** (Lokale radio): luister naar uw lokale zenders die in nummervolgorde worden weergegeven.
 - **Music** (Muziek): Categoriseert uw lokale muziek radiozenders op genre.
 - **Talk** (Praat): categoriseert uw lokale praatradiozenders op type.
 - **Sports** (Sport): categoriseert lokale en nationale sportuitzendingen en programma's op type.
 - **By Location** (Op locatie): vind radiozenders over de hele wereld uit de lijst met regio's en landen.
 - **By Language** (Op taal): vind radiozenders over de hele wereld uit de lijst met talen.
 - **Podcasts**: vind radioprogramma podcasts die gecategoriseerd zijn op muziek genre en type.
2. Druk op ▲/▼ om de zender, het programma of de podcast te selecteren die u wilt beluisteren.
 3. Druk op **Options** (Opties) en druk op ▲/▼ om **Add to Preset** (Aan voorkeuze toevoegen) te selecteren als u de zender aan de voorkeuzezenders wilt toevoegen (Tuneln-account nodig). Druk op **OK**.
 4. Druk op ||▶ of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.

Zoeken naar een Tuneln-zender

Zoeken naar een Tuneln-zender, programma, of podcast:

1. Druk in het hoofdvenster van Tuneln op ◀/▶ om **Search** (Zoeken) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Gebruik de navigatieknoppen van het toetsenbord op het scherm ▲▼◀▶ om een zoekterm in te voeren en druk vervolgens op **OK**.



Opmerking: U kunt ook op  op de afstandsbediening drukken om naar de resultatenlijst te gaan nadat u meerdere tekens in het zoekveld hebt ingevoerd.

3. Druk op ▲/▼ om een station te selecteren uit de zoekresultaten.
4. Druk op ||▶ of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.

Een zender aan uw vooraf ingestelde lijst toevoegen

Als u graag naar een bepaalde zender luistert, kunt u deze aan uw vooraf ingestelde lijst toevoegen om deze gemakkelijker te benaderen in de toekomst.

Voer het volgende uit voor het toevoegen van een zender, programma, of podcast aan uw voorkeuzezenders:

1. Ga naar de zenderlijst met daarin de zender die u wilt toevoegen.
2. Druk op ▲/▼ om de zender te selecteren die u wilt toevoegen of te beluisteren.
3. Druk op **Options** (Opties) en druk op ▲/▼ om **Add to Preset** (Aan voorkeuze toevoegen) te selecteren als u de zender aan de voorkeuzezenders wilt toevoegen (Tuneln-account vereist) en druk daarna op **OK**.



4. Druk ter bevestiging nogmaals op **OK**.

Luisteren naar een zender in uw lijst met voorkeuzezenders

Luisteren naar een voorkeuzezender, programma, of podcast:

1. Druk op het hoofdscherm van Tuneln op ◀/▶ om **Preset** (Voorkeuze) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om een station te selecteren uit uw vooraf ingestelde lijst.
3. Druk op ||▶ of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.


Een zender uit uw vooraf ingestelde lijst verwijderen

U kunt stations van uw vooraf ingestelde lijst verwijderen als u deze niet meer wilt behouden.

Een zender uit uw vooraf ingestelde lijst verwijderen:

1. Druk op het hoofdscherm van Tuneln op ◀/▶ om **Preset** (Voorkeuze) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om de zender te selecteren die u wilt verwijderen.

3. Druk op **Options** (Opties) en vervolgens op ▲/▼ om **Remove Preset** (Voorkeuze verwijderen) te selecteren en druk op **OK**.

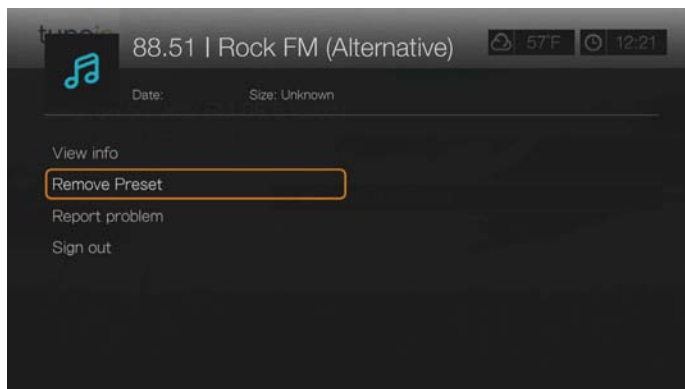

4. Er verschijnt een bevestigingsverzoek. Selecteer **OK** en druk vervolgens op **OK**.

Zenderinformatie ophalen


Over de huidige zender en nummer kunt u de informatie bekijken.

1. Druk terwijl u naar de zender luistert of deze geselecteerd is op **Options** en daarna op ▲/▼ om **View info** (Weergave-info) te selecteren. Druk op **OK**.
2. Het informatiescherm wordt geopend en geeft informatie over genre, taal, het nummer dat wordt afgespeeld, het volgende nummer en de tijd. Druk op **OK** om terug te keren naar het vorige scherm.

Melden van problemen

U kunt een probleem melden met betrekking tot de huidige zender of audio of contact opnemen met de zender/show via de optie voor het melden van problemen.

1. Druk terwijl u de zender beluistert of deze is geselecteerd op **Options** (Opties) en daarna op ▲/▼ om **Report problem** (Probleem melden) te selecteren. Druk op **OK**.
2. Het scherm voor het melden van problemen wordt geopend en geeft de mogelijkheden voor het melden van problemen, zoals audio, verkeerde informatie, fouten enz. Druk na het maken van uw keuze op **OK** om naar het vorige scherm terug te keren.

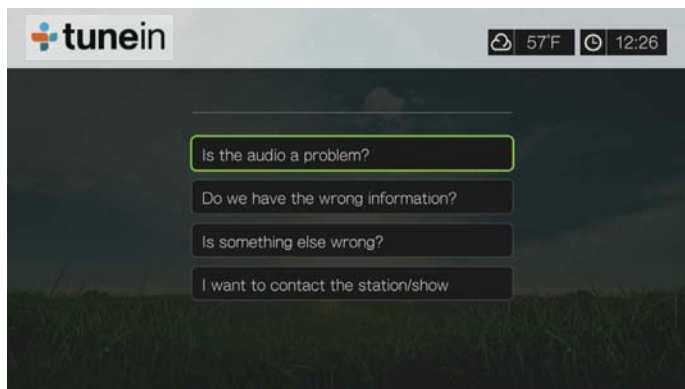

Afsluiten

Om Tuneln af te sluiten maar wel aangemeld te blijven, drukt u op ◀/▶ om **Exit** (Afsluiten) te selecteren in het hoofdscherm van Tuneln en daarna op **OK**.

Tweet by WD TV

Werk uw status bij en volg de gebeurtenissen in de wereld met de mensen en organisaties waar u om geeft.



Opmerking: Om de Tweet by WD TV-app te gebruiken moet u beschikken over een Twitter-account. U kunt ook een account aanmaken op www.twitter.com.

Ga als volgt te werk om Tweet by WD TV te openen:

1. Zoek Tweet by WD TV , selecteer de app en druk op **OK**.
2. Druk op **OK** en gebruik daarna de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om met het schermtoetsenbord uw Twitter-gebruikersnaam in te voeren. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **OK** en gebruik daarna de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om met het schermtoetsenbord uw Twitter-wachtwoord in te voeren. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▶ en daarna op **OK**. Zorg dat het groene selectievakje  geselecteerd is.
5. Het startscherm van Tweet by WD TV wordt getoond. Druk op ◀ en vervolgens op ▼/▲ om een optie in het menu te kiezen. Druk daarna op **OK**.



Menu-opties zijn:

- Nieuwe tweet (maak een tweet met behulp van het toetsenbord op het scherm)
- Tweetoverzicht (toont berichten)
- Tijdlijn (toont uw tweets en tweets van mensen die u volgt)
- Verbind (toont tweets waarin u bent genoemd)
- Mijn profiel (toont uw biografie, website, aantal gebruikers dat u volgt en aantal gebruikers waardoor u wordt gevolgd)
- Volgers (toont uw volgers en personen die u volgt)
- Zoeken (zoek met behulp van het toetsenbord op het scherm en selecteer een **Naam** of **Onderwerp**)
- Instellingen (gebruik deze optie om uw tweetwand 90 graden te draaien)
- Afmelden

Tweetopties

Selecteer een tweet in de tijdlijn en druk op **Optie** om de volgende tweetopties te openen:



- **Favorite** (Favoriet): gebruik deze functie om een tweet als favoriet te markeren of om een favoriete tweet te verwijderen. Wanneer u een tweet als favoriet markeert, wordt het sterretje onder de tweet getoond.
- **Retweet**: gebruik deze optie om een tweet te retweeten. Het symbool 'retweet/citaat' verschijnt onder de tweet wanneer u deze hebt geretweet.
- **Quote Tweet** (Tweet citeren): gebruik deze optie om een tweet te citeren en om uw eigen tekst toe te voegen voor u de tweet doorstuurt. Druk in het scherm Tweet citeren op **OK** om het toetsenbord op het scherm te tonen en om tekst aan de tweet toe te voegen of om tekst in de tweet te bewerken. Selecteer Verzenden en druk vervolgens op **OK**. Het symbool 'retweet/citaat' verschijnt onder de tweet wanneer u deze hebt geciteerd.
- **Reply** (Beantwoorden): gebruik deze optie om een tweet te beantwoorden. Druk in het antwoordscherm op **OK** om het toetsenbord op het scherm te tonen, zodat u uw antwoord kunt invoeren. Selecteer Verzenden en druk vervolgens op **OK**. Het pictogram 'beantwoorden' wordt onder de tweet getoond.
- **Delete** (Verwijderen):gebruik deze optie om een tweet te verwijderen. Selecteer OK in het venster Verwijderen en druk daarna op **OK**. U kunt geen status van een andere gebruiker verwijderen.

De optie Filteren gebruiken

Gebruik de optie Filteren om in te stellen wat er in uw tijdlijn en op het scherm met volgers moet getoond worden.

Tijdlijn

1. Druk in het scherm Tijdlijn herhaaldelijk op **▲** om het pictogram Filteren  te selecteren. Druk daarna op **OK**.
2. Druk op **►** en vervolgens op **▲** / **▼** om Alle tweets of Mijn tweets te selecteren. Druk op **OK**.

3. Druk op ► en daarna op **OK** om het groene selectievakje  te selecteren en druk daarna nogmaals op **OK**.



Volgers

1. Druk in het scherm Volgers herhaaldelijk op ▲ om het pictogram Filteren  te selecteren. Druk daarna op **OK**.
2. Druk op ► en vervolgens op ▲ / ▼ om Volgend of Volgers te selecteren. Druk op **OK**.
3. Druk op ► en daarna op **OK** om het groene selectievakje  te selecteren en druk daarna nogmaals op **OK**.



YouTube

YouTube is een hostingwebsite voor video's waar u video's kunt uploaden en delen.

Toegang tot YouTube:

1. Ga naar de menubalk Home | Services en druk op **OK**.
2. De lijst met internetdiensten wordt weergegeven. Selecteer YouTube  en druk op **OK** om de startpagina van YouTube weer te geven.

Opties zijn:


- Gebruiker
- Search (Zoeken)
- Topfavorieten
- Uitgelicht
- Most popular (Populairst)
- Most viewed (Meest bekeken)
- Top rated (Hoogst beoordeeld)
- Preferences

Aanmelden bij uw YouTube-account




Opmerking: Als u nog geen YouTube-account heeft en u er een wilt maken, gaat u naar www.youtube.com.

1. Druk op ◀/▶ om **User** (Gebruiker) te selecteren in het hoofdvenster van YouTube en druk daarna op **OK**.

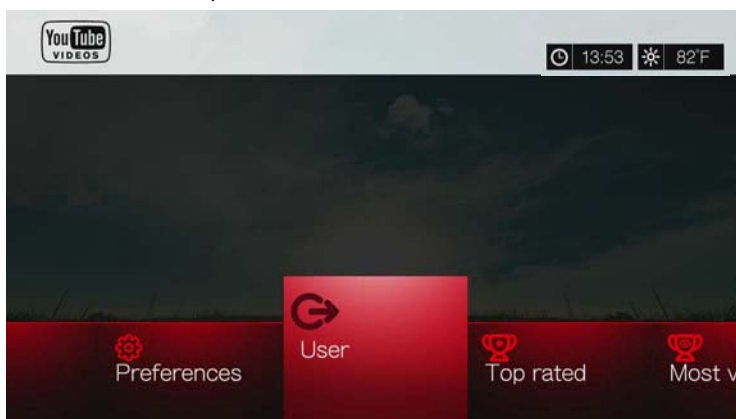

2. Selecteer **Sign in** (Aanmelden) en druk daarna op **OK**.

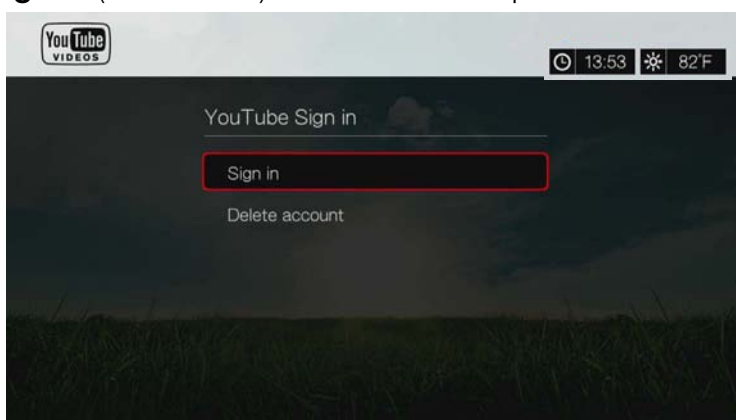

3. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw YouTube-gebruikersnaam in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
4. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw YouTube-wachtwoord in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲/▼ om een optie voor opslag te selecteren. Druk op **OK** wanneer u klaar bent.


Opties zijn:

- **No** (Nee): uw accountgegevens worden niet opgeslagen. U moet het beginproces om u aan te melden herhalen telkens als u de mediaspeler gebruikt voor toegang tot YouTube.
- **Save username only** (Alleen gebruikersnaam opslaan): uw gebruikersnaam wordt opgeslagen, maar u wordt naar uw wachtwoord gevraagd telkens als u de mediaspeler gebruikt om toegang te krijgen tot YouTube.

- **Yes** (Ja): zowel uw gebruikersnaam als uw wachtwoord worden opgeslagen. U kunt zich later aanmelden bij uw account op het aanmeldingsscherm van YouTube.
6. De pagina **My favorites** (Mijn favorieten) wordt geopend. Ga naar het volgende onderdeel voor meer informatie over deze pagina.


Account

De pagina **My favorites** (Mijn favorieten) wordt standaard weergegeven wanneer u zich aanmeldt bij uw account. Dit zijn de video's die u als favorieten hebt opgeslagen in YouTube.

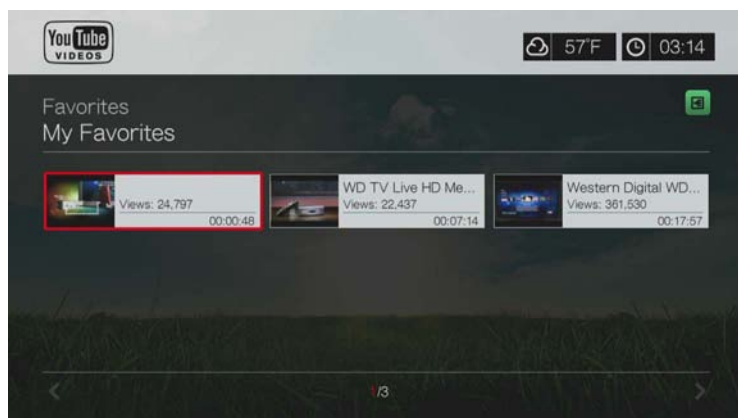

Opmerking: Als u geen favoriete video's hebt, wordt het bericht "no content found" (geen inhoud gevonden) weergegeven.

Deze pagina bevat ook koppelingen naar uw geüploade video's (Videos) en video-afspeellijsten (Playlists). Druk op **A** of navigeer naar  en druk op **OK**, druk vervolgens op **▲/▼** en tweemaal op **OK** om deze selectie te veranderen.

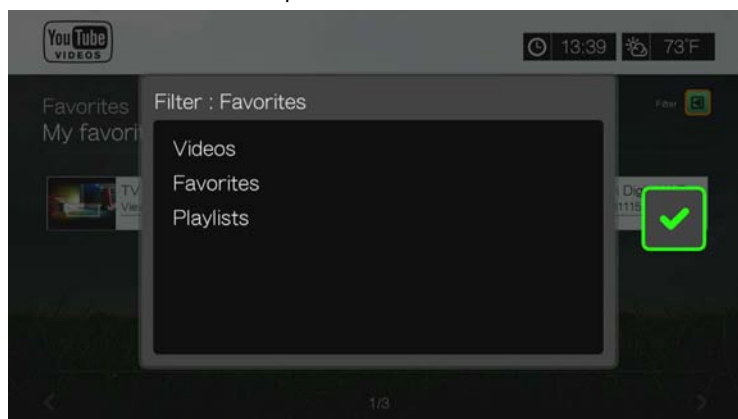

Zoeken naar video's


U kunt op YouTube zoeken naar video's die voor u interessant zijn. De zoekresultaten zijn gebaseerd op de tags die zijn verbonden aan de geüploade video's. Uw zoekopdrachten worden opgeslagen in de mediaspeler, zodat u deze snel weer kunt oproepen.



Opmerking: Video's die als "private" (persoonlijk) zijn getagd door gebruikers worden niet weergegeven in de zoekresultaten.


Zoeken naar video's:

1. Druk op ◀/▶ om **Search** (Zoeken) te selecteren in het hoofdvenster van YouTube en druk daarna op **OK**.

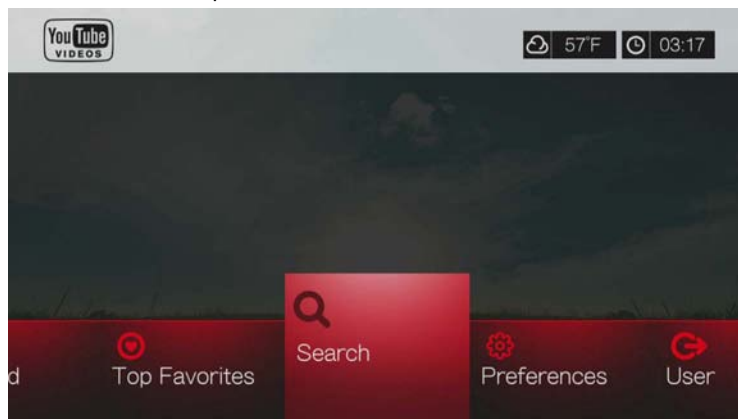

2. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om een sleutelwoord dat met het onderwerp van de video die u zoekt te maken heeft in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.


De zoekbewerking naar video's begint (dit kan enkele seconden duren). Video's die overeenkomen met uw zoekterm verschijnen in een scherm met zoekresultaten.

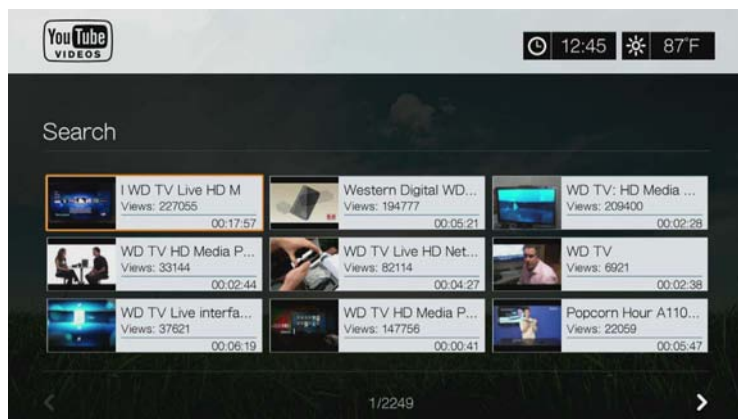

3. Gebruik de navigatieknoppen om een video uit het overzicht te selecteren.
4. Druk op ||▶ of **OK** om de geselecteerde video te gaan bekijken.
Ga naar pagina 169 voor meer informatie over het gebruik van de YouTube Player.

De zoekgeschiedenis gebruiken:

1. Druk op de afstandsbediening op de knop **SEARCH** . Hiermee wordt u naar de lijst Search History (Zoekgeschiedenis) gebracht.

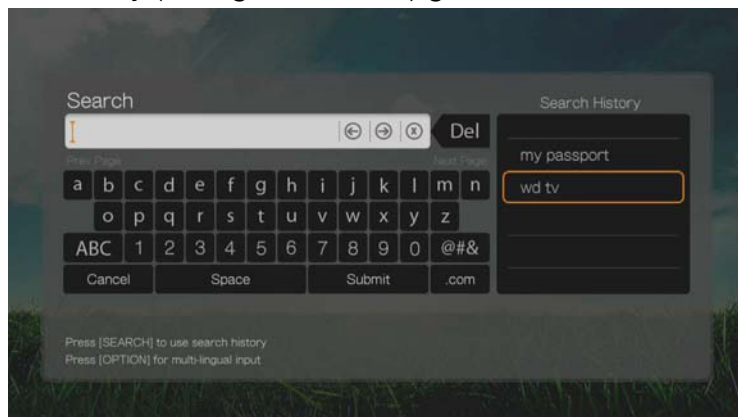

2. Druk op **▲/▼** om in de weergave een zoekopdracht te selecteren.
3. Druk op **OK** om de opgeslagen zoekopdracht uit te voeren.

Topfavorieten

Dit zijn video's die als favorieten zijn getagd door de meeste YouTube-gebruikers.

Toegang tot top favorieten:

1. Druk op **◀/▶** om **Top Favorites** (Topfavorieten) te selecteren in het hoofdvenster van YouTube en druk daarna op **OK**.
2. Er verschijnt een lijst met de meest favoriete video's. Om deze lijst te verfijnen, drukt u op **▲/▶** voor selecteren van  en drukt u daarna op **OK**.
3. Druk op **▲/▼** om te kiezen uit **Today** (Vandaag), **This week** (Deze week), of **This month** (Deze maand) en drukt u daarna op **OK**.
4. Druk op de navigatieknoppen om vanaf het overzicht een video te selecteren en druk daarna op **▶▶** of **OK** om de geselecteerde video te gaan bekijken.

Ga naar pagina 169 voor meer informatie over het gebruik van de YouTube Player.

Featured Videos (Video's in de kijker)

Deze videocategorie wordt vooral gevuld met video's van de commerciële partners van YouTube, maar kan ook een selectie van gebruikersvideo's bevatten die op dit moment populair zijn of die eerder werden getoond in het onderdeel Spotlight Videos van YouTube.

Toegang tot video's in de kijker:

1. Druk op **◀/▶** om **Featured** (Aanbevolen) te selecteren in het hoofdvenster van YouTube en druk daarna op **OK**.
2. Druk op de navigatieknoppen om een video uit het overzicht te selecteren.
3. Druk op **▶▶** of **OK** om de geselecteerde video te gaan bekijken.

Ga naar pagina 169 voor meer informatie over het gebruik van de YouTube Player.

Most popular (Populairst)

Deze video's zijn het populairst bij YouTube-gebruikers.

Toegang tot Most Popular (Populairst):

1. Druk op ◀/▶ om **Most Popular** (Populairst) te selecteren in het hoofdvenster van YouTube en druk daarna op **OK**.
 2. Er verschijnt een lijst met de meest favoriete video's. Om deze lijst te verfijnen, drukt u op ▲/▶ voor selecteren van  en drukt u daarna op **OK**.
 3. Druk op ▲/▼ om te kiezen uit **Today** (Vandaag), **This week** (Deze week), of **This month** (Deze maand) en drukt u daarna op **OK**.
 4. Druk op de navigatieknoppen om vanaf het overzicht een video te selecteren en druk daarna op **II ▶** of **OK** om de geselecteerde video te gaan bekijken.
- Ga naar pagina 169 voor meer informatie over het gebruik van de YouTube Player.

Most viewed (Meest bekeken)

Deze video's worden het meest bekeken door YouTube-gebruikers.

Toegang tot Most Viewed (Meest bekeken):

1. Druk op ◀/▶ om **Most Viewed** (Meest bekeken) te selecteren in het hoofdscherm van YouTube en druk daarna op **OK**.
 2. Er verschijnt een lijst met de meest bekeken video's. Om deze lijst te verfijnen, drukt u op ▲/▶ voor selecteren van  en drukt u daarna op **OK**.
 3. Druk op ▲/▼ om te kiezen uit **Today** (Vandaag), **This week** (Deze week), of **This month** (Deze maand) en drukt u daarna op **OK**.
 4. Druk op de navigatieknoppen om vanaf het overzicht een video te selecteren en druk daarna op **II ▶** of **OK** om de geselecteerde video te gaan bekijken.
- Ga naar pagina 169 voor meer informatie over het gebruik van de YouTube Player.

Top rated (Hoogst beoordeeld)

Deze video's worden het hoogst beoordeeld door YouTube-gebruikers.


Toegang tot Top Rated (Hoogst beoordeeld):

1. Druk op ◀/▶ om **Top Rated** (Best beoordeeld) te selecteren in het hoofdscherm van YouTube en druk daarna op **OK**.
2. Er verschijnt een lijst met de meest bekeken video's. Om deze lijst te verfijnen, drukt u op ▲/▶ voor selecteren van  en drukt u daarna op **OK**.
3. Druk op ▲/▼ om te kiezen uit **Today** (Vandaag), **This week** (Deze week), of **This month** (Deze maand) en drukt u daarna op **OK**.
4. Druk op de navigatieknoppen om vanaf het overzicht een video te selecteren en druk daarna op **II ▶** of **OK** om de geselecteerde video te gaan bekijken.

Ga naar pagina 169 voor meer informatie over het gebruik van de YouTube Player.

YouTube Opties

Wanneer u een video in een van de submenuschermen van YouTube selecteert, zoals hierboven beschreven (d.w.z., User > My Favorites, Search, Top Favorites, Featured Videos, Most Popular, Most Viewed, and Top Rated), wordt door het drukken op **Options** (Opties) het volgende scherm zichtbaar:

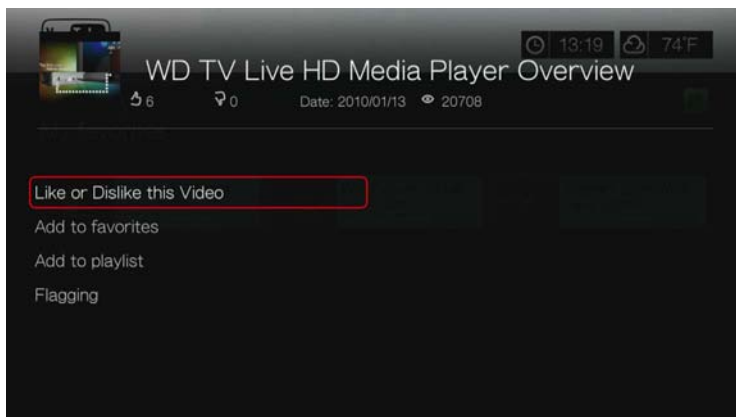


- **Like or Dislike this Video** (Deze video leuk vinden of niet leuk vinden): zie "Video's leuk vinden of niet leuk vinden" op pagina 170.
- **Add to favorites** (Aan favorieten toevoegen): zie "Video's toevoegen aan favorieten" op pagina 171.
- **Add to playlist** (Aan afspeellijst toevoegen): zie "Video's toevoegen aan een afspeellijst" op pagina 171.
- **Flagging** (Markeren): gebruik deze optie om een video voor ongepaste inhoud aan te merken.

Preferences

Via de voorkeuren kunt u kiezen van welk land de inhoud (video's en kanalen) wordt weergegeven die u wilt bekijken zonder de taal van de site te wijzigen.

Toegang tot Preferences (Voorkeuren):

1. Druk op ◀/▶ om **Preferences** (Voorkeuren) te selecteren in het hoofdscherm van YouTube en druk daarna op **OK**.
2. **De huidige locatie** wordt gemarkeerd. Druk op **OK**.
3. Druk op ▲/▼ om een land in de lijst te selecteren en druk daarna op **OK**.

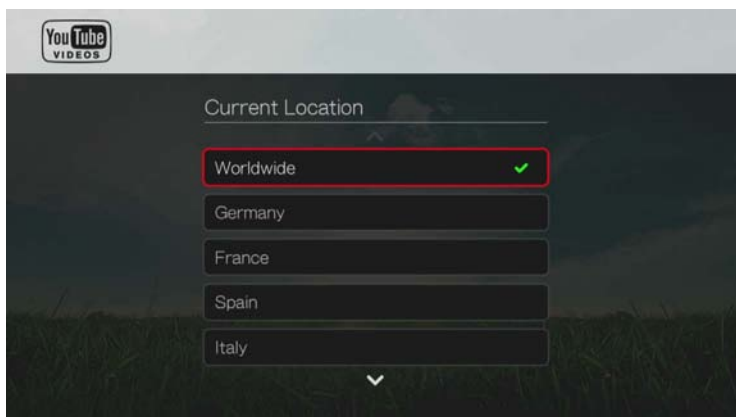

YouTube Player

De lay-out van de YouTube Player lijkt op die van het normale scherm om video's af te spelen. Het geeft de statusbalk voor het afspelen weer en de verstreken en totale afspeeltijden. Druk op **II ►** om het afspelen te onderbreken en te hervatten. Druk op **►►** of **◀◀** om met stappen van 10 seconden vooruit of terug te spoelen.

Opties van de YouTube Player

Zoals bij het afspelen van een normale video kunt u de manier waarop inhoud wordt weergegeven in de YouTube Player aanpassen. Om dit te doen, drukt u op **Options** (opties).



- **Like or Dislike this Video** (Deze video leuk vinden of niet leuk vinden): zie "Video's leuk vinden of niet leuk vinden" op pagina 170.
- **Add to favorites** (Aan favorieten toevoegen): zie "Video's toevoegen aan favorieten" op pagina 171.
- **Add to playlist** (Aan afspeellijst toevoegen): zie "Video's toevoegen aan een afspeellijst" op pagina 171.
- **Flagging** (Markeren): gebruik deze optie om een video voor ongepaste inhoud aan te merken.
- **Zoom** (Zoomen): om de beeldverhouding van de weergave te wijzigen, drukt u op **▲ / ▼** en selecteert u **Zoom & Pan** (Zoomen en pannen), en drukt u daarna op **OK**. Druk herhaaldelijk op **OK** totdat de gewenste beeldverhouding is bereikt. Druk op **Options** (Opties) of **Back** (terug) om terug te keren naar de standaard beeldverhouding.
- **Pan**: om het beeld te pannen, drukt u op **▲ / ▼**, selecteert u **Zoom & Pan** en drukt u vervolgens op **OK**. Druk herhaaldelijk op de navigatieknoppen **▲▼◀▶** totdat de meegedraaide weergave van uw voorkeur is bereikt. Druk op **Options** (Opties) of **Back** (terug) om terug te keren naar de standaard beeldverhouding.
- **Show info**: gebruik deze optie om de detailinformatie over de video te bekijken als die aanwezig is.

Gerelateerde video's

Het scherm Related Videos (Gerelateerde video's) verschijnt na het afspelen van een video. Bovenin het scherm wordt de beoordeling van de video (aantal gemarkeerde "sterren"), het aantal keren dat de video geüpload is en het aantal keren dat de video bekeken is.



Het scherm geeft een lijst met video's die mogelijk gerelateerd zijn aan de video die u net hebt afgespeeld op basis van het onderwerp. Dit maakt het gemakkelijker om te zoeken naar video's op basis van hetzelfde of een soortgelijk onderwerp. Druk op de navigatieknoppen om vanaf het overzicht een video te selecteren en druk daarna op **II ►** of **OK** om de geselecteerde video te gaan bekijken.

Met de twee andere opties in dit scherm kunt u:

- de recent afgespeelde video opnieuw afspelen: Play Again (Opnieuw afspelen)
- de video toevoegen aan uw favorieten: Add to Favorites (Aan favorieten toevoegen)
- de video als ongepast markeren: Flagging (Markeren)
- feedback op de video geven: Like or Dislike this Video (De video leuk vinden of niet leuk vinden)
- de video toevoegen aan uw afspeellijst: Add to Playlist (Aan afspeellijst toevoegen)
- terugkeren naar de pagina met de laatste videoselecties: Back to Videos (Terug naar video's)

Druk op de navigatietoetsen om een optie te selecteren en daarna op **OK** te drukken.

Video's leuk vinden of niet leuk vinden


U kunt video's beoordelen op basis van "leuk" of "niet leuk" tijdens of na het afspelen van een video.



.....
Opmerking: U moet zijn aangemeld bij uw YouTube-account om video's te beoordelen. Zie "Aanmelden bij uw YouTube-account" op pagina 163 voor instructies- om aan te melden.

1. Druk tijdens het afspelen op **Options** (Opties), selecteer **Like or Dislike this Video** (Deze video leuk vinden of niet leuk vinden) en druk daarna op **OK**, of selecteer **Like or Dislike this Video** (Deze video leuk vinden of niet leuk vinden) in het scherm Related Videos (Gerelateerde video's).

2. Druk op ◀/▶ om **Like** (Leuk) of **Dislike** (Niet leuk) te selecteren en druk daarna op **OK**.

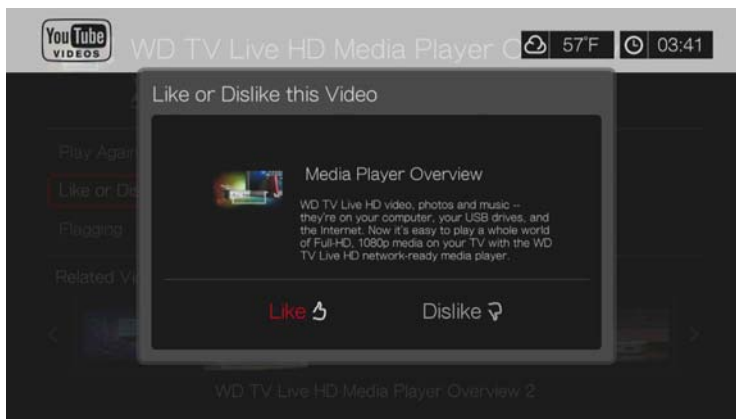

3. Uw videobeoordeling is bevestigd. Druk op **OK** om terug te keren naar het Player-scherm.

Video's toevoegen aan favorieten

Als een bepaalde video leuk vond of deze later opnieuw wilt bekijken, kunt u deze taggen als "favoriet" om deze toe te voegen aan uw lijst My Favorites (Mijn favorieten). Nadat u deze hebt toegevoegd, kunt u deze video blijven bekijken.

Een video toevoegen aan My Favorites (Mijn favorieten) op het scherm Related Videos (Gerelateerde video's):

1. Druk op scherm Related Videos (Verwante video's) van de video die u als favoriet wilt toevoegen op ▲/▼ om **Add to Playlist** (Aan afspeellijst toevoegen) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.



.....

Opmerking: U kunt tijdens het afspelen van een video ook op **Options** (Opties) drukken en **Add to favorites** (aan favorieten toevoegen) selecteren.


Video's toevoegen aan een afspeellijst

Gebruik deze optie als u van een specifieke video hebt genoten en deze aan een van uw afspeellijsten wilt toevoegen.

Een video toevoegen aan My Favorites (Mijn favorieten) op het scherm Related Videos (Gerelateerde video's):

1. Druk op het scherm Related Videos (Gerelateerde video's) van de video die u als favoriet wilt toevoegen op ▲/▼ om **Add to Favorites** (Aan favorieten toevoegen) te selecteren en druk daarna op **OK**.

2. Druk op ▲/▼ om **Create your playlist** (Uw afspeellijst maken) of **Choose your current playlist** (Uw huidige afspeellijst kiezen) te selecteren.

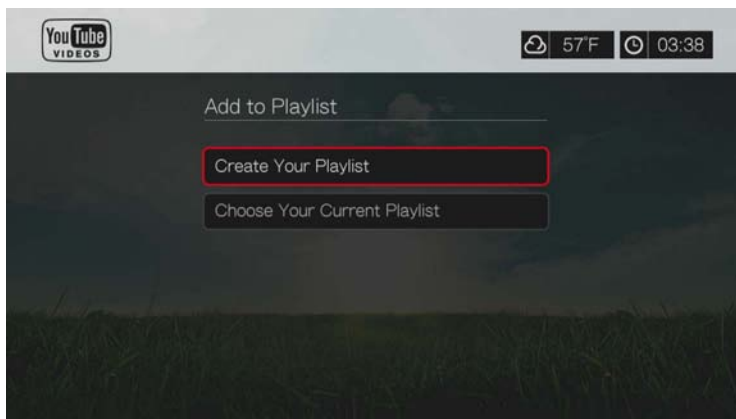

3. Als u kiest voor **Create your playlist**, vul dan met het schermtoetsenbord de naam van uw nieuwe afspeellijst in. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**. Als u **Choose your current playlist** (Uw huidige afspeellijst kiezen) selecteert, drukt u op **OK**.



.....
Opmerking: U kunt tijdens het afspelen van een video ook op **Options** (Opties) drukken en **Add to favorites** (Aan favorieten toevoegen) selecteren.

Verwijderen van een YouTube-account

Een YouTube-account verwijderen van de media center:

1. Druk op ◀/▶ om **Users** (Gebruikers) te selecteren in het hoofdscherm van YouTube en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om **Delete account** (Account verwijderen) te selecteren en druk daarna op **OK**.
3. Druk op ▲/▼ om het account te selecteren dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ◀/▶ om **OK** te selecteren bij de bevestigingsvraag en druk vervolgens op **OK**.

Beperkte video-inhoud


Sommige video's op YouTube zijn beperkt door de eigenaar van de inhoud en kunnen niet worden afgespeeld op apparaten die op een tv zijn aangesloten. Als u een van deze video's probeert af te spelen, drukt u op **OK** om naar het vorige scherm terug te keren.

Ondersteuning bij het coderen voor YouTube Wereldwijd

Veel video's op YouTube zijn gecodeerd in een andere taal dan de systeemtaal van uw mediaspeler. In sommige gevallen leidt dit tot wazige tekens in de video-id of zelfs fouten bij het afspelen. Als dit het geval is, moet u de coderingsondersteuning voor de taal die de fout veroorzaakt activeren.

De extra coderingsinstelling van de mediaspeler instellen:

1. Ga naar Home | menubalk Setup (Installatie).
2. Druk op ▲/▼, selecteer **System** (Systeem) en druk op **OK**.
3. Druk op ▲/▼ om **Additional encoding support** (Extra coderingsondersteuning) te selecteren en druk daarna op **OK**.
4. Druk op ▲/▼ om de vereiste coderingsondersteuning) te selecteren en druk daarna op **OK**.

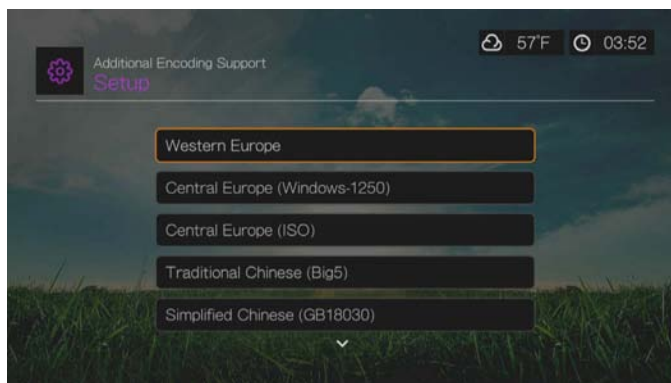

14

Nieuwsfeed (RSS)


De nieuwsfeedapp maakt gebruik van RSS (Really Simple Syndication). Hiermee krijgt u een lijst met actuele nieuwsberichten in het kort, zodat u koppen kunt lezen om het artikel te kiezen dat u het meest interesseert zonder de websites te hoeven bezoeken.

Nieuwsfeeds lezen


1. Ga naar Services | Alle apps | het pictogram Nieuwsfeed (Grid UI) of ga naar het menu (Mochi UI) en druk vervolgens op **OK**.



2. Op het scherm worden alle beschikbare nieuwsfeeds weergegeven op basis van de categorie. Maak uw selectie en druk daarna op **OK**.

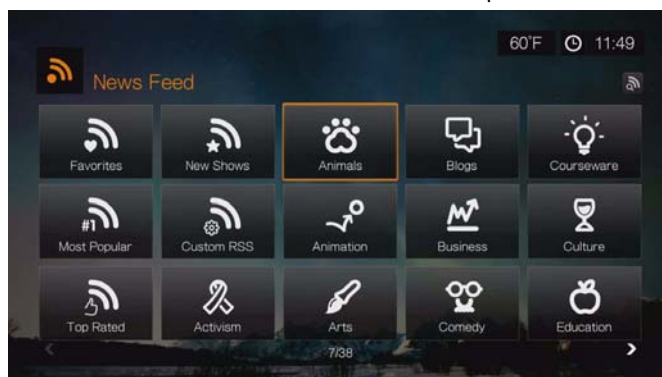

3. Op het scherm worden alle beschikbare nieuwsfeeds weergegeven in de categorie. Gebruik de navigatietoetsen om een kop te selecteren van een nieuwsfeed die u wilt lezen en druk op **OK**.

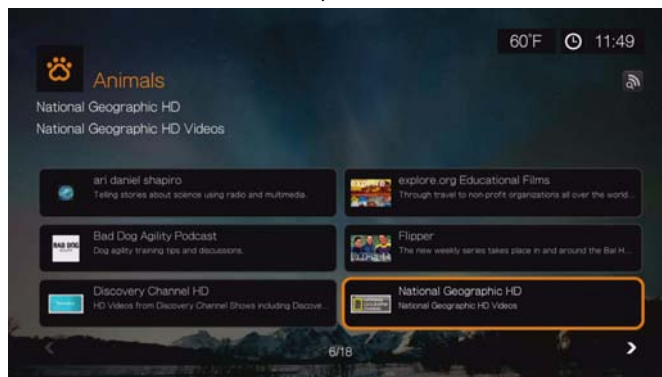

Nieuwsfeedzoeken

Navigeer vanaf de pagina Nieuwsfeed of Categorie naar het pictogram Nieuwsfeed zoeken  en druk vervolgens op **OK** om met behulp van het toetsenbord op het scherm naar een nieuwsfeed te zoeken.

Nieuwsfeedopties


Selecteer een nieuwsfeed en druk op **Options** (Opties). Gebruik deze functie om een nieuwsfeed aan uw favorieten toe te voegen.



Aangepaste nieuwsfeeds toevoegen

Zo voegt u een aangepaste nieuwsfeed toe aan de mediaspeler:

1. Navigeer in het hoofdscherm Nieuwsfeed naar de knop Aangepaste RSS en druk op **OK**.
2. Ga in het scherm Aangepaste RSS naar de knop Nieuwe RSS toevoegen en druk op **OK**.

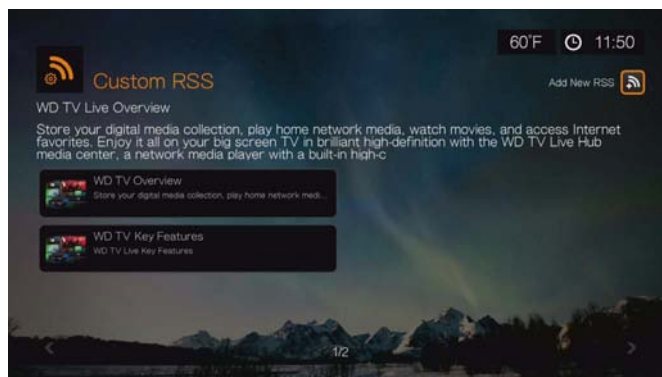

- Voer de URL van de RSS-feed in met het schermtoetsenbord (zie de website van de RSS-feedprovider voor details), selecteer Submit (Indienen) en druk op **OK**.
3. Druk nogmaals op **OK** om de RSS-feed toe te voegen.




Opmerking: U kunt ook RSS-feeds toevoegen door de Web UI te gebruiken. Zie "RSS" op pagina 43.

Apps op USB en download-app

Apps op USB


Gebruik al uw eigen apps op een USB-apparaat en haal meer uit uw mediaspeler. Voor informatie over het maken van eigen apps bezoekt u <http://wd.com/wdvtv>.

Voor toegang tot apps op USB bladert u naar het pictogram Services | All Apps | Apps on USB (Diensten | Alle apps | Apps op USB) en drukt u op **OK**.

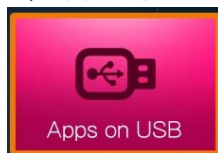

Downloads App

Gebruik deze app om downloadmethoden in en uit te schakelen in het webgebruikersscherm (zie “Downloads” op pagina 43) en de downloadstatus te bekijken. Alle downloadmethoden staan standaard op **Off** (Uit), tenzij u ze op **On** (Aan) zet in het webgebruikersscherm.

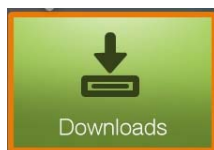

.....
Opmerking: Er moet een USB-opslagapparaat zijn aangesloten op USB-poort 2 van de mediaspeler als u de app Downloads wilt gebruiken.

16

Installatie en geavanceerde functies

Met het installatiemenu kunt u de manier bepalen waarop u de mediaspeler gaat gebruiken en voorkeursinstellingen voor het afspelen van media instellen.

Om een categorie voor installatie te selecteren:

1. Druk op **Instellen** of ga naar het menu Home | Instellen en druk op **OK** (Tabs UI); of ga naar de bovenkant van het startscherm, selecteer daar het pictogram Instellen  en druk vervolgens op **OK** (Grid UI).
2. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼ Omhoog/Omlaag om een instellingencategorie te selecteren en druk daarna op **OK**.



Er zijn 7 setup-categorieën, waaronder:

- Audio/Video Output
- Uiterlijk
- Video-instellingen
- Muziekinstellingen
- Foto-instellingen
- Netwerkinstellingen
- Bediening
- System (Systeem)
- Info

Installatie navigatieknoppen

Gebruik deze knoppen op de afstandsbediening om binnen en tussen de instellingschermen te navigeren.

Knop	Functie
▲▼ Pijl omhoog/omlaag	- Een menu selecteren - Een menu-instelling in een optiescherm selecteren
OK	Geeft het optiescherm voor het geselecteerde menu weer
- Druk op OK. Er verschijnt een bevestigingsverzoek. - Selecteer OK en druk vervolgens op OK. Als u niet binnen 15 seconden OK selecteert, zal de nieuwe instelling niet worden toegepast. Als uw amusementsapparaat de geselecteerde instelling niet kan ondersteunen, wordt er geen wijziging doorgevoerd en blijft de oorspronkelijke instelling behouden.	Past de geselecteerde menu-instellingen toe
Terug	Toont het vorige menuscherm

Audio/Video Output

Gebruik de menu's in deze categorie voor het configureren van het afspelen van geluids- en videobestanden.



Video-uitgang

Gebruik dit menu om een videosignaal te selecteren. Nadat u klaar bent met het maken van uw selecties, selecteert u **OK** op de melding "Are you sure you want to change the video resolution? (Weet u zeker dat u de videoresoluties wilt wijzigen?)", en drukt u daarna op **OK**.

Composite

Wanneer u de standaard RCA A/V-kabel gebruikt (gele, rode en witte connectors) om een verbinding te maken met de mediaspeler, selecteert u **Composite** in het videouitgangsscherm.

Er wordt u gevraagd om de tv-standaard voor uw apparaat te selecteren. Deze instelling hangt af van uw regionale locatie.

Opties zijn:

- **NTSC**: Verenigde Staten, Canada, Japan, Mexico, de Filipijnen, Zuid-Korea en Taiwan.
- **PAL**: Europa, Groenland, delen van Afrika en Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, China, India, Australië, en Indonesië.

Selecteer een regionale tv-standaard en druk daarna op **OK**.

HDMI

Wanneer u een HDMI-kabel gebruikt (als uw tv de HDMI-resolutie ondersteunt), selecteert u **HDMI** in het video-uitgangsscherm.

U wordt gevraagd de toepasselijke HDMI videoresolutie te selecteren (ingesteld op Autom., of vanaf 480p tot 1080p). Selecteer een weergaveresolutie en druk daarna op **OK**.



Opmerking: Hoe lager de instelling op de lijst, des te hoger de resolutie en helderder de afbeelding.

Na het instellen van de resolutie, wordt u gevraagd de kleurruimte te selecteren (ingesteld op Autom. of RGB Hoog, RGB laag, of YCbCr). Selecteer een kleurruimte en druk daarna op **OK**.

Beeldverhouding


Gebruik dit menu om de manier te selecteren waarop video's worden weergegeven. Opties zijn:

- **Normal** (4:3)
- **Widescreen** (16:9)

De standaardinstelling voor de mediaspeler is **Widescreen** (breedbeeld). Zorg ervoor dat uw tv breedbeeldresolutie ondersteunt, omdat deze standaardinstelling anders tot een verstoorde videoweergave leidt.

Audio-uitgang

Gebruik dit menu om de modus voor audio-uitgang te selecteren.

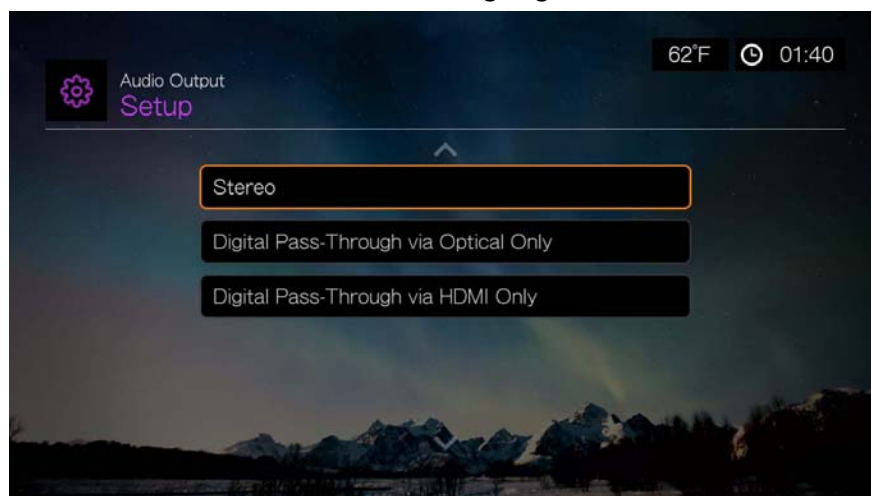

Opties zijn:


Stereo (Analoog, S/PDIF, HDMI)

Dit is de standaardinstelling waarmee alle geluid in 2-kanaals weergave wordt gecodeerd via analoog (RCA connectoren), S/PDIF (optische connector), of HDMI. Aanbevolen als u gebruikmaakt van een amusementsapparaat met 2- of 4-luidsprekers.

Digital Pass Through via Optical Only (Alleen digitaal signaal via optische poort) (S/PDIF)


Selecteer deze optie als u gebruikmaakt van HDMI voor video en een S/PDIF-aansluiting (optisch) voor het weergeven van multikanaals surroundgeluid en u geen geluid via HDMI wilt weergeven. Selecteer na het selecteren van **Digital Pass Through via Optical Only** (Alleen digitaal signaal via optische poort) een of meer van de volgende opties die uw ontvanger beschrijven en druk na ieder selectie op **OK**. Druk vervolgens op ► terwijl  is geselecteerd en druk nogmaals op **OK**.

- AAC-geschikte ontvanger
- Dolby Digital geschikte ontvanger
- DTS geschikte ontvanger
- WMA Pro geschikte ontvanger

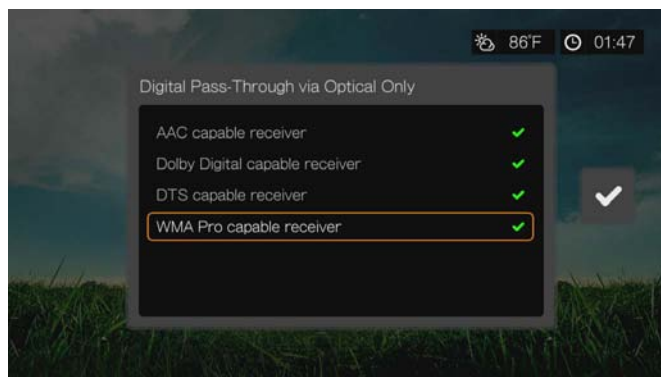


Digital Pass Through via HDMI Only (Alleen digitaal signaal via HDMI) (HDMI)

Selecteer deze optie als u alleen gebruikmaakt van een HDMI-aansluiting voor het doorsturen van meerkanaals surround-geluid naar een ontvanger. Na het selecteren van **Digital Pass Through via HDMI Only** (Alleen digitaal signaal via HDMI), selecteert u **Auto Detect** (Automatisch detecteren) om de mediaspeler de instellingen van de ontvanger automatisch te laten detecteren. Of selecteer **Manual Setup** (Handmatig instellen).

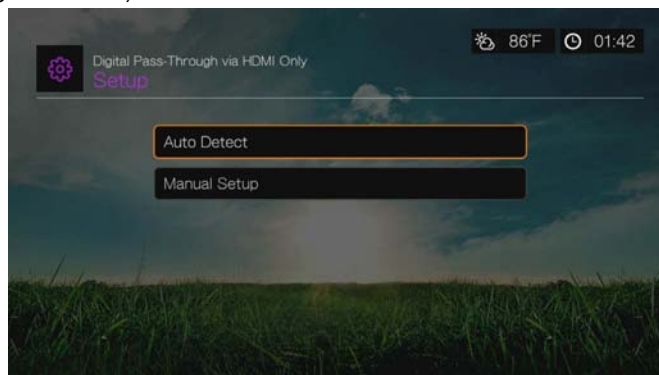

Auto Detect (Automatisch detecteren)

Als u Auto Detect (Automatisch detecteren) selecteert, wordt een overzicht van de automatisch gedetecteerde instellingen weergegeven.

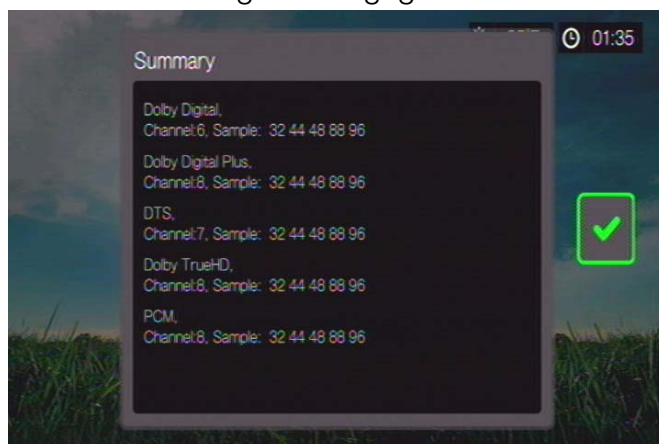


Druk vervolgens op ► terwijl  is geselecteerd, druk nogmaals op **OK**.

Manual Setup (Handmatig instellen)

Als u **Manual Setup** (Handmatig instellen) selecteert, selecteert u een of meer van de volgende opties die uw ontvanger beschrijven. Druk vervolgens na iedere selectie op **OK**. Druk vervolgens op ► terwijl  is geselecteerd, druk nogmaals op **OK**.

- AAC-geschikte ontvanger
- Dolby Digital geschikte ontvanger
- Dolby Digital Plus geschikte ontvanger
- DTS geschikte ontvanger
- Dolby TrueHD geschikte ontvanger

- WMA Pro geschikte ontvanger

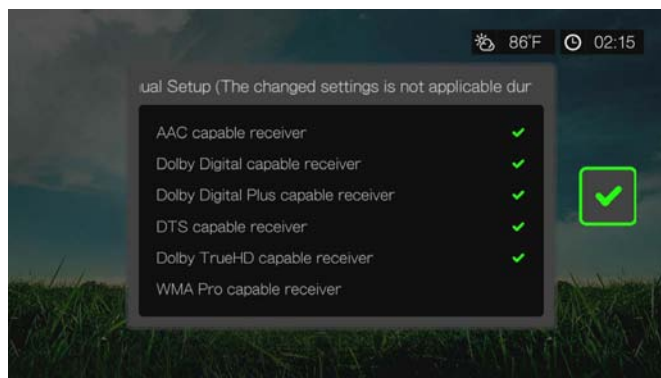

Opmerking: Gewijzigde instellingen zijn niet toepasbaar tijdens het afspelen van dvd-video.

HDMI CEC

Gebruik dit menu om HDMI CEC in te stellen op **ON** (**OFF** is standaard ingesteld).

Met de CEC-functie kunnen HDMI-apparaten elkaar bedienen indien nodig, waardoor u meerdere apparaten met één afstandsbediening voor een van de apparaten kunt bedienen. Door HDMI CEC in te schakelen, kunt u:


- Druk op de aan-/uit-knop op de WD TV of op de afstandsbediening van een ander HDMI CEC-apparaat om zowel de mediaspeler als uw HDTV of andere apparaten uit te schakelen.
- Druk op FF/REV, Play/Pause, Navigation, OK, Mute en de cijfertoetsen op de WD TV of op de afstandsbediening van een ander HDMI CEC-apparaat om meerdere apparaten te bedienen.
- Druk op de knop 1 of 2 op de WD TV of op een andere afstandsbediening van een HDMI CEC-apparaat om het volume van de tv te regelen. Druk op 1 om het volume te verhogen en op 2 om het volume te verlagen.



Opmerking: De HDMI CEC-functie werkt alleen met HDMI CEC-compatibele apparaten. Niet alle bewerkingen van elk HDMI-apparaat kunnen met één afstandsbediening worden aangestuurd. Afhankelijk van de specificaties van uw HDMI-CEC-compatibel apparaat, werken bepaalde of alle functies die hierboven zijn vermeld mogelijk niet, zelfs als het apparaat HDMI-CEC-compatibel is.


Dolby Dynamic Range Control (DRC) Setting (Dolby DRC instellen)

Gebruik dit menu om het dynamische bereik in te stellen. Hiermee kunt u geluidsniveaus verlagen of verhogen. Deze instelling kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer u een film wilt kijken zonder grote verschillen te horen in het volume tussen luide en stille delen. DRC verlaagt pieken in het volume zonder verlies van de algehele geluidskwaliteit. De standaardinstelling is **On** (Aan). De opties zijn **Off** (Uit), **Enable DRC for All Files** (DRC voor alle bestanden inschakelen), **Enable DRC for Compatible Files** (DRC voor compatibele bestanden inschakelen) en **Max**.

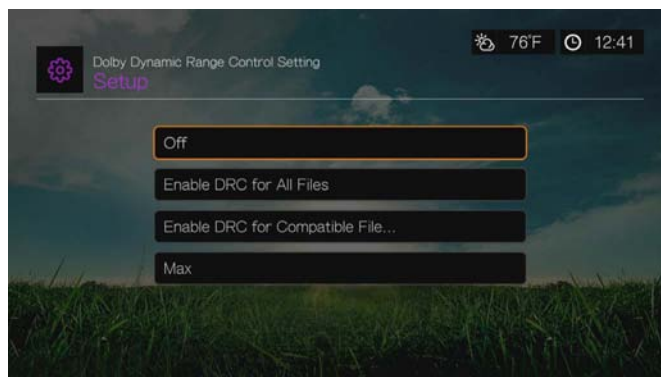

Verschijsning

Gebruik de menu's in het scherm Appearance (Verschijsning) om de opties voor de gebruikersinterface in te stellen voor de mediaspeler.

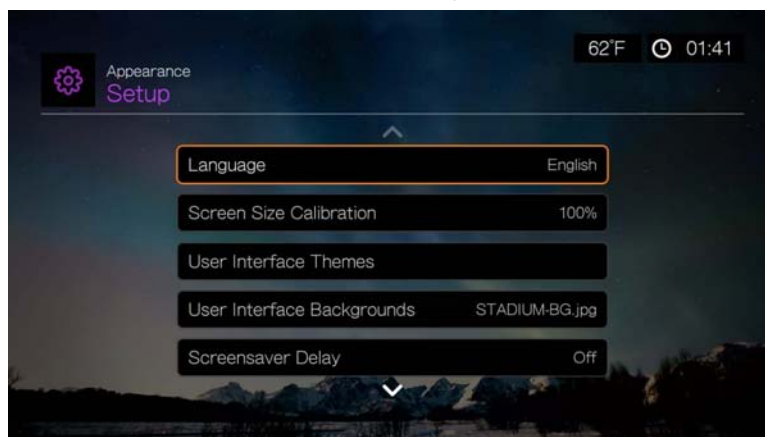

Taal

Druk op ▲ / ▼ om de weer te geven taal te selecteren en druk daarna op **OK**.

Kalibratie van de schermgrootte

Gebruik dit menu voor het corrigeren van onvolkomenheden met de ruimte rondom het beeld (het beeld is op het tv-scherm in elkaar gedrukt). Om deze problemen te corrigeren moet het scherm worden gekalibreerd door de grootte van het beeld te verkleinen met maximaal 30%. De kalibratie-instellingen verlopen in stappen van 5%.



Opmerking: Kalibratie van de schermgrootte is alleen van invloed op de gebruikersinterface. De kalibratie is niet van invloed op de videoschaal.

Thema's van de gebruikersinterface


De mediaspeler ondersteunt onderling uitwisselbare gebruikersinterfaces, thema's genaamd. Thema's passen de visuele verschijning van de speler aan, maar niet de functionaliteit ervan.

Standaardthema's voor de gebruikersinterface


De pagina Gebruikersinterfacethema's toont de standaard gebruikersinterfaces die lokaal op het apparaat zijn opgeslagen.

Ga als volgt te werk om te wisselen tussen standaard gebruikersinterfacethema's:

1. Selecteer het pictogram Grid of Mochi en druk op **OK**.

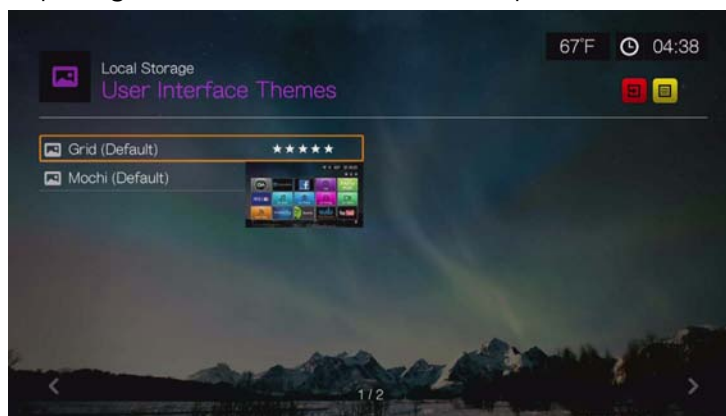

2. Het themavoorbeeldscherm verschijnt. Gebruik de navigatietoetsen om View Theme (Thema weergeven) of View Description (Beschrijving weergeven) te selecteren, selecteer Apply Theme (Thema toepassen) en druk op **OK**. Het nieuwe thema wordt toegepast en het uiterlijk van de gebruikersinterface van het WD TV-apparaat wijzigt.

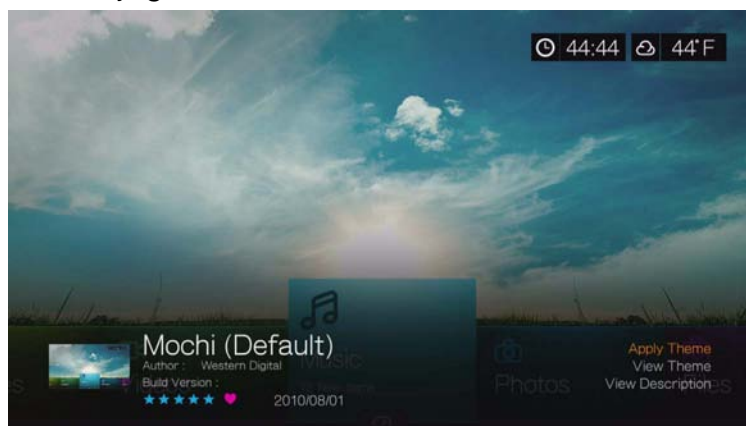


Online database met gebruikersinterfacethema's


Ga als volgt te werk om gebruikersinterfacethema's in de online database te openen:

1. Selecteer  op de pagina met gebruikersinterfacethema's en druk vervolgens op **OK** om toegang te krijgen tot de online database voor thema's.

2. Selecteer het picotgram bij een thema en druk op **OK**.

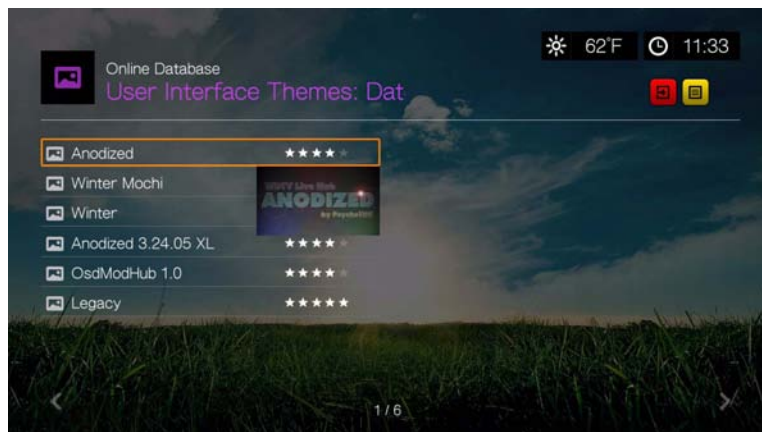

3. Het themavoorbeeldscherm verschijnt. Gebruik de navigatietoetsen om View Theme (Thema weergeven) of View Description (Beschrijving weergeven) te selecteren, selecteer Apply Theme (Thema toepassen) en druk op **OK**. Het nieuwe thema wordt toegepast en het uiterlijk van de gebruikersinterface van het WD TV-apparaat wijzigt.

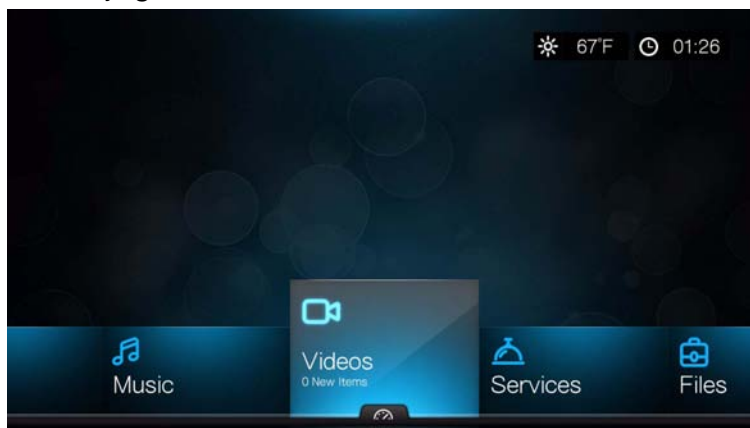

Verouderd thema

U kunt de bronbestanden voor het verouderd thema hierboven downloaden en het gebruiken om uw eigen themabestand te ontwikkelen. Ga naar <http://www.wd.com/wdvtvthemes> voor details. Zie "Uiterlijk" op pagina 42 voor instructies over het laden van een themabestand.

Gebruikersinterface Achtergronden

U kunt dit menu gebruiken om verschillende foto's als achtergrond van het systeem in te stellen en de standaardfoto met het gras en de zonnige lucht te vervangen. U kunt kiezen uit de achtergronden van **WD Creative Masters** of uit **Your Backgrounds** (Uw achtergronden).

WD Creative Masters

WD Creative Masters bevat een album met themafoto's van toonaangevende fotografen die u als achtergrond voor de gebruikersinterface van de mediaspeler kunt gebruiken.


Selecteer een WD Creative Masters album, navigeer daarna naar een foto en druk daarna op **OK**. Druk nogmaals op **OK** voor een voorbeeld van de achtergrond.

U kunt kiezen uit **Set as Background** (als achtergrond instellen) of **View Bio** (biografie) van de fotograaf bekijken daarna op **OK** drukken.



Uw achtergronden

Uw Achtergronden toont de standaard achtergronden, evenals andere foto's die u als achtergrond hebt ingesteld (zie "Instellen als Achtergrond" op pagina 92). Navigeer naar een achtergrondfoto en druk op **OK**, druk daarna nogmaals op **OK** om in te stellen als achtergrond via **Set as Background** (Als achtergrond instellen).

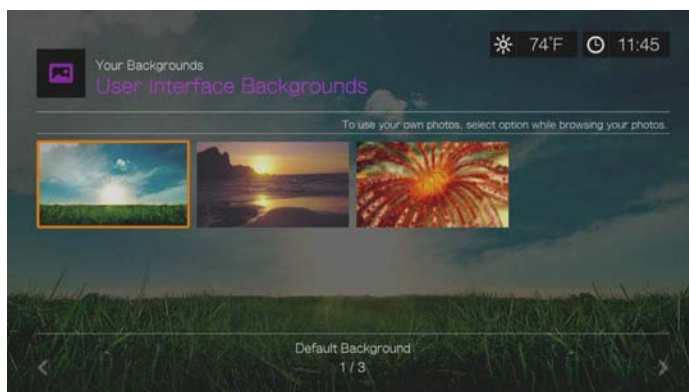

Screensaver vertraging


Gebruik dit menu om de inactieve tijd van het systeem in te stellen voordat de screensaver wordt geactiveerd. De standaardinstelling is **5 minuten** (5 minuten).

Screensaver stijl

Gebruik dit menu voor het kiezen van de stijl van uw screensaver. De standaardstijl is de schermbeveiliging **WD Logo**, maar u kunt ook kiezen voor **Random Photo Show** (Willekeurige diavoorstelling) van foto's die op de interne schijf van de mediaspeler staan opgeslagen, of **Folder Photo Slideshow** (Diavoorstelling van map) van foto's uit een map.

Show New Items (Nieuwe items weergeven)

Gebruik dit menu om een datumbereik te selecteren voor wanneer aan uw inhoudsbronnen toegevoegde mediabestanden als nieuw worden gemarkeerd. Het aantal nieuwe items wordt weergegeven wanneer u **Video**, **Music** (Muziek), **Photo** (Foto) of **Files** (Bestanden) selecteert in het beginscherm, of wanneer u **New Items** (Nieuwe items) selecteert op het dashboard.

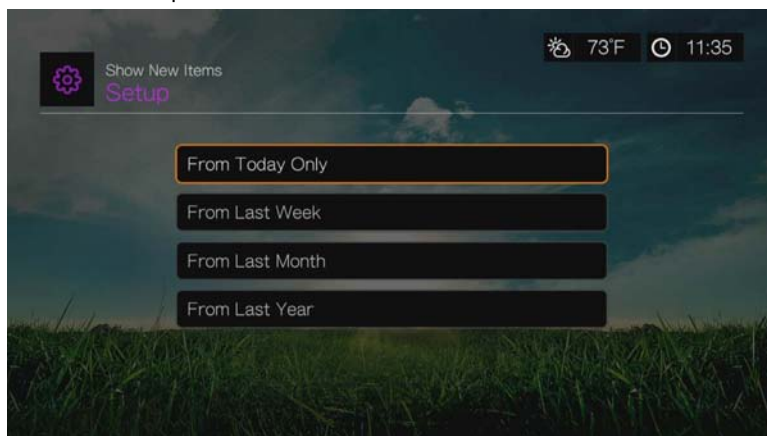


Live-banner in rasterthema

Gebruik dit menu om de weergave van de live-banner uit te schakelen (in te stellen op **Off** (uit)) in het rasterscherm. De standaardinstelling is **On** (Aan).

Videoafspeelinstellingen

Gebruik de menu's in het scherm Video-instellingen voor het configureren van de opties voor de weergave en volgorde van videobestanden.

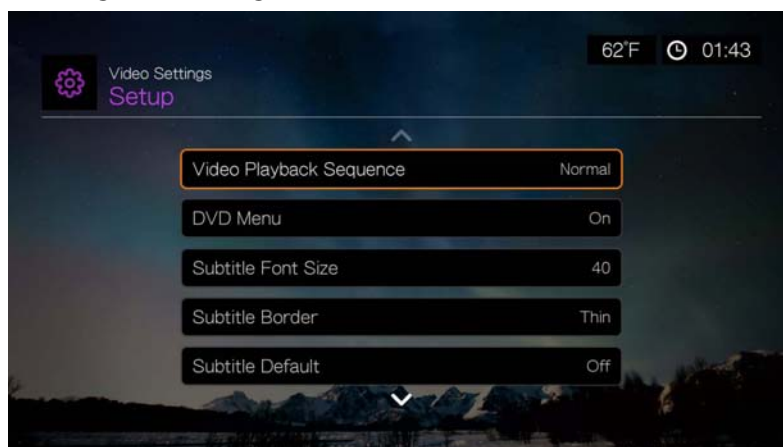

Video afspelvolgorde

Gebruik dit menu om de modus voor video afspelen te selecteren. De standaardinstelling is **Normal**. Ga naar "Afspeelmodus" op pagina 76 voor een beschrijving van deze afspeelmodi voor video.

DVD-menu

Gebruik dit menu om de weergave van het dvd-menu uit te schakelen (ingesteld op **Off** (Uit)) als dit wordt ondersteund door het videobestand. De standaardinstelling is **On** (Aan).

Subtitle Font Size (Lettergrootte ondertiteling)

Gebruik dit menu om de standaard lettergrootte in te stellen (24 tot 68 punten, 40 punten is standaard) voor het weergeven van de ondertiteling. Gebruik de knoppen ▲▼ om een lettergrootte te selecteren. “Ondertiteling lettergrootte” aan de onderkant van het scherm geeft de lettergrootte weer die momenteel geselecteerd is. Druk op **OK** om een lettergrootte voor de ondertiteling te kiezen.

Rand ondertiteling

Gebruik dit menu om de standaardweergave van het ondertitelingskader in te stellen (**Thin** (dun) of **Thick** (dik)).

Ondertiteling standaard


Gebruik dit menu om de standaardweergave van de ondertitelingen in te stellen (**On** (Aan) of **Off** (Uit)).




Opmerking: De bovenstaande ondertitelingsopties zijn alleen beschikbaar voor ondertiteling van het type ASS/SRT/SSA en niet voor ondertiteling van het type PGS, SUB/IDX of VOB SUB.

Browserweergave


Gebruik dit menu om de standaard weergavemodus voor het videokeuzescherf te selecteren. De standaardinstelling is **Preview View** (voorbeeldweergave). Voorbeelden van tabel-, lijst- en voorbeeldweergaven staan hieronder getoond.

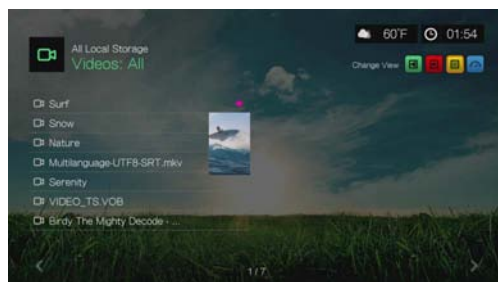


Lijstweergave

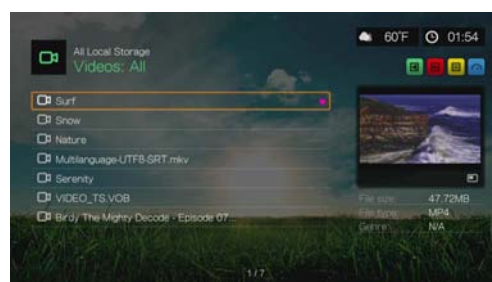


Voorbeeldweergave

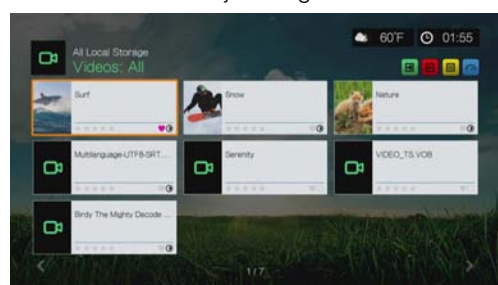

Grote rasterweergave

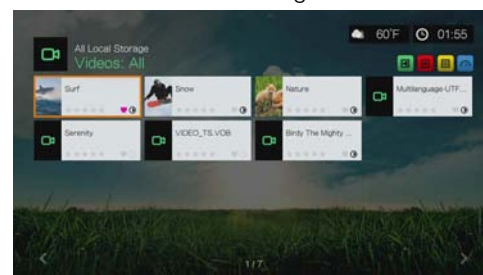


Kleine rasterweergave

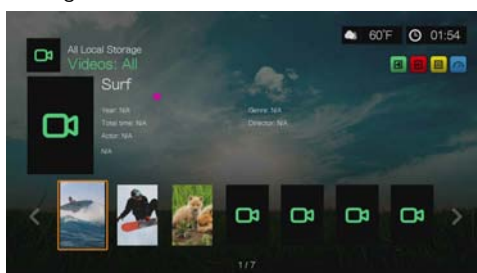

Galerijweergave

Muziekafspeelinstellingen

Gebruik de menu's in het scherm Muziek-instellingen voor het configureren van de opties voor de weergave en volgorde van geluidsbestanden.

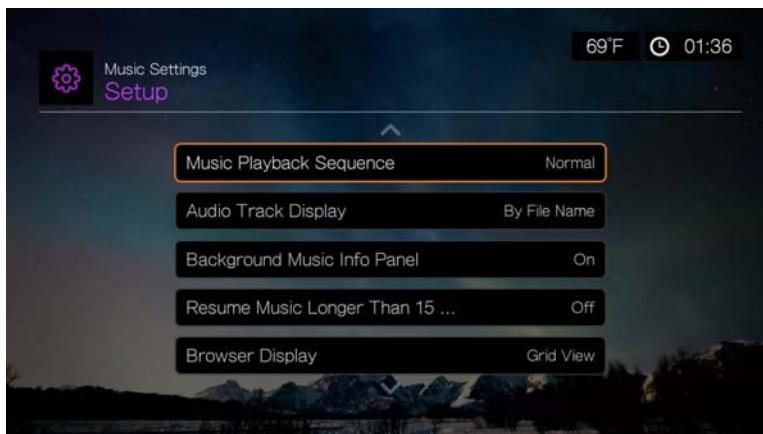

Muziek afspeelvolgorde


Gebruik dit menu om de modus voor audio afspelen te selecteren. De standaardinstelling is **Normal**. Ga naar “Om de muziek herhalingsmodus in te stellen:” op pagina 87 voor een beschrijving van deze afspeelmodi voor audio.

Weergave van de audiotrack

Gebruik dit menu om te selecteren welke bestandsinformatie in het scherm van de audiobrowser moet worden weergegeven. De standaardinstelling is **File name** (bestandsnaam).

Informatiepaneel van de achtergrondmuziek

Wanneer dit is **On** (Aan), verschijnt er aan de bovenkant van het scherm een menubalk met muziekinformatie wanneer muziek op de achtergrond speelt.

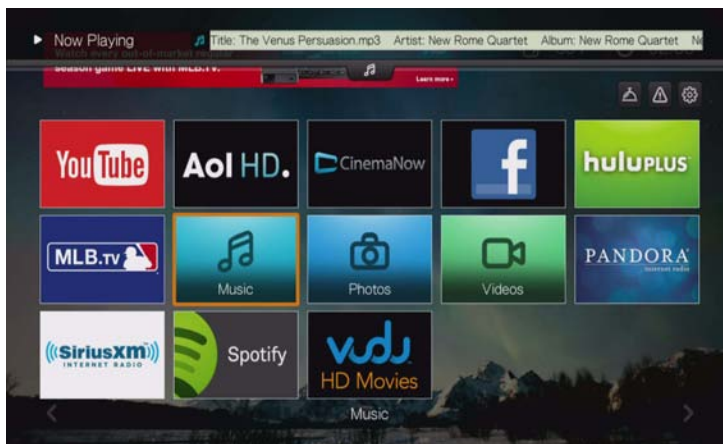


Muziek hervatten die langer dan 15 min is

Wanneer dit is **On** (Aan) wordt u gevraagd een muziekbestand van 15 minuten of langer moet worden hervat of herstart.

Browserweergave

Gebruik dit menu om de standaard weergavemodus voor het audiokeuzescherf te selecteren. De standaardinstelling is **Grid View** (tabelweergave). Voorbeelden van tabel-en lijstweergaven staan hieronder getoond.

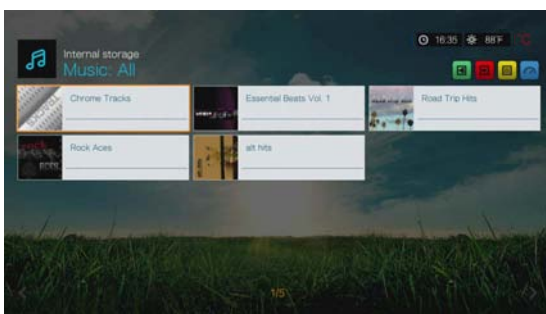


Tabelweergave



Lijstweergave

Fotoweergave-instellingen

Gebruik de menu's in deze categorie voor het configureren van de weergavegrootte en de instellingen voor diavoorstellingen wanneer u uw afbeeldingen bekijkt.

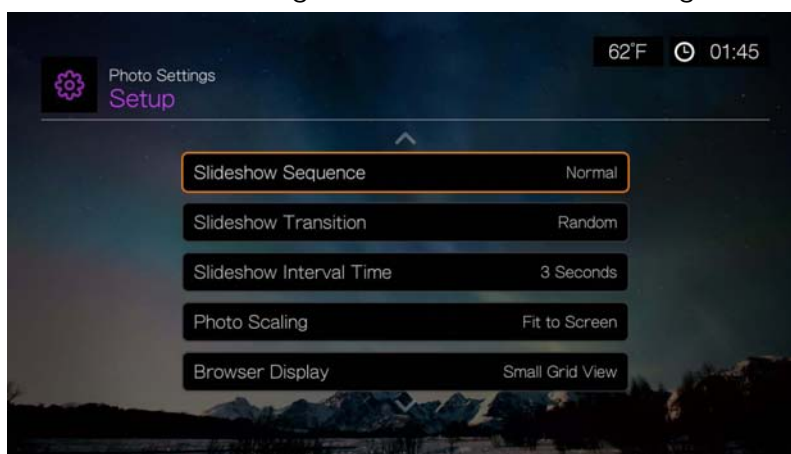

Diavoorstelling volgorde

Gebruik dit menu om de volgordemodus van diavoorstellingen in te stellen. De standaardinstelling is **Normal**.

- **Normal** (Normaal): de diavoorstelling wordt eenmaal afgespeeld. Wanneer de laatste afbeelding wordt weergegeven, wordt het voorgaande browserscherf weergegeven.
- **Shuffle** (Willekeurig): de diavoorstelling wordt in willekeurige volgorde afgespeeld totdat u op **Stop** (Stoppen) drukt.
- **Repeat** (Herhalen): de diavoorstelling wordt herhaaldelijk afgespeeld totdat u op **Stop** (Stoppen) of **Back** (Terug) drukt.
- **Repeat All and Shuffle** (alles herhalen en in willekeurige volgorde): de diavoorstelling wordt herhaaldelijk afgespeeld in willekeurige volgorde.

Diavoorstelling overgang

Gebruik dit menu om de manier te selecteren die gebruikt wordt om de volgende dia in een diavoorstelling weer te geven. De standaardinstelling is **Normal**.

Intervaltijd diavoorstelling

Gebruik dit menu om de tijdsinterval tussen de afbeeldingen in een diavoorstelling in te stellen. U kunt kiezen uit 3 seconden (standaard) tot 5 minuten.


Verkleinen/vergroten van foto's

Gebruik dit menu om te bepalen welke schaalgrootte de afbeeldingen moeten hebben wanneer u deze bekijkt. Dit is ook van toepassing op afbeeldingen die in een diavoorstelling worden bekeken. Opties zijn:


- **Keep as original** (Als oorspronkelijk houden): behoudt de oorspronkelijke resolutie van het beeld (standaard).
- **Fit to screen** (Aan beeldgrootte aanpassen): vult zoveel mogelijk beeldruimte met behoud van de juiste beeldverhoudingen.
- **Display in full screen** (Volledig scherm): vult het scherm volledig met de afbeelding (dit kan leiden tot beeldvervalsing).

Browserweergave

Gebruik dit menu om te selecteren hoe mediabestanden in hun respectievelijke mappen worden weergegeven. De standaardinstelling is **Grid View** (tabelweergave). Voorbeelden van tabel-en lijstweergaven staan hieronder getoond.

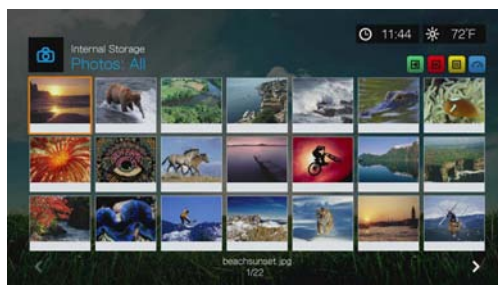

Kleine rasterweergave

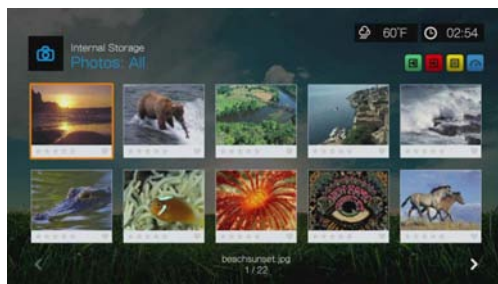

Grote rasterweergave




Lijstweergave

Netwerkinstellingen

Gebruik de menu's in deze categorie om na het eerste gebruik van de installatiewizard de netwerkinstellingen van de mediaspeler te configureren en te bekijken. Zie "Netwerk instellen" op pagina 23 voor informatie en instructies over de eerste installatiewizard.

Druk op ▲/▼ om een selectie te maken in de optielijsten druk daarna op **OK**.

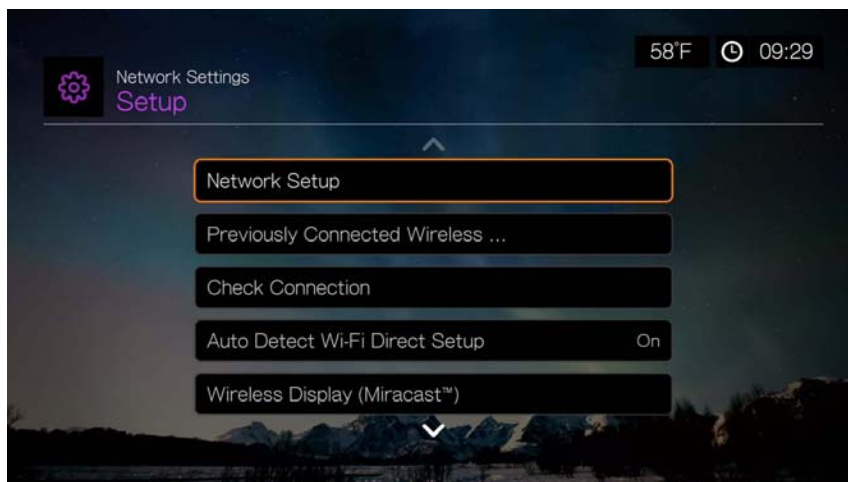


Netwerk instellen

Bekabeld


1. Ga naar Home | menubalk Setup (Instellen).
2. Druk op ▲/▼ om **Network Setup** (netwerkinstellingen) te selecteren en druk op **OK**.
3. Druk op ▲/▼ om **Network Setup** (Netwerkinstellingen) te selecteren en druk op **OK**.
4. Selecteer **Wired** (Bekabeld) en druk daarna op **OK**.
5. Selecteer een configuratie-optie voor de instellingen en druk daarna op **OK**.
 Selecteer **Automatic** (Automatisch) om het apparaat uw netwerkverbinding automatisch te laten detecteren en ga naar stap 10.
 Selecteer **Manual** (Handmatig) om uw netwerkverbinding handmatig in te stellen. Ga verder met stap 6.




Belangrijk: Handmatig instellen wordt alleen aanbevolen voor geavanceerde gebruikers.

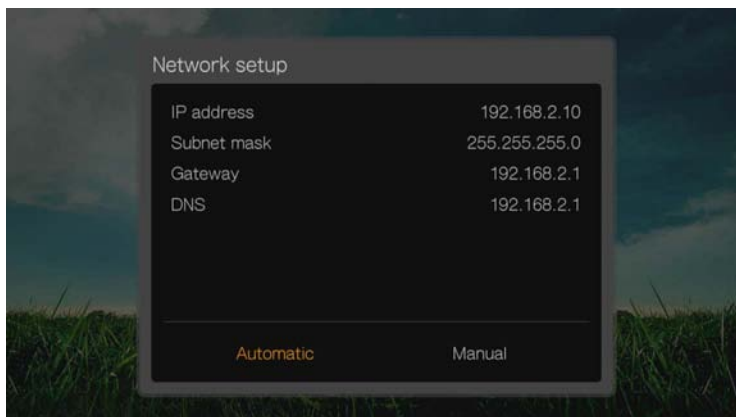

6. *Handmatig*: Het volgende scherm verschijnt nadat het netwerk is gedetecteerd. Druk op ▲/▼ om het IP-adres te selecteren en druk daarna op **OK**.

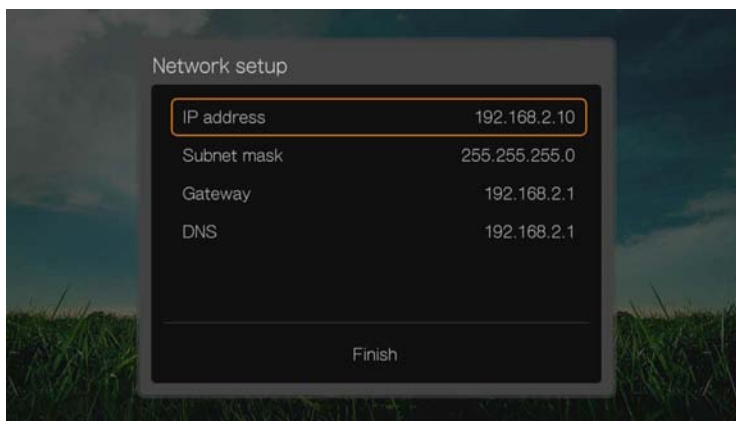

7. *Handmatig*: Gebruik de navigatieknoppen om met het schermtoetsenbord uw IP-adres in te voeren. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk daarna op **OK**.

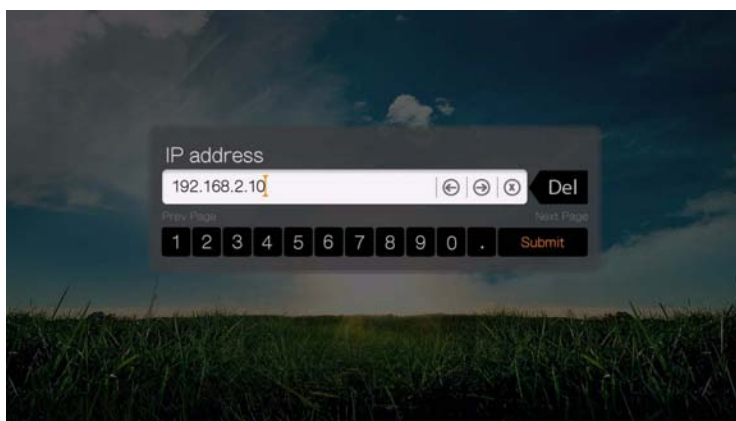


8. *Handmatig*: Herhaal de bovenstaande stap om de waarden voor het subnetmasker, de gateway en de DNS-instellingen in te voeren.
9. *Handmatig*: Selecteer nadat u alle configuratie-instellingen hebt ingevoerd **Finish** (Voltooien) en druk daarna op **OK**.
10. *Automatisch en handmatig*: Nadat het netwerk is gedetecteerd, drukt u op **OK** om het hoofdscherm te openen.

Draadloos

1. Ga naar Home | menubalk Setup (Instellen).
2. Druk op ▲/▼ om **Network Setup** (netwerkinstellingen) te selecteren en druk op **OK**.
3. Druk op ▲/▼ om **Network Setup** (Netwerkinstellingen) te selecteren en druk op **OK**.

4. Selecteer **Wireless** (Draadloos) en druk daarna op **OK**.

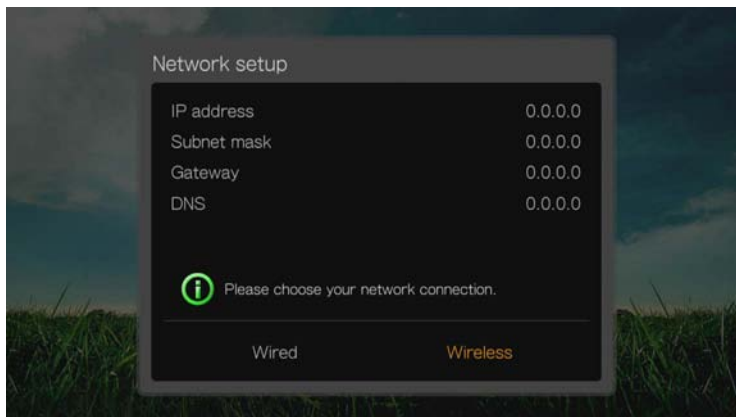

5. Selecteer een draadloze verbindingmethode en druk op **OK**.




Auto search (Automatisch zoeken), **Manually enter the wireless network name** (De naam van het draadloze netwerk handmatig invoeren) en **Wi-Fi Protected Setup (WPS)** – zie “Draadloos netwerk instellen” op pagina 24 voor verdere instructies.


koppelingscode van Windows verkrijgen

U kunt Windows 8 of Windows 7 gebruiken om de mediaspeler draadloos met uw netwerk te koppelen.


1. Selecteer onder Wireless Network Setup (Draadloos netwerk instellen) de optie **Get Window pairing code** (Koppelingscode van Windows verkrijgen) en druk vervolgens op **OK**. Er wordt een koppelingscode weergegeven. Noteer deze code start uw Windows 7-computer op.

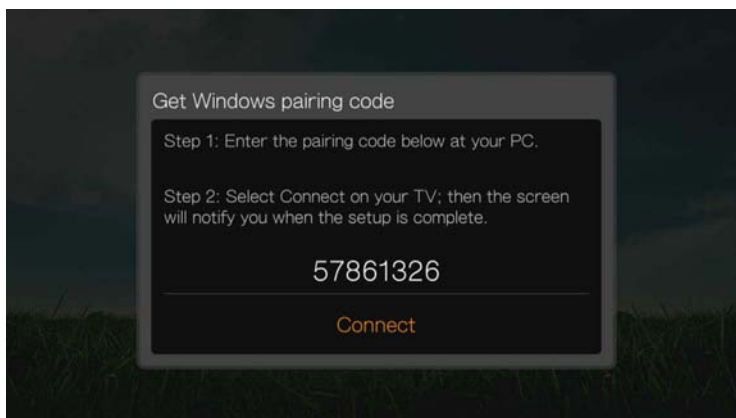


2. Open een venster van Windows Verkenner en klik op **Netwerk**.
3. Klik op **Apparaat aan het draadloos netwerk toevoegen**.

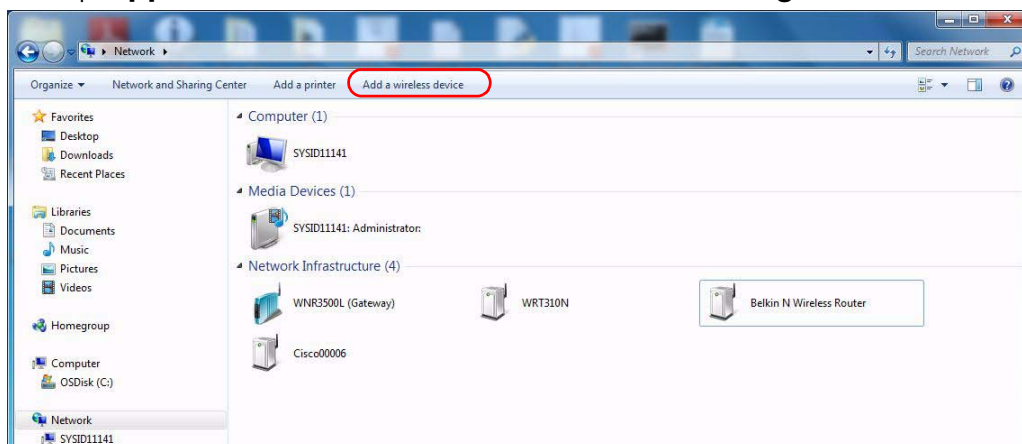

4. Klik op het pictogram van de mediaspeler en klik op **Volgende**.

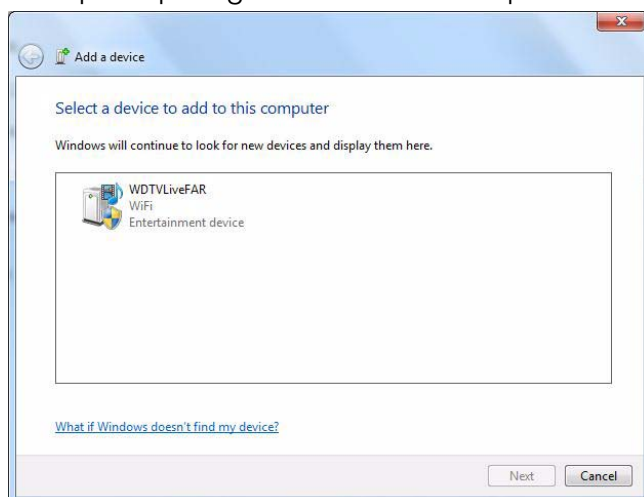


5. Voer de koppelingscode in (zie stap 1) en klik op **Volgende**.

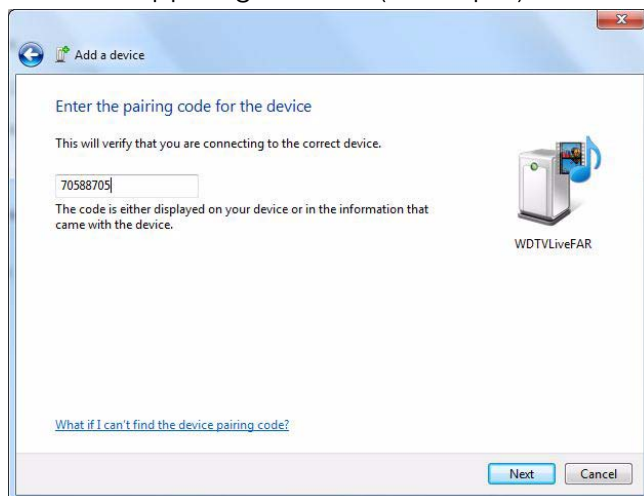

6. Selecteer in de lijst het netwerk waaraan u de mediaspeler wilt toevoegen en klik op **Volgende**.



7. Druk op de afstandsbediening op **OK** om de mediaspeler met uw netwerk te verbinden (zie stap 1).
8. Wanneer de mediaspeler verbinding met het netwerk heeft gemaakt, wordt het volgende scherm weergegeven. Klik op **Close** (Sluiten).

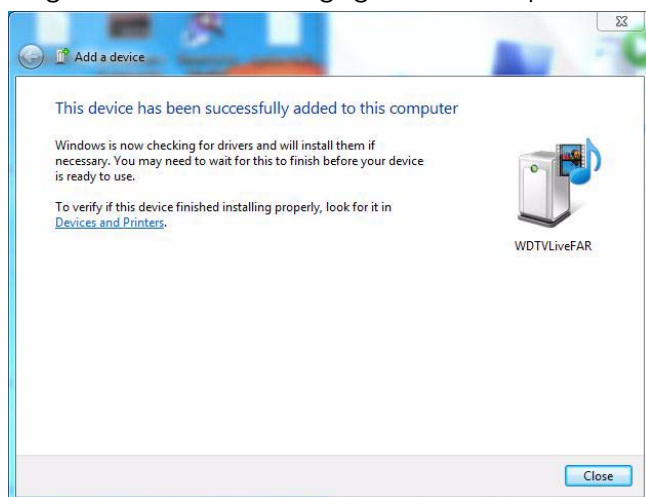

Previously Connected Wireless Network (Eerder verbonden draadloos netwerk)

In dit menu wordt een overzicht met instellingen van uw draadloze netwerk weergegeven. Nadat u een draadloos netwerk heeft ingesteld, wordt een bestand bijgehouden van het LAN-toegangspunt. Gebruik dit menu om opnieuw verbinding te maken met het lokale netwerk zonder dat u het wachtwoord opnieuw hoeft in te voeren.

Verbinding controleren

Zie "De netwerkverbinding controleren" op pagina 28 voor informatie en instructies.

Instellen van automatische detectie Wi-Fi Direct

Gebruik dit menu om automatische detectie van Wi-Fi Direct (een protocol waarmee wifi-apparaten met elkaar verbinding kunnen maken zonder draadloos toegangspunt) **Aan** of **Uit** te zetten.

Draadloze weergave (Miracast)

Miracast is een videostreamingspecificatie van de Wi-Fi Alliance waarmee u alles wat op het scherm van een compatibel apparaat wordt getoond, op het scherm van een ander compatibel product, zoals een HDTV, kunt weergeven.

Combineer de WD TV met een Miracast-toestel en bekijk de inhoud van uw kleine scherm rechtstreeks op uw grote tv-scherm. Surf op het web, bekijk films in 1080p, toon uw vakantiefoto's, speel spellen en meer – en dat allemaal op uw tv.



Opmerking: De compatibiliteit met Miracast verschilt per apparaat. Raadpleeg kennisbankartikel #5688 op <http://support.wd.com> voor een overzicht met geteste, compatibele apparaten.


Miracast configureren

Om Miracast te configureren, dient te starten met het koppelen van uw bronapparaat, zoals uw smartphone of tablet. Gebruik, afhankelijk van de gewenste koppelmethode van uw bronapparaat, de Drukknopmodus of Pin-code om het apparaat te koppelen aan uw mediaspeler.

Drukknopmodus:


Wanneer het bronapparaat de Drukknopmodus gebruikt om te koppelen, accepteert de mediaspeler standaard automatisch de verbinding tenzij het apparaat al iets afspeelt of door een andere bron geconfigureerd wordt. Raadpleeg de volgende stappen wanneer u deze instelling wilt wijzigen voor extra veiligheid. U stelt de mediaspeler dan zo in dat er een handmatige draadloze verbinding wordt opgezet.

1. Zorg dat de optie **Draadloos display** op de mediaspeler is ingesteld op **Aan** en dat **Apparaat koppelen in Drukknopmodus** op **Handmatig** staat.

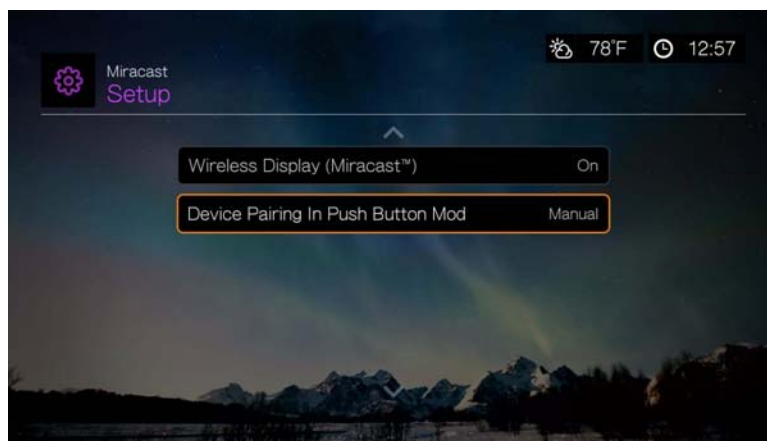


2. Schakel ondersteuning voor Miracast op uw Miracast-toestel in. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw apparaat voor meer informatie.
3. Selecteer 'WDTV' in de lijst met apparaten die op uw apparaat worden weergegeven.

4. Wanneer er een PIN-code op het tv-scherf wordt getoond, dient u deze in te voeren op het apparaat waarmee u wilt koppelen. Druk daarna op **OK**.
5. Er wordt een bevestiging op de tv getoond. Druk op **OK**.

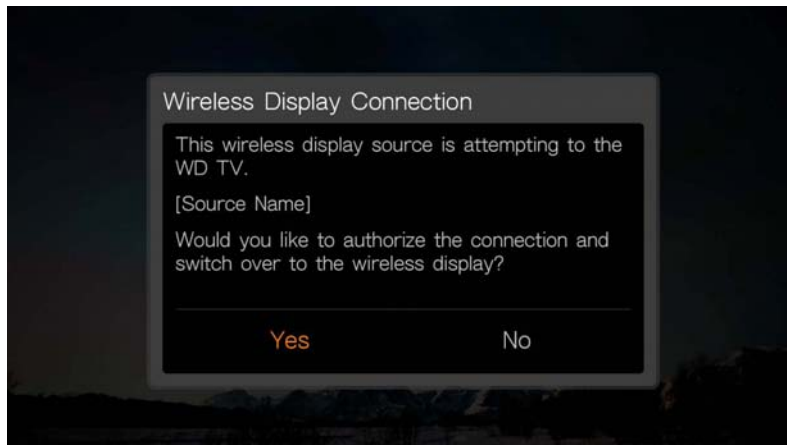

Pincodemodus

Wanneer het bronapparaat de pincodemodus gebruikt om te koppelen, wordt er een pincode op het tv-scherf getoond. Voer de pincode in op het bronapparaat waarmee u wilt koppelen en druk vervolgens op **OK**.

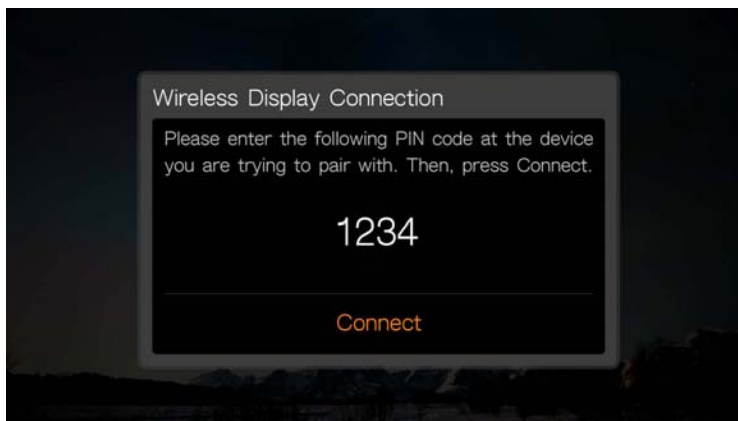

Eerder verbonden apparaten


Gebruik de menu-optie **Eerder verbonden apparaten** om succesvolle verbindingen via Miracast te bekijken en om oudere profielen om veiligheidsredenen te verwijderen.

Apparaatnaam

Met de naam die wordt weergegeven in het veld Device Name (Apparaatnaam) kunt u de mediaspeler op het netwerk identificeren. Gebruik deze menuoptie om de apparaatnaam te wijzigen met het toetsenbord op het scherm.

Instellingen voor netwerkshareserver

Moet zijn ingesteld op **On** (Aan) om toegang tot een via het lokale netwerk gekoppelde USB-schijf mogelijk te maken. Zie “Bestanden overdragen” op pagina 34 voor informatie en instructies.

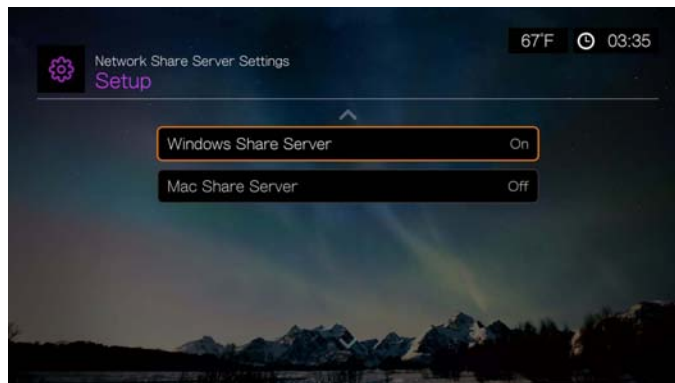

Werkgroep

Hiermee kan de mediaspeler deelnemen aan een bestaande Samba-werkgroep (CIFS/SMB) op uw netwerk. Computers en apparaten in dezelfde werkgroep kunnen toegang krijgen tot elkaars bestanden. Als u wilt deelnemen aan een werkgroep, voert u de werkgroepnaam in en drukt u daarna op **OK**.

Proxy

Proxy wordt door bedrijven gebruikt om online transacties te monitoren en te filteren. Alle transacties lopen binnen een zakelijke omgeving via een proxyserver om handelingen uit te voeren als het vastleggen van het IP-adres van een website, het controleren van het IP-adres dat geopend wordt om te controleren of deze niet op een lijst met geblokkeerde adressen staan het controleren van uitgaande aanhangsels op spam en virussen.

Als u van plan bent de mediaserver in een zakelijke omgeving te gaan gebruiken, selecteert u **On** (Aan) en vult u met het schermtoetsenbord het proxy-adres en het poortnummer in voor toegang tot internetdiensten.

Opgeslagen aanmeldgegevens voor netwerkshares verwijderen

Gebruik dit menu om inloginformatie te wissen (vooraf ingesteld wachtwoord) voor de netwerkshare.

Ondersteuning voor Linux-shares (NFS)

Gebruik dit menu om ondersteuning voor Linux-shares (NFS) in te schakelen (deze optie staat standaard op **Uit**).


Shares in Linux

Linux-shares gebruiken NFS, dat populair is bij grootgebruikers en Linux-gebruikers vanwege de hogere snelheid en prestaties die het protocol kan leveren. NFS is beter geschikt voor Linux aangezien voor het gebruik van NFS met Windows toepassingen van andere fabrikanten moeten worden geïnstalleerd.

Volg de stappen bij “Toegang tot een gedeelde map” op pagina 33 en selecteer de naam van uw NAS-apparaat of computer raadpleeg de documentatie van uw NAS-apparaat of besturingssysteem voor het instellen van een wachtwoord en het beheer.


Bediening

Gebruik de menu's in het scherm Operation (Bediening) om voor de mediaspeler de voorkeursinstellingen aan te brengen.

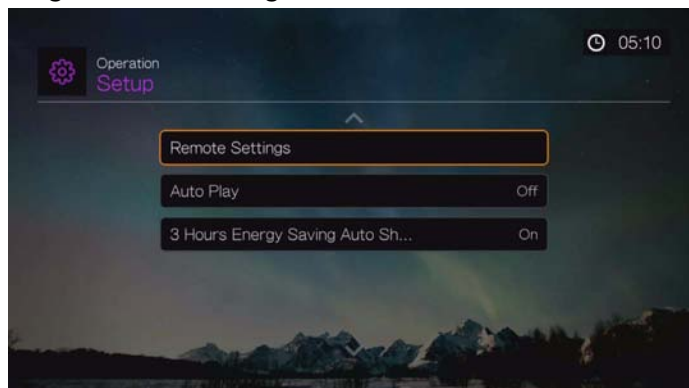


Instellingen van de afstandsbediening

Selecteer een functie voor de functieknoppen **A**, **B**, **C** en **D** op de afstandsbediening. Het menu met de instellingen voor de afstandsbediening toont de functies die momenteel aan elke knop zijn toegewezen.

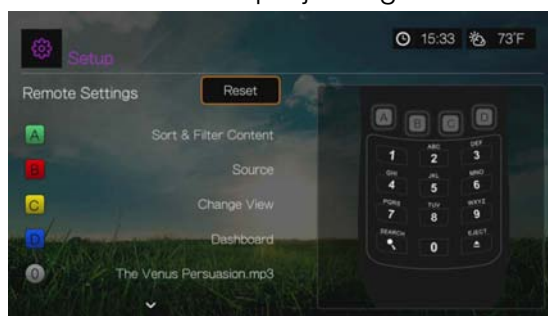


Om deze functies te wijzigen, drukt u op **▲/▼** om een functieknop te selecteren en drukt u daarna op **OK**. Druk op **▲/▼** om functies te selecteren, zoals weergavemodus, filtermenu, Muziek, Video, Services, Setup, Momentopname vastleggen (momentopnames opslaan op aangesloten USB-opslag) enz. en druk daarna op **OK**.

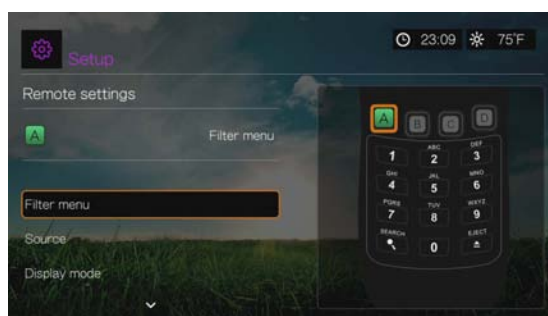

Om de functieknoppen weer terug te zetten naar de standaardinstellingen, selecteert u **Reset** en drukt u daarna op **OK**.

Voorkeuzeknoppen voor muziek wissen (knoppen 0-9)

Voor het wissen van een muziekbestand of een afspeellijstvoorkeur van een van de toetsen **0-9** drukt u op **▲** / **▼** om een genummerde knop te selecteren. Druk op **►** om de **■** te selecteren en druk daarna op **OK**.

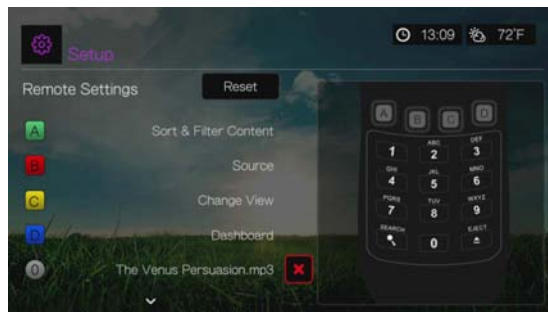

Automatisch afspelen

Selecteer het type media (muziek of video) dat automatisch wordt afgespeeld wanneer u een USB-apparaat aansluit op de USB-poort 1 aan de voorkant van de mediaspeler. De mediabestanden moeten zich in de hoofdmap van het USB-apparaat bevinden om Automatisch afspelen te laten werken.



Opmerking: De functie voor automatisch afspelen werkt alleen als het USB-apparaat is aangesloten op de USB-poort 1 aan de voorkant van de mediaspeler.

Energiebesparing: automatisch afsluiten na 3 uur

Gebruik dit menu om dit apparaat automatisch af te sluiten wanneer het drie uur niet gebruikt wordt. Deze functie staat standaard op **On** (Aan).

Wanneer het apparaat in gebruik is (inhoud afspelen) of een achtergrondtaak uitvoert (bijv. samenvoeging van de mediabibliotheek is geagendeerd om 4.00u), zal deze optie niet werken. Wanneer het bericht op het punt staat om af te sluiten, wordt een bericht in de gebruikersinterface getoond.

System (Systeem)

Gebruik de menu's in deze categorie om de algemene functies van de mediaspeler te configureren. Druk op **▲** / **▼** om een selectie te maken in de optielijsten druk daarna op **OK**.




Tijd en land instellen

Gebruik dit menu om uw lokale tijdzone te selecteren (de locatie te wijzigen die u hebt geselecteerd bij de eerste configuratie) en om de zomertijd of 24 uren weergave op **Off** (Uit) of **On** (Aan) te zetten, zodat de mediaspeler de juiste tijd weergeeft.


Media Library (mediabibliotheek)

Gebruik dit menu voor het inschakelen van Media Library (mediabibliotheek) (**Uit**, **Aan**, of **mediabibliotheek wissen**), wat verwijst naar het proces voor het consolideren van de inhoud van interne harde schijf, een USB-schijf, of netwerkschijven in één database opdat u de mediabestanden kunt vinden op basis van informatie over metagegevens. Zie “Media Library (mediabibliotheek)” op pagina 208 voor meer informatie.

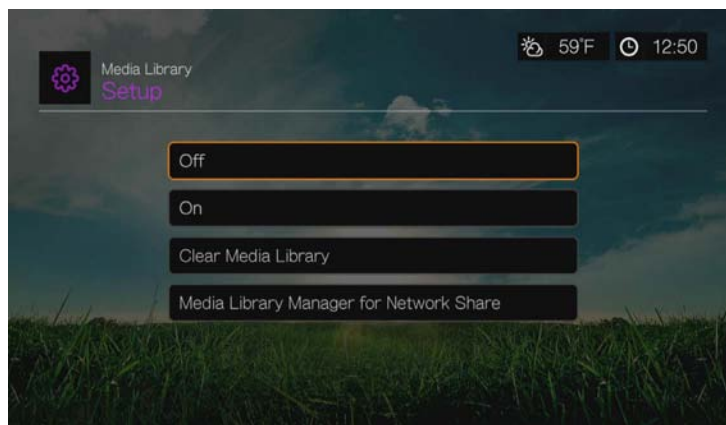

Media Library Manager for Network Share (Mediabibliotheekbeheer voor netwerkshare)

Gebruik deze optie om handmatig afzonderlijke sharemappen aan de mediabibliotheek toe te voegen. Selecteer **Add network share to media library** (Netwerkshare aan mediabibliotheek toevoegen) om een share in Windows of Linux aan te sluiten (zie “Network Share (Netwerkshare)” op pagina 32 voor meer informatie). Druk tijdens het bladeren door de inhoud op **Optie** om een sharemap aan de mediabibliotheek toe te voegen. Er kunnen maximaal 10 shares worden toegevoegd. U kunt ook instellen dat automatisch naar bestanden op netwerkshares wordt gezocht. Kies uit **During Standby Only** (Alleen tijdens stand-by), **Once An Hour** (Eén keer per uur), **Once A Day** (Eén keer per dag), **Once A Week** (Eén keer per week) of **Once A Month** (Eén keer per maand).

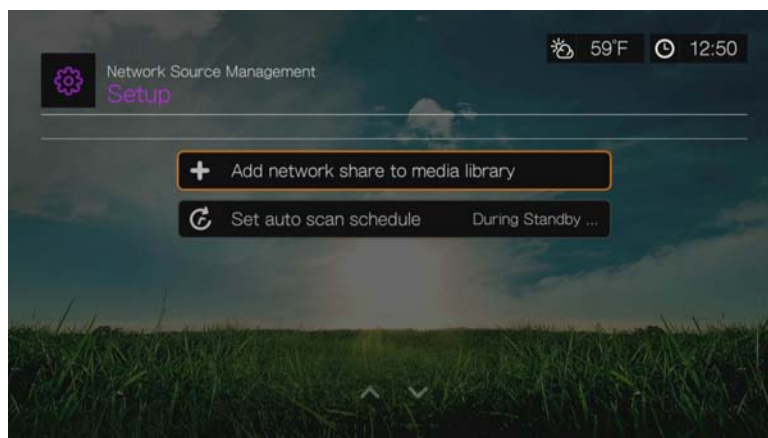


Info over inhoud krijgen

Gebruik dit menu om opties in te stellen voor hoe u metagegevens (zoals illustraties en aanvullende informatie) wilt koppelen aan uw muziek- en videobestanden.

Manual Only (Alleen handmatig) is de standaardinstelling, maar u kunt dit menu ook instellen op **Auto**.

Meta-Source Manager (Beheer metabronnen)


Gebruik dit menu om een metabron te selecteren die metagegevens en illustraties levert voor uw mediabestanden. Selecteer **Movie** (Film), **Music** (Muziek) of **TV Show** (Tv-programma) om beschikbare metabronnen voor het mediatype weer te geven en te selecteren.

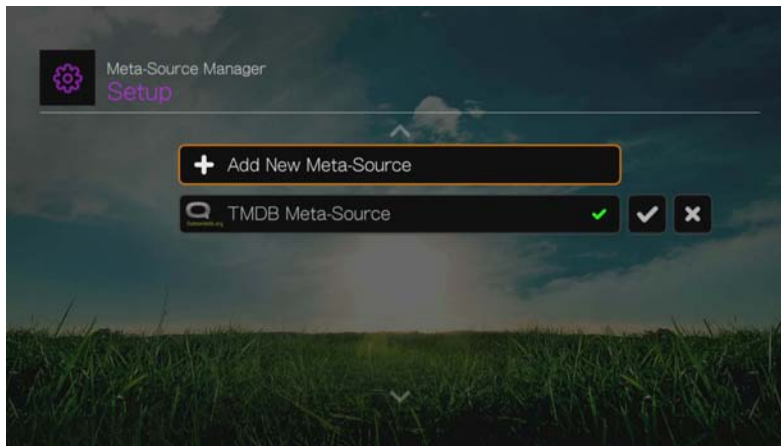

Selecteer **Add New Meta-Source** (Nieuwe metabron toevoegen) en selecteer het XML-bestand voor de metabron van het netwerk of de aangesloten USB-opslag.

Device Security (Apparaatbeveiliging)

Gebruik dit menu om een beveiligingswachtwoord in te stellen voor toegang tot en beheer van de demomodus en ouderlijk toezicht. Selecteer **Device Security** (Apparaatbeveiliging) en gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw wachtwoord in te voeren om de functie in te schakelen (bij het eerste gebruik moet u uw wachtwoord tweemaal invoeren). Het volgende venster wordt weergegeven:

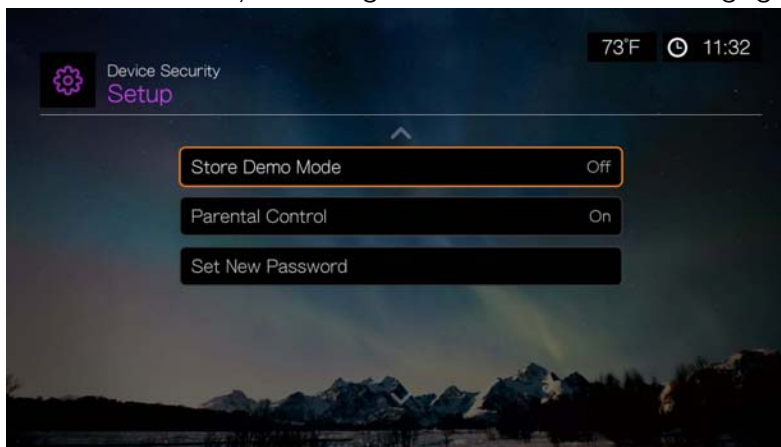


Open hier het menu **Parental Control** (Ouderlijk toezicht) en selecteer **Store Demo Mode** (Winkeldemonstratiemodus) of **Set New Password** (Nieuw wachtwoord instellen).

Parental Control (Ouderlijk toezicht)

Met ouderlijk toezicht kunt u een internetdienst van een wachtwoord voorzien zodat de gebruiker hiertoe alleen toegang heeft wanneer het juiste wachtwoord is ingevoerd. Er zijn twee opties:

1. **Show** (Weergeven): standaardinstelling De service is niet beveiligd met een wachtwoord.
2. **Ask** (Vragen): het wachtwoord moet worden ingevoerd voor toegang tot de dienst.
3. **Hide** (Verbergen): de dienst worden verborgen in de menu's Favorieten en Services en is niet beschikbaar totdat u hem op **Show** of **Ask** instelt.

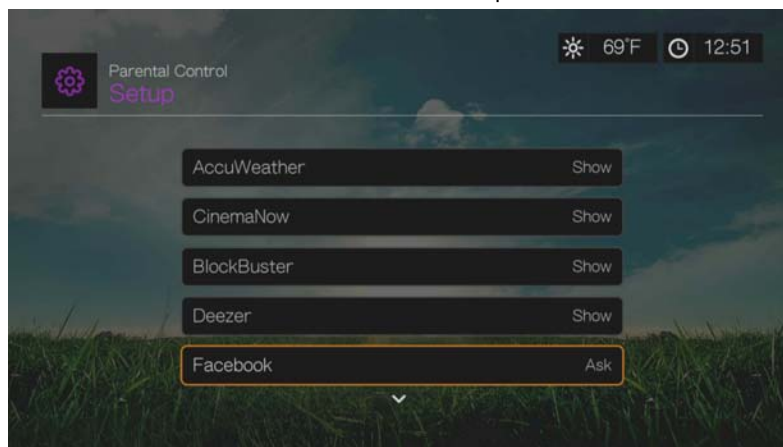

Winkeldemonstratiemodus

Wanneer deze functie op **On** (Aan) staat, kunnen instellingen worden gewijzigd en functies worden getest voor demonstratiedoeleinden. Na het afsluiten van de winkeldemonstratiemodus worden alle eerdere gebruikersinstellingen hersteld. Wanneer de mediaspeler 60 seconden niet wordt gebruikt in de winkeldemonstratiemodus, wordt een demonstratievideo weergegeven. Druk op **OK** om de niet-actieve modus af te sluiten.


Extra coderingsondersteuning

Druk op **▲** / **▼** om de vereiste coderingsondersteuning voor een tweede taal te selecteren en druk daarna op **OK**. Hierdoor vermijdt u wazige tekens in bestandsnamen en ondertitels in de geselecteerde taal.

Schijfbeheer

Deze optie verstrekt informatie over de aangesloten schijven wanneer u de schijf selecteert en op **OK** drukt, zoals:


- Storage Type (Opslagtype)
- Free Space (Vrije ruimte)
- Total Size (Totale grootte)
- File System (Bestandssysteem)
- Totale omvang van mediabestanden op type

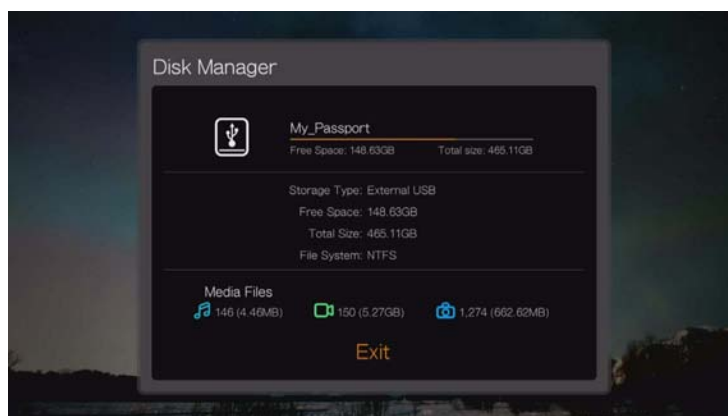

Apparaatregistratie

Uw WD-product registreren met het menu Setup (Installatie):

1. Zorg ervoor dat uw mediaspeler over een actieve netwerkverbinding beschikt.
Zie "Uw inhoud vinden" op pagina 29 voor meer informatie over hoe u een netwerkverbinding instelt.
2. Druk op **Setup** (Installeren) of ga naar het Home | Setup menu (Start | Installeren) en druk daarna op **OK**.
3. Druk op **▲/▼**, selecteer **System** (Systeem) en druk op **OK**.
4. Druk op **▲/▼**, selecteer **Device Registration** (Apparaat registreren) en druk op **OK**.

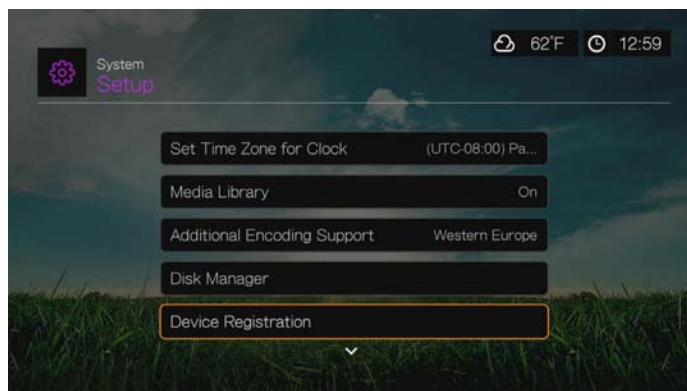

5. Druk op **▲/▼** op het scherm Register Product (Product registreren) om **First Name** (Voornaam) te selecteren en druk daarna op **OK**.
6. Gebruik de navigatieknoppen **▲▼◀▶** om uw voornaam in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op **▲/▼** om **Last Name** (Achternaam) te selecteren en druk daarna op **OK**.


8. Gebruik de navigatieknoppen **▲▼◀▶** om uw achternaam in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
9. Druk op **▲/▼** om **Email** (E-mail) te selecteren en druk daarna op **OK**.
10. Gebruik de navigatieknoppen **▲▼◀▶** om uw e-mailadres in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
11. Druk op **◀▶** op het scherm Register Product (Product registreren) om **OK** te selecteren en druk daarna op **OK**.

Ledlichtregelaar

Gebruik dit menu om de WD-ledlampjes uit te zetten (**Always Off** (Altijd uit)). Als ze zijn uitgezet, branden de WD-ledlampjes alleen tijdens het opstarten en doven ze weer na het opstarten. De standaardinstelling is **Normal**.

Apparaat resetten

Gebruik dit menu voor het uitvoeren van resetopties voor het apparaat:

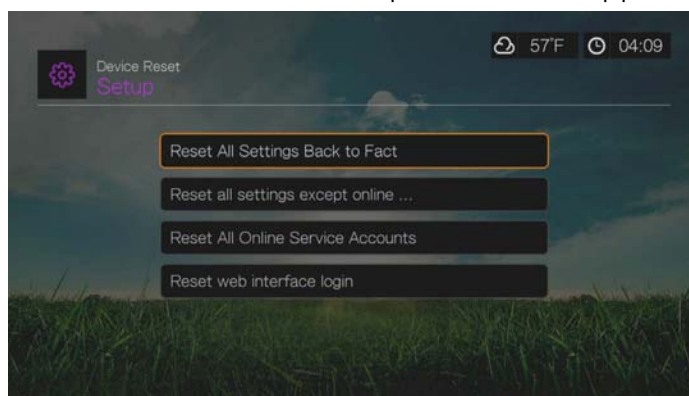

Reset All Settings Back to Factory Default (Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen): hiermee worden alle systeemvoorkeuren van de mediaspeler en de instellingen voor het afspelen naar de fabriekswaarden teruggezet. Hiermee kunnen problemen worden verholpen die veroorzaakt zijn door een mislukte upgrade van de firmware of verkeerde configuratie-instellingen.

Reset All Settings Except Online Service Accounts (Alle instellingen herstellen, behalve serviceaccounts): hiermee worden alle voorkeuren van de mediaspeler en de instellingen voor het afspelen teruggezet naar de fabrieksinstellingen, met uitzondering van uw persoonlijke accountinformatie voor internetdiensten.

Reset All Online Service Accounts (Alle onlineserviceaccounts herstellen): hiermee worden alle accountinformatie en aanmeldingsgegevens voor services gewist, met uitzondering van CinemaNow en Tuneln (daarvoor moet u contact opnemen met deze providers om de mediaspeler van uw account te laten verwijderen).

Reset Web Interface Login (Webgebruikersaanmelding terugstellen): hiermee wordt het door de gebruiker gecreëerde Webgebruikerswachtwoord gewist en teruggezet naar het standaardwachtwoord. Zie "Het gebruik van de Web UI" op pagina 40 voor meer informatie.



Belangrijk: Als u een statisch IP-adres (of elke andere niet-standaard configuratie) hebt opgegeven, zal de mediaspeler na het resetten niet langer op het netwerk zichtbaar zijn. Zorgt u er tevens voor om de mediaspeler naar de fabrieksinstellingen terug te zetten en alle online service-accounts te resetten voordat u het apparaat terugstuurt of anderszijds van de hand doet om alle persoonlijke accountinformatie en de wachtwoorden voor netwerkshares en draadloos netwerk te wissen.

Het apparaat resetten:

1. Druk op **▲/▼** om **Device Reset** (Apparaat terugstellen) te selecteren en drukt u daarna op **OK**.
2. Druk op **▲/▼** om een resetoctie voor een apparaat te selecteren en druk daarna op **OK**.
3. Selecteer **OK** op het bevestigingsvenster en druk daarna op **OK**.

Apparaat herstarten

Druk op **OK** om de mediaspeler opnieuw op te starten.

Controleer de laatste Firmware

Dit menu geeft de huidige firmwareversie weer. Druk op **OK** om te controleren op nieuwe firmware.

Automatisch detecteren van nieuwe Firmware


Gebruik dit menu om de automatische detectie van nieuwe firmware op **Aan** of **Uit** te zetten. Ga voor meer informatie naar Zie "Systeemfirmware-upgrade" op pagina 210.

Aanmelden voor productverbetering

Gebruik dit menu om het delen van gebruikersstatistieken **Aan** of **Uit** te zetten. Klik na het selecteren van **Aan** op **Ja** en druk vervolgens op **OK**. Druk op **OK** om toestemming voor het gebruik van gegevens te geven.

Over

Selecteer deze optie voor het weergeven van de netwerkinfo, huidige versie van de firmware, het onderdeelnummers het serienummer van het apparaat.

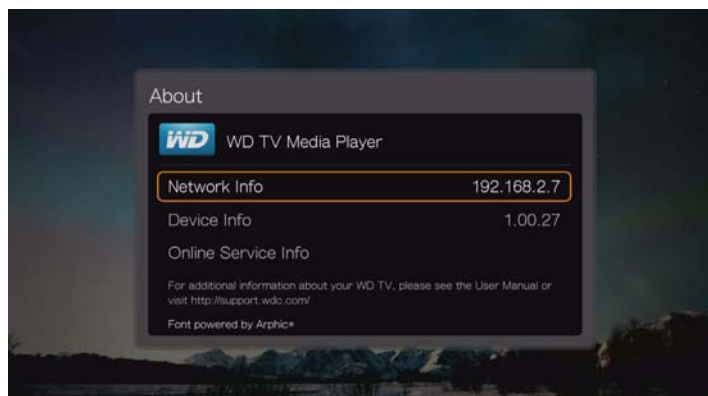

- Selecteer **Network Info** (Netwerkinformatie) en druk vervolgens op **OK** om informatie te bekijken, zoals het MAC-adres en het IP-adres van het apparaat, het type mobiele toegangsz.
- Selecteer **Device Info** en druk op **OK** om de geïnstalleerde firmwareversie, het onderdeelnummers en het serienummer van het apparaat te bekijken.
- Selecteer **Online Service Info** (Online-informatie over de dienst) om informatie over de account van de onlinedienst te bekijken.

Media Library (mediabibliotheek)

Media Library (Mediabibliotheek) doorzoekt de media-inhoud van de interne harde schijf, de USB-schijven en de netwerkschijven in een database waardoor u mediabestanden gemakkelijk kunt vinden. Deze functie staat standaard aan.

De volgende situaties voorkomen dat Media Library (mediabibliotheek) uw media verwerkt:

- Het USB-apparaat heeft alleen-lezen beveiliging.
- Er is onvoldoende ruimte op het USB-apparaat. Uw mediaspeler heeft enige ruimte nodig om informatie tijdelijk in op te slaan, zodat zoekopdrachten sneller verlopen.

Een opmerking over metagegevens

Metagegevens bestaat uit informatie over de gegevens in een bestand dat beschrijft hoe, wanneer en door wie een bepaalde gegevensverzameling (video, muziek, fotografisch, of iedere andere type gegevens) is verzameld en hoe de gegevens zijn geformatteerd.

Er is niet van alle bestanden metagegevens geladen. Om metagegevens toe te voegen en te bewerken, zodat Media Library (mediabibliotheek) de bestanden op de juiste manier kan aggregeren, kunt u een van de volgende tools gebruiken, waaronder:

- Adobe® Bridge (onderdeel van de Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (freeware)
- XnView 1.93.2 (freeware)
- iTunes
- Windows Media Player

Bewerken van metagegevens

Bewerken van metagegevens met iTunes:

1. Open iTunes en klik op het nummer dat u wilt bewerken.
2. Open het bestandsmenu en klik daarna op **Get Info** (informatie ophalen).

Er wordt een venster geopend waarin alle informatie wordt getoond die u kunt bewerken voor het nummer dat u geselecteerd hebt. U kunt van het nummer de volgende onderdelen bewerken:

- Naam
- Artiest
- Jaar van uitgifte
- Albumnaam
- Componist
- Tracknummer

- Genre
3. Wanneer u klaar bent, klikt u op **OK**. Om het volgende nummer in de bibliotheek van iTunes te bewerken, klikt u op **Next** (volgende).

Bewerken van metagegevens met Windows Media Player:

1. Open Windows Media Player.
2. Klik op het tabblad **Library** (Bibliotheek).
3. Rechtsklik op de titel of op een ander onderdeel om te bewerken.
4. Wanneer het menu opent, klikt u op **Edit** (Bewerken).

Converteren van de inhoud naar een bruikbare indeling

Er zijn meerdere snelle en gebruikersvriendelijke toepassingen online beschikbaar voor het converteren van foto-, video- en muziekbestanden naar indelingen die geoptimaliseerd zijn voor gebruik op uw mediaspeler. Met de software kunnen meerdere bestanden ook gelijktijdig in batches worden geconverteerd, ongeacht hun oorspronkelijke indelingen.

Uw bestanden onderzoeken

MedialInfo (gratis software) kan technische en labelinformatie over uw video- of audiobestanden geven.

MedialInfo verstrekt de volgende informatie:

- Algemeen: titel, auteur, regisseur, album, tracknummer, datumen duur
- Video: codec, verhouding, fps en bitsnelheid
- Audio: codec, samplefrequentie, kanalen, talen bitsnelheid
- Tekst: taal van de ondertiteling
- Hoofdstukken: aantal en een lijst van hoofdstukken

MedialInfo ondersteunt de volgende indelingen:

- Video: MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Codecs: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Audio: OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital Plus, AAC, M4A, AU, AIFF
- Ondertiteling: SRT, SSA, ASS en SAMI

Met MedialInfo kunt u:

- veel video- en audio-indelingen lezen
- verschillende manieren gebruiken voor het bekijken van informatie, zoals tekst, blad, boom en HTML
- overzichten aanpassen
- informatie als tekst exporteren, zoals CSV en HTML

Om uw bestanden te onderzoeken:

1. Gebruik uw browser en ga naar <http://mediainfo.sourceforge.net>.
2. Download de software en installeer deze op uw computer.
3. Volg de instructies op het scherm.

17

Systeemonderhoud

De systeemsoftware van uw mediaspeler kan worden geüpgraded naar de nieuwste release, waardoor de ondersteuning voor het afspelen van mediabestanden kan worden verbeterd en bevat bug fixes en productverbeteringen. Om ervoor te zorgen dat u de nieuwste update ontvangt, raden wij u aan uw product te registreren op <http://register.wd.com>.

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de systeemfirmware moet worden geüpgraded en hoe eenvoudige problemen kunnen worden opgelost. Als u een foutmelding krijgt, raadpleegt u dan de “Gangbare foutmeldingen” op pagina 216 voor de mogelijke correctieve actie.

Voor oplossingen voor de meer ernstige problemen dient u voor hulp mogelijk contact op te nemen met uw verkoper of erkende servicecentrum. Zie “WD-service en -ondersteuning” op pagina 2 voor meer informatie.

Systeemfirmware-upgrade

Firmware is een belangrijke verzameling instructies die uw mediaspeler vertellen hoe die moet functioneren, hoe de interactieve schermen eruit moeten zien en hoe het moet doen wat u aangeeft dat het moet doen. Upgraden van de firmware is belangrijk omdat WD altijd nieuwere, snellere en effectiever manieren ontwikkelt voor het afhandelen van instructies dat uw mediaspeler moet weten.



.....
Belangrijk: Zorg ervoor dat de netadapter van de mediaspeler tijdens de firmware-update in het stopcontact blijft. Door een stroomonderbreking tijdens het updateproces kan de systeemfirmware corrupt raken. Zorg er tevens voor dat u het USB-apparaat niet tijdens een handmatige update loskoppelt.

Automatisch

Grid UI


Gebruik het menu Waarschuwingen om de firmware automatisch te updaten. Zie “Firmware bijwerken” op pagina 64.

Mochi UI

Het menu New Firmware (Nieuw firmware) verschijnt in het hoofdscherm van de mediaspeler wanneer bijgewerkte firmware beschikbaar is, met de mogelijkheid om de firmware automatisch bij te werken.




Opmerking: Om de firmware automatisch te upgraden moet de functie Auto Detect New Firmware op **Aan** staan. Zie “Automatisch detecteren van nieuwe Firmware” op pagina 207.

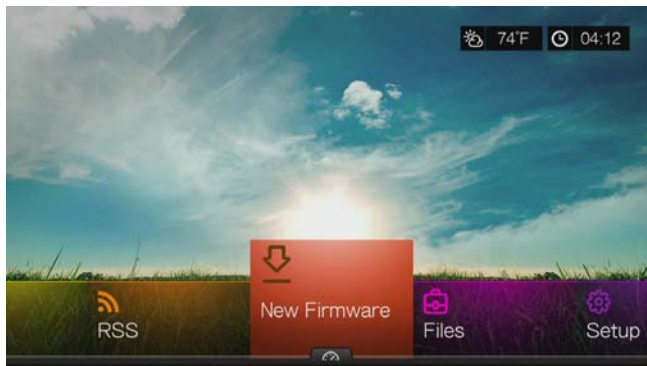


Om de firmware automatisch te updaten:

1. Druk op **HOME** (Start) en selecteer daarna New Firmware (Nieuwe firmware). Druk op **OK**.
2. Selecteer **Update device** (Apparaat bijwerken) in de prompt van de firmware-update en druk daarna op **OK**. Hierdoor wordt het systeem opnieuw gestart. U kunt ook **What's New in This Update** (Nieuw in deze update) selecteren om de wijzigingen te zien.

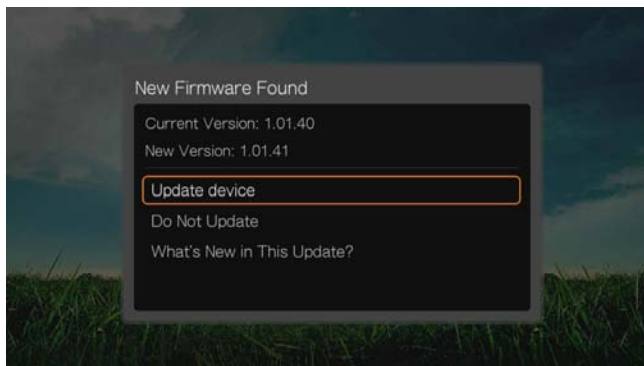

3. Na opnieuw te zijn opgestart, gaat het systeem onmiddellijk in de firmware-upgrademodus.

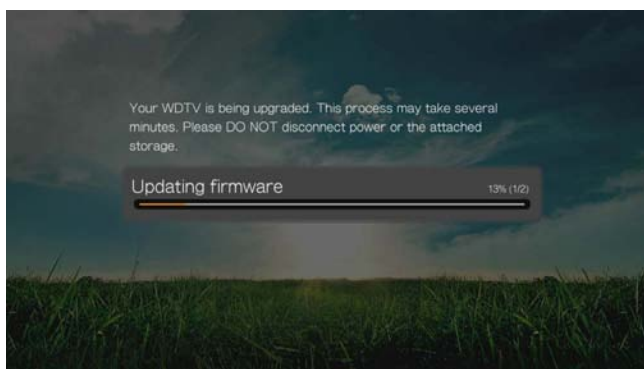

4. Na het beëindigen van het update-proces wordt de mediaspeler automatisch herstart. Wanneer de HD-mediaspeler opnieuw is opgestart, wordt de nieuwe firmware automatisch geladen.

Manual

Om de firmware handmatig te updaten:

1. Ga naar <http://support.wd.com> en download het laatste firmware-updatebestand voor de mediaspeler.
2. Klik op Downloads en vervolgens op de productnaam (of foto). Download het ZIP-bestand met de firmware voor de WD TV-mediaspeler naar uw computer.
3. Gebruik een hulpprogramma voor het uitpakken van het zip-bestand en plaats de bestanden in de root directory van een USB-apparaat dat op uw computer is aangesloten.
4. Ontkoppel het USB-apparaat op een veilige manier van uw computer en sluit deze aan op uw mediaspeler.
5. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort van de mediaspeler.
6. Volg de stappen 1-4 onder "Om de firmware automatisch te updaten:" op pagina 211.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
SCHERM	
Het tv-scherf is leeg en de stroom-led van de mediaspeler blijft uit.	• Zorg ervoor dat de tv is aangezet. • Zorg ervoor dat de stroomadapter en het stopcontact in orde zijn. • Zorg ervoor dat de interfacekabel goed is aangesloten op de juiste uitgangen op zowel de tv als de mediaspeler.
Het tv-scherf is leeg en de stroom-led van de mediaspeler knippert.	• Controleer de selectie van de ingangsbron op de tv. • Schakel uw tv uit en weer in. • Schakel uw mediaspeler uit en weer in. • Als hetzelfde gebeurt, is er mogelijk een systeemfout opgetreden. Neem contact op met de technische ondersteuning van WD voor hulp (zie "WD-service en -ondersteuning" op pagina 2).
Het tv-scherf is leeg en de stroom-led van de mediaspeler brandt.	• Zorg ervoor dat de tv is aangezet. • Zorg ervoor dat de interfacekabel goed is aangesloten op de juiste uitgangen op zowel de tv als de mediaspeler. • Druk de resetschakelaar gedurende één seconde in om de fabrieksinstellingen te herstellen (zie "Apparaat resetten" op pagina 206). Houd 10 seconden ingedrukt om te schakelen tussen NTSC en PAL. Gebruik een pen met een lange punt of het uiteinde van een paperclip om de resetknop in te drukken.
Het tv-scherf knippert en is vaag.	• Zorg ervoor dat de interfacekabel goed is aangesloten op de juiste uitgang(en) op zowel de tv als de mediaspeler. • Zorg ervoor dat de stroom-led van de mediaspeler aan is. • Als u een CRT-tv gebruikt, navigeer dan naar het scherm Home Settings System en: - Zorg ervoor dat de optie Composite geselecteerd is als video-uitgang. - Zorg ervoor dat de tv-instellingen overeenkomen met het systeem dat in uw regio gebruikt wordt. • Als u een LCD-tv gebruikt, navigeer dan naar het scherm Home Settings System en: - Zorg ervoor dat de optie HDMI geselecteerd is als video-uitgang. - Zorg ervoor dat de optie voor videoresolutie is ingesteld op Auto.

Probleem	Oplossing
De videoweergave wordt afgebroken of verschijnt in een zijbalk.	Navigeer naar het scherm Home Settings Audio/Video en zorg ervoor dat de beeldverhouding op Normal (normaal) is ingesteld.
De afbeeldingen van de diavoorstelling zijn vervormd.	Navigeer naar het scherm Home Settings (Instellingen) Photo (Foto) en selecteer Keep as original (Als oorspronkelijk houden) of Fit to screen (Aan scherm aanpassen) in het veld voor Photo Scaling (Schaalgrootte foto's).
BESTANDEN	
Het bestand speelt niet af.	- Controleer de compatibiliteit. Raadpleeg "Ondersteunde indelingen" op pagina 219. - Gebruik een programma voor het converteren van media om het bestand om te zetten naar een bruikbare indeling.
AUDIO	
Er is geen geluid.	- Zorg ervoor dat het volume op het amusementsapparaat niet gedempt is (mute). - Navigeer naar het scherm Home Settings System en zorg ervoor dat de juiste instelling voor audio-uitgang is ingeschakeld. - Als u de composite geluidskabel gebruikt, dient de instelling Stereo te zijn ingeschakeld. - Als u gebruikmaakt van een S/PDIF (optisch) of HDMI-aansluiting, dient de instelling Digital (digitaal) te zijn ingeschakeld. - Als u een video bekijkt die meerdere geluidskanalen ondersteunt, zorgt u er dan voor dat de instelling Audio Off (Audio uit) is uitgeschakeld. Druk op Options <pictogram> en druk daarna herhaaldelijk op OK totdat het gewenste geluidskanaal wordt weergegeven.
NETWERK	
De mediaspeler is niet zichtbaar op het netwerk.	Zorg ervoor dat de optie Setup > Network Settings (Netwerkinstellingen) > Network Share Server (Netwerkshareserver) op On (Aan) staat.
USB-APPARAAT	
Het proces mediabibliotheek is mislukt.	Zorg ervoor dat: - het USB-apparaat niet op alleen-lezen beveiliging is ingesteld. - het USB-apparaat geen gebruikmaakt van het bestandssysteem HFS+ met Journaling ingeschakeld. - er voldoende opslagcapaciteit op het USB-apparaat is.

Probleem	Oplossing
Het aangesloten USB-apparaat is niet zichtbaar op het hoofdscherm.	- De mediaspeler ondersteunt uitsluitend de modus massa USB-opslag. Zorg ervoor dat het USB-apparaat geconfigureerd is als een apparaat voor massa-opslag. - Zorg ervoor dat het bestandssysteem van het USB-apparaat wordt ondersteund (NTFS, FAT/FAT32 of HFS+).

AFSTANDSBEDIENING

De afstandsbediening van de mediaspeler functioneert niet.	- Druk per keer slechts op één knop. - Zorg ervoor dat de batterijen goed geplaatst zijn. - De batterijen k - unnen al zijn leeggelopen. Vervang de batterijen voor nieuwe. - Zorg ervoor dat het signaal tussen de afstandsbediening en de mediaspeler niet geblokkeerd wordt.
--	---

FIRMWARE UPGRADE

Het welkomstscherf voor het herstellen van de firmware-upgrade wordt weergegeven nadat u de mediaspeler hebt aangezet of de mediaspeler komt na het opstaren niet verder dan het welkomstscherf.	Het voorgaande of huidige firmware-upgradeproces is afgebroken. - Herhaal het firmware upgradeproces. Ga naar pagina 212 voor instructies. - Als het u nog steeds niet lukt om de systeemfirmware te updaten, voert u dan een systeemreset uit. Ga naar pagina 206 voor instructies.
--	--

Gangbare foutmeldingen

Als deze melding verschijnt	Voer deze actie uit
HOME (hoofdscherm)	
De harde schijf kan niet aggregeren.	Er zijn verschillende omstandigheden waarin deze foutmelding kan verschijnen. De melding zal het probleem weergeven. Er is bijvoorbeeld niet voldoende ruimte op de opslag of een journaled file system gebruikt.
Geen opslagruimte aanwezig.	Sluit het USB-apparaat aan waarop uw mediabestanden staan.
Media Library (mediabibliotheek) heeft meer opslagruimte nodig: [XXXMB]	1. Ontkoppel het USB-apparaat van de mediaspeler. 2. Sluit het USB-apparaat op uw computer aan en verwijder onnodige bestanden om de benodigde vrije ruimte te maken. 3. Sluit het USB-apparaat opnieuw aan op de mediaspeler.
Schakel journaling op het bestandssysteem van de aangesloten opslag uit zodat de HD Mediaspeler de mediabibliotheek kan compileren.	1. Ontkoppel het USB-apparaat van de mediaspeler. 2. Sluit het USB-apparaat op uw Apple-computer aan en schakel de functie journaling uit. Raadpleeg de helpfunctie van Apple voor informatie. 3. Sluit het USB-apparaat opnieuw aan op de mediaspeler.
Het is niet mogelijk om mediabibliotheek op opslag met alleen-lezen beveiliging te compileren.	1. Ontkoppel het USB-apparaat van de mediaspeler. 2. Sluit het USB-apparaat op uw computer aan en zorg ervoor dat de alleen-lezen beveiliging is uitgeschakeld. 3. Sluit het USB-apparaat opnieuw aan op de mediaspeler.
Het is niet mogelijk mediabibliotheek te compileren. Controleer de instellingen van uw opslag.	Er zijn twee verschillende omstandigheden waarin deze foutmelding kan verschijnen: 1. Onvoldoende opslagruimte op de schijf of schijven. 2. Schijf is geconfigureerd als "alleen-lezen". Maak opslagruimte op de schijf vrij of pas de schijfinstellingen aan om deze fout op te lossen.
Onbekende opslag.	Het model van het USB-apparaat wordt niet ondersteund. Gebruik een ander USB-apparaat.
Vraag XX: Problemen oplossen met WD USB HDD	Dit wijst op een diagnostische systeemfout. Neem contact op met de technische ondersteuning van WD voor hulp.
INHOUD AFSPLEN	
Er staan geen media in de huidige map.	Er bevinden zich geen ondersteunde mediabestanden in de geselecteerde map. Selecteer een andere map waarin mediabestanden met de juiste indeling staan.

Als deze melding verschijnt	Voer deze actie uit
Het is niet mogelijk om het geselecteerde bestand af te spelen. Zie de gebruikershandleiding voor een lijst van ondersteunde bestandsformaten.	1. Verwijder het USB-apparaat van de mediaspeler of wijs een schijf aan de mediaspeler toe terwijl het bestand gevonden is. 2. Sluit het USB-apparaat aan op uw computer of controleer het bestand op de interne schijf van de mediaspeler en zorg dat het bestandsformaat goed is/ondersteund wordt (zie "Ondersteunde indelingen" op pagina 219). 3. Sluit het USB-apparaat zo nodig opnieuw aan op de mediaspeler.

Veelgestelde vragen

Hoe vind ik mediabestanden en maak ik afspeellijsten?

Er zijn momenteel meerdere toepassingen voor het afspelen van media verkrijgbaar, zoals Winamp en iTunes, waarmee u mediabestanden kunt afspelen, rangschikken en bewerken. Met deze mediaspelers kunt u tevens afspeellijsten maken en de informatie van de metagegevens van mediabestanden bewerken. U kunt via uw browser op het internet zoeken waar deze applicaties kunnen worden gedownload.

Hoe kopieer ik de bestanden vanaf mijn muziek-cd naar mijn computer?

Digitale audio-extractie, of *Ripping* (overzetten), is het proces van het kopiëren van audio- (of video-) inhoud naar een harde schijf, meestal vanaf een verwijderbare dragers zoals cd's of dvd's, of vanaf mediastreams.

Om muziek vanaf cd's naar een computer te rippen:

1. Steek de cd in het optische station van uw computer.
2. Open het programma dat u gebruikt om de muziek naar uw computer over te zetten, zoals iTunes of Windows Media Player.
3. Druk op de knop **Import** (importeren) (bij gebruik van van iTunes),
- OF -
Druk op de knop **Rippen** (bij gebruik van Windows Media Player).
4. Klik op de muziek die u wilt overzetten (Windows Media Player) en noteer waar de muziekbestanden worden opgeslagen nadat ze gekopieerd zijn. iTunes importeert de hele cd in uw iTunes-muziekbibliotheek.
5. Klik op de knop **Start Rip** (start overzetten) (bij gebruik van Windows Media Player).
6. Verwijder de cd wanneer het overzetten gereed is. De muziek staat nu op uw computer.



Opmerking: Sommige muziek valt onder auteursrechtelijke bescherming, waarmee het kopiëren of distribueren ervan voorkomen wordt.

Kan ik een universele afstandsbediening voor de mediaspeler gebruiken?

U kunt de meest populaire universele afstandsbedieningen gebruiken, zoals de modellen van Logitech Harmony.

Bijlage

Afspelen van meerdere bestandsindelingen

Multiformat is een bestandstype dat andere bestanden met dezelfde digitale inhoud groepeerd, maar die in verschillende digitale indelingen gecodeerd kunnen zijn. Een enkel videobestand kan bijvoorbeeld feitelijk een paar componenten als video, audio en foto gecombineerd hebben. De mediaspeler kan diverse verschillende typen multiformat-bestanden afspelen. Raadpleeg “Ondersteunde indelingen” op pagina 219 voor een uitgebreide lijst van ondersteunde indelingen.

Audiocodec	Audiocon- tainer	Videocodec	Videocont- ainer	Foto	Ondertiteling*	Afspeellijst
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	AAS	PLS
MP2	MKA	MPEG 2	VOB/ISO	BMP	Vobsub (met IDX)	WPL
WAV/PCM/ LPCM	OGG	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	ASF/WMV	JPEG	PGS	M3U
Dolby Digital**	WMA	VC-1	DVR-MS	TIF/ TIFF* **	MKV (met ingesloten ondertiteling)	
Dolby Digital Plus		WMV9	MOV	PNG		
Dolby TrueHD		Xvid	DAT (VCD/ SVCD)		SMI	
DTS-HD			tp, ts, m2t/ m2ts		SRT	
FLAC			FLV		SSA	
WMA/WMA Pro			OGM		SUB (SubViewer 1)	
AAC					SUB (SubViewer 2)	
DTS****					TXT (MicroDVD, SubRip, SubViewer 1, SubViewer 2)	
OGG Vorbis						
AC3						
APE						

*Om ondertitelingsbestanden die in een ander formaat zijn gecodeerd om te zetten, opent u het bestand met Kladblok en gebruikt u Opslaan als, met de volgende parameters: Bestandstype: Alle bestanden en Codering: UTF-8.

**Uitsluitend 2-kanaal. 2-kanaalsignaal wordt verstuurd via een digitale doorgave naar een ontvanger. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby” en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

***Uitsluitend enkellaags.

****Geproduceerd onder licentie onder Amerikaans patentnummers: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 en andere uitgereikte en aangevraagde patenten in de VS en in de rest van de wereld. DTS is een gedeponeerd handelsmerk en de logo's en het symbool van DTS zijn handelsmerken van DTS, Inc.

Ondersteunde indelingen

Bestandsnaam extensie	Codec	Indeling/container
VIDEO		
.3g2/.3gp/.mov/.mp4	Video: AVC MPEG/4 Audio: AAC AC3 MPEG Audio	QuickTime
.asf/.wmv	Video: DivX3 WMV3 Audio: WMA2 WMA3	ASF
.avi/.divx	Video: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG4 M-JPEG (422) WMV3 WVC1 (VC1) Xvid Audio: AAC AC3 ADPCM DTS PCM MPEG Audio	AVI
.dat	Video: MPEG1 Audio: MPEG Audio	CDXA
.dvr-ms	Video: MPEG2 Audio: AC3 MPEG Audio	ASF
.flv	Video: AVC Audio: AAC MP3	FLV

Bestandsnaam extensie	Codec	Indeling/container
.iso (BD)/.mts/.m2t/.m2ts/ .m4t/.tp/.trp/.ts/.tts	Video: AVC MPEG1/2/4 Audio: AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS MPEG Audio PCM	MPEG TS
.iso (DVD)/.m1s/.m2p/ .mpg/.mpeg/.mpeg2/ .mod/.vbs/.vob	Video: MPEG1/2 Audio: AC3 MPEG Audio PCM DTS	MPEG PS/MPEG TS
.mkv	Video: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG1/2/4 Xvid Audio: AAC AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS MPEG Audio PCM DTS FLAC	MATROSKA

Voor digitale uitvoer voor multikanaals surroundsound is een audio-ontvanger vereist.

Video-gegevens:

1. MPEG-2 Max (MP@HL 1920x1080p30 of 1280x720p60), bitsnelheid (SD:20, HD:40).
2. MPEG4.2 Max (ASP@L5 1920x1080p30 of 1280x720p60), bitsnelheid (SD:20, HD:40).
3. EG-4.10 (H.264) Max. (BP@L3.0 720x480p30 of 720x576p25, MP@L4.1 en HP@L4.1 1920x1080p30 of 1280x720p60), bitsnelheid (SD:20, HD:40).
4. SMPTE 421M (VC-1) Max. (AP@L3 en MP@HL 1920x1080p30 of 1280x720p60), bitsnelheid (SD:20, HD:40).
5. WMV9 Max (MP@HL 1920x1080p30 of 1280x720p60), bitsnelheid (SD:20, HD:40). Geen ondersteuning van WMV7 en WMV8. Geen ondersteuning van de profielen Screen, Image en Image Version 2.
6. AVS Mac (Jizhun@L6.0 1920x1080p30 of 1280x720p60), bitsnelheid (SD:20, HD:40).
7. AVC ondersteunt geen 'High10.'

Bestand	Codec	Indeling/container
AUDIO		
MP1/2/3/a	MPEG audio	Geen
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM	WAVE
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA2 (WMA)/WMA3 (WMA Pro)	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. AC3 2. DTS 3. FLAC 4. MPEG 2/4 AAC LC/HE 5. MPEG Audio 6. OGG Vorbis 7. PCM	MATROSKA
AC3/EC3	AC3	Geen
APE	APE	Monkey's Audio
Voor digitale uitvoer voor multikanaals surroundsound is een audio-ontvanger vereist.		

Type	Bestand naam	Codec	Resolutie	Overige beperkingen
FOTO's				
BMP	bmp	niet-gecomprimeerd (meest gebruikelijke)	2048x2048	niet verkrijgbaar
TIFF	tif/tiff	Niet-gecomprimeerd 24-bit RGB (meest gebruikelijke)	2048x2048	Multi-page (meerdere pagina's) niet ondersteund, toont uitsluitend 1e pagina
		LZW (minder verlies)	2048x2048	niet verkrijgbaar
PNG	png	DEFLATE (minder verlies)	2048x2048	niet verkrijgbaar
GIF	gif	LZW (minder verlies)	2048x2048	Voor beweging, ondersteunt uitsluitend 1e pagina

Type	Bestand naam	Codec	Resolutie	Overige beperkingen
FOTO's				
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (met verlies) (meest gebruikt)	4096x4096	CMYK niet ondersteund
		Progressief	1280x720	niet verkrijgbaar

Alleen gecomprimeerde RGB JPEG-indelingen en progressieve JPEG tot 2048. Alleen éénlaags TIFF-bestanden. Alleen niet-gecomprimeerde BMP. niet aanwezig geeft aan dat er momenteel geen beperkingen bekend zijn.

Miniatuur	Ondersteuning	Beperking
MUZIEK		
Bestandsnaam extensie	Ondersteunt alleen ID3-indeling en de EXIF-indeling heeft miniaturen	
mp3	Ja	Miniaturen in het id3-label ("APIC" of "PIC" label)
wma	Ja	Miniaturen in de asf-indeling ("WM/Picture" in de uitgebreide info)
m4a	Ja	Miniaturen in de quicktime-indeling ("moov/udta/meta/ilst/covr")
mp4a	Ja	Miniaturen in de quicktime-indeling ("moov/udta/meta/ilst/covr")
flac	Ja	Miniatuur in flac-formaat
asf	Ja	Miniaturen in de asf-indeling ("WM/Picture" in de uitgebreide info)
wmv	Ja	Miniaturen in de asf-indeling ("WM/Picture" in de uitgebreide info)
mp4	Ja	Miniaturen in de quicktime-indeling ("moov/udta/meta/ilst/covr")
jpg	Ja	Miniaturen in de exif
jpe	Ja	Miniaturen in de exif
tiff	Ja	Miniaturen in de exif
tif	Ja	Miniaturen in de exif
jpeg	Ja	Miniaturen in de exif

Wettelijke conformiteit

Federal Communications Commission (FCC) Klasse B-informatie

Het gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de twee volgende voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. Dit apparaat mag geen ontvangen storing accepteren, inclusief storing die een onwenselijke werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de eisen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-bepalingen. Deze normen bieden redelijke garantie tegen schadelijke storingen bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet conform de instructies van de fabrikant geïnstalleerd en gebruikt, ernstige storing van radio-ontvangst veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het uit- en aanzetten van de apparatuur, wordt u verzocht om de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne in een andere richting of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.

Indien zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van WD veranderingen of wijzigingen worden uitgevoerd, kan het recht op het gebruik van het apparaat komen te vervallen.

Reglementaire informatie/vrijwaring

De installatie en het gebruik van dit draadloze LAN-apparaat moet strikt in overeenstemming zijn met de instructies die zijn bijgesloten in de gebruikersdocumentatie bij dit product. Indien veranderingen of wijzigingen aan dit apparaat (inclusief de antennes) zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de fabrikant worden uitgevoerd, kan het recht op het gebruik van het apparaat komen te vervallen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige radio- of televisiestoring die wordt veroorzaakt door niet-goedgekeurde aanpassing van dit apparaat of door de vervanging van de aansluitingskabels een apparatuur, anders dan voorgeschreven door de fabrikant. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle storing te corrigeren die wordt veroorzaakt door dergelijke niet-goedgekeurde aanpassing, vervanging of aansluiting. De fabrikant en zijn geautoriseerde wederverkopers en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor enige schade of overtreding van wettelijke voorschriften als gevolg van het niet naleven van deze richtlijnen.

VOORZICHTIG: Om te voldoen aan de FCC-vereisten voor blootstelling aan radiostraling, moet de voor deze zender gebruikte antenne zo zijn geïnstalleerd dat er een afstand van ten minste 20 cm van alle personen is en mag de antenne niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst.

Industry Canada (IC)

Dit apparaat voldoet aan RSS-210 van de Industry Canada Rules. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken
2. Dit apparaat mag geen storing accepteren, inclusief storing die een onwenselijke werking van het apparaat kan veroorzaken

Dit apparaat is ontworpen om te werken met een antenne die een maximale vermogen heeft van 2dBi. Een antenne met een hoger vermogen is strikt verboden volgens de regels van Industry Canada. De vereiste antenne-impedantie is 50 ohm.

Om mogelijke radiostoring voor andere gebruikers te voorkomen, moeten het antennetype en het vermogen ervan zo worden gekozen dat het equivalent isotropisch uitgestraald vermogen niet hoger is dan nodig is voor succesvolle communicatie.

BELANGRIJKE OPMERKING: Verklaring stralingsblootstelling:

Dit apparaat voldoet aan de blootstellingslimieten van IC die bepaald zijn voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geplaatst en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de dB [2]. Une antenne à gain plus élevé est strictement interdite par les règlements d'Industrie Canada. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Verklaring ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dit apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003 Klasse B-norm.

Veiligheidsnaleving

Goedgekeurd voor de VS en Canada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60065:03, UL-60065, 7e ed.: Audio, video en vergelijkbare elektronische apparaten – Veiligheidseisen.

Toegelaten voor de Verenigde Staten en Canada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60065:03, UL-60065 7e ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Dit apparaat is uitsluitend voor gebruik met de compatibele UL-geregistreerde AC-adapter.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateurs compatibles marqués "UL Listed."

CE-compliance voor Europa

De werking van dit apparaat is onderworpen aan de volgende nationale regelgeving en is mogelijk verboden te gebruiken wanneer bepaalde beperkingen worden toegepast.

Markering door het CE-symbool geeft aan dat dit systeem voldoet aan de toepasselijke richtlijnen van de Europese Unie, inclusief de EMC-richtlijn (2004/108/EG), (1999/5/EG), de richtlijn voor laagspanning (2006/95/EG) en de EvP-richtlijn (2005/32/EG). Er is een conformiteitsverklaring opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen dat in bezit is bij Western Digital Europa.

Comformiteit met milieuwetten (China)

产品中有害有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机壳/机箱	X	O	O	O	O	O
电路板组合 / 板卡	X	O	O	O	O	O
电源变压器 / 电源供应器	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。

X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的‘环保使用期限’均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)



Rusland FAC (DoC)

Подтверждение соответствия Мининформсвязи России:

Декларация соответствия № Д-ТП-1616 от 23.09.2011 года, действительна до 23.09.2017 года, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 28.09.2011 года

Garantie-informatie (Alle regio's met uitzondering van Australië/Nieuw-Zeeland)

Service verkrijgen

WD waardeert u als klant en stelt alles in het werk om u de beste service te leveren. Mocht dit product onderhoud vereisen, neem dan contact op met de leverancier van wie u het product gekocht hebt of bezoek onze website voor productondersteuning op <http://support.wd.com> voor informatie over het verkrijgen van service of een RMA (Return Material Authorization – toestemming tot retournering van materiaal). Als wordt vastgesteld dat het product mogelijk defect is, ontvangt u een RMA-nummer en instructies voor het retourneren van het product. Retourzendingen waarvoor geen voorafgaande toestemming is verkregen (m.a.w. zonder RMA-nummer) worden op kosten van de koper geretourneerd. Retourzendingen met voorafgaande toestemming moeten op kosten van de koper en verzekerd verzonden worden in een goedgekeurde verzenddoos naar het adres dat in de verzenddocumentatie vermeld staat. U dient de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor opslag of verzending van uw WD-product. Als u exact wilt weten hoe lang de garantie geldig is, controleert u de vervaldatum van de garantie (serienummer vereist) op <http://support.wd.com>. WD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens (ongeacht de oorzaak), herstel van verloren gegane gegevens of gegevens die zijn opgeslagen op producten die aan haar in bewaring zijn gegeven.

Beperkte garantie

WD garandeert dat het product bij normaal gebruik tijdens de hieronder vermelde periode vrij is van materiaalfouten en fouten door vakmanschap, en derhalve voldoet aan de specificaties van WD. De duur van uw beperkte garantie hangt af van het land waarin uw product is aangeschaft. De periode van uw beperkte garantie is één jaar in Noord-, Zuid- en Centraal Amerika, twee jaar in Europa, het Midden-Oosten en Afrika en één jaar in Pacifisch-Azië, tenzij door de wet anders opgelegd. Deze beperkte garantieperiode start op de aankoopdatum zoals vermeld op de kassabon. WD kan naar eigen goeddunken uitgebreide garanties ter verkoop aanbieden. WD is niet aansprakelijk voor producten die worden geretourneerd wanneer WD bepaalt dat het product van WD is gestolen of dat het genoemde defect a) niet aanwezig is, b) niet op redelijke wijze kan worden verholpen vanwege schade die zich heeft voorgedaan voordat WD het product ontving of c) te wijten is aan misbruik, onjuiste installatie, wijziging (inclusief verwijdering of vernietiging van opschriften en het openen of verwijderen van externe behuizingen, tenzij het product op de lijst staat voor producten met beperkte onderhoudsmogelijkheden voor gebruikers en de specifieke wijziging binnen de van toepassing zijnde instructies valt, zoals beschreven op support.wd.com), ongeluk of verkeerde hantering terwijl het product in het bezit is van iemand anders dan WD. Onderhevig aan de bovenstaande beperkingen betreft de enige en uitsluitende garantie waartoe u gerechtigd bent tijdens de hierboven vermelde garantieperiode het herstel of de vervanging van het product door een vergelijkbaar of beter product en dit naar goeddunken van WD. De bovenstaande door WD geboden garantie geldt voor herstelde of vervangen producten voor het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode, dan wel negentig (90) dagen vanaf de datum van verzending van een hersteld of vervangen product, afhankelijk van welke periode het langste is.

De voorgaande beperkte garantie is de enige garantie die door WD geboden wordt en geldt uitsluitend voor producten die als nieuw verkocht worden. De in deze garantievoorwaarden geboden verhaalsmogelijkheden vervangen a) alle andere verhaalsmogelijkheden en garantievormen, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of statutair, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en b) alle verplichtingen en vormen van aansprakelijkheid van WD voor schade, inclusief maar niet beperkt tot, incidentele, gevolg- of speciale schade, financiële verliezen, winstderving of gemaakte kosten, of verloren gegevens als gevolg van of in verband met de aankoop, het gebruik of de prestatie van het product, zelfs indien WD is gewezen op de mogelijkheid van zulke schade. In de Verenigde Staten staan sommige staten uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, zodat het mogelijk is dat de bovenstaande beperkingen in uw geval niet gelden. Deze garantie biedt u specifieke rechten, en het is mogelijk dat u nog andere rechten hebt, omdat deze van staat tot staat verschillen.

Garantie-informatie (alleen Australië/Nieuw-Zeeland)

Klanten die producten kopen in Australië of Nieuw-Zeeland raadplegen deze garantie-informatie.

Niets in deze garantie wijzigt iets aan uw wettelijke rechten volgens de Australische Competition and Consumer Act (wet op concurrentie en consumenten) of de Nieuw-Zeelandse Consumer Guarantees Act (wet op consumentengarantie). Deze garantie geeft de voorkeursbenadering van WD aan bij het oplossen van garantieaanspraken, omdat deze snel en eenvoudig is voor alle betrokkenen.

Met betrekking tot het product worden geen andere garanties gegevens, noch uitdrukkelijk noch impliciet bij wet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties die zijn opgenomen in de Sale of Goods Act (wet op de verkoop van goederen). Als u uw product hebt gekocht in Nieuw-Zeeland ten behoeve van bedrijfsactiviteiten, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de Nieuw-Zeelandse Consumer Guarantees Act niet van toepassing is.

In Australië kennen onze goederen garanties die niet kunnen worden uitgesloten volgens de Australische Consumer Law (consumentenwet). U hebt recht op een vervangend exemplaar of terugbetaling bij ernstige defecten en op compensatie voor elk ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U hebt ook recht op reparatie of vervanging van de goederen indien goederen niet van acceptabele kwaliteit blijken en het probleem geen belangrijk defect is. Wat een belangrijk defect is, staat uitgelegd in de Australische Consumer Law.

Garantie

WD garandeert dat het product bij normaal gebruik, volgens onderstaande garantieperiode, vrij is van gebreken in materiaal en vakmanschap en derhalve voldoet aan de specificaties van WD. De garantieperiode bedraagt 1 jaar in Australië en Nieuw-Zeeland, tenzij anders door de wet is bepaald. De duur van uw garantieperiode begint op de dag van aankoop zoals aangegeven op uw aankoopbon van een geautoriseerde distributeur of geautoriseerde wederverkoper. Bewijs van aankoop is vereist om in aanmerking te komen voor deze garantie en om de startdatum van deze garantie te bepalen. Garantie wordt niet gegeven, tenzij het product wordt geretourneerd aan een geautoriseerde distributeur, geautoriseerde wederverkoper of regionaal WD-retourcentrum waar het product aanvankelijk is verzonden door WD. WD kan naar eigen goeddunken uitgebreide garanties ter verkoop aanbieden. WD is niet aansprakelijk voor producten die worden geretourneerd wanneer WD vaststelt dat het product (i) niet is gekocht bij een geautoriseerde distributeur of geautoriseerde wederverkoper, (ii) niet is gebruikt volgens de specificaties en instructies van WD, (iii) niet is gebruikt voor het doel waarvoor het is bedoeld of (iv) van WD is gestolen of dat het genoemde defect a) niet aanwezig is, b) niet op redelijke wijze kan worden verholpen vanwege schade die zich heeft voorgedaan voordat WD het product ontving of c) te wijten is aan misbruik, onjuiste installatie, wijziging (inclusief verwijdering of vernietiging van opschriften en het openen of verwijderen van externe behuizingen, inclusief het bevestigingsframe, tenzij het product op de lijst voor producten met beperkte onderhoudsmogelijkheden voor gebruikers staat en de specifieke wijziging binnen de van toepassing zijnde instructies valt, zoals beschreven op <http://support.wd.com>), ongeluk of verkeerde hantering terwijl het product in het bezit is van iemand anders dan WD.

Producten zijn complexe en kwetsbare artikelen die van tijd tot tijd problemen kunnen vertonen wegens (a) externe oorzaken, waaronder zonder beperking, onjuiste behandeling, blootstelling aan hitte, koude en vochtigheid en stroomuitval of (b) interne fouten. Zulke problemen kunnen leiden tot verlies, beschadiging, vernietiging of wijziging van gegevens. Merk op dat u zelf verantwoordelijk bent voor verlies, beschadiging, vernietiging of wijziging van gegevens door welke oorzaak dan ook en voor het maken van reservekopieën en beveiliging van gegevens tegen verlies, beschadiging, vernietiging of wijziging. U gaat ermee akkoord dat u alle gegevens op het product voortdurend veilig stelt en dat u een reservekopie maakt voordat u algemene en technische ondersteuning vraagt van WD.

In Australië geldt dat, als het product niet van een type is dat normaal gesproken wordt aangeschaft voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik of consumptie en op voorwaarde dat dit eerlijk en redelijk is, WD zijn aansprakelijkheid beperkt tot vervanging van het product of het leveren van een equivalent of beter product.

Deze garantie geldt voor herstelde of vervangen producten voor het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode, dan wel negentig (90) dagen vanaf de datum van verzending van een hersteld of vervangend product, afhankelijk van welke periode het langste is. Deze garantie is de enige garantie die door WD geboden wordt en geldt uitsluitend voor producten die als nieuw verkocht worden.

Ondersteuning verkrijgen

WD waardeert u als klant en stelt alles in het werk om u de beste service te leveren. Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product retourneert. De meeste technische vragen kunnen via onze kennisbank worden beantwoord, of stuur een email naar onze ondersteuningsdienst op support.wd.com. Als het antwoord niet aanwezig is, of als u er de voorkeur aan geeft, neem dan contact op met WD via het voor u beste telefoonnummer dat u vooraan in dit document vindt.

Als u een aanspraak wilt doen gelden, neem dan eerst contact op met de verkoper van wie u het product oorspronkelijk hebt gekocht. Als u geen contact kunt opnemen met de leverancier van wie u het product gekocht hebt, bezoek dan onze website voor productondersteuning op <http://support.wd.com> voor informatie over het verkrijgen van service of een RMA (Return Material Authorization – toestemming tot retournering van materiaal). Als wordt vastgesteld dat het product mogelijk defect is, ontvangt u een RMA-nummer en instructies voor het retourneren van het product. Retourzendingen waarvoor geen voorafgaande toestemming is verkregen (m.a.w. zonder RMA-nummer) worden op kosten van de koper geretourneerd. Retourzendingen met voorafgaande toestemming moeten op kosten van de koper en verzekerd verzonden worden in een goedgekeurde verzenddoos naar het adres dat bij uw RMA-nummer vermeld staat. Als na ontvangst van een geldige aanspraak onder deze garantie WD of de verkoper van wie u het product oorspronkelijk hebt gekocht, vaststelt dat uw aanspraak geldig is, dan zal WD of de verkoper naar diens voorkeur het product ofwel repareren ofwel vervangen door een equivalent of beter product ofwel de kosten van het product aan u terugbetalen. U bent verantwoordelijk voor alle uitgaven die nodig zijn voor een aanspraak op deze garantie. De voordelen die deze garantie u biedt, gelden bovenop andere rechten en vergoedingen die beschikbaar zijn voor u volgens de Australische Competition and Consumer Act of de Nieuw-Zeelandse Consumer Guarantees Act.

U dient de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor opslag of verzending van uw WD-product. Als u exact wilt weten hoe lang de garantie geldig is, controleert u de vervaldatum van de garantie (serienummer vereist) op <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Telefoon: 949-672-7000
E-mail: support@wd.com

GNU General Public License (“GPL”)

De in dit product aanwezige firmware kan software van derden bevatten waarvoor een licentie geldt onder de GPL of Lesser General Public License (“LGPL”), (gezamenlijk, “GPL Software”), en niet de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Western Digital. In overeenstemming met de GPL, indien van toepassing: 1) kan de broncode voor de GPL-software zonder kosten worden gedownload van <http://support.wd.com/download/gpl>, of worden verkregen op cd voor een kleine vergoeding via <http://support.wd.com/download/gpl> of door de klantenservice binnen drie jaar na aankoop te bellen; 2) mag u de GPL-software opnieuw gebruiken, opnieuw distribueren en wijzigen; 3) wordt zuiver met betrekking tot de GPL-software geen garantie gegeven, zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving; en 4) wordt hierbij een exemplaar van de GPL meegeleverd, die ook verkrijgbaar is via <http://www.gnu.org> en kan worden gevonden op <http://support.wd.com/download/gpl>.

Het wijzigen of bewerken van de Software, inclusief, maar niet beperkt tot eventuele Open Source-software, geschiedt volledig op eigen risico. Western Digital is niet aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen en bewerkingen. Western Digital biedt geen ondersteuning voor enig product waarvan u de door Western Digital geleverde Software hebt gewijzigd of hebt getracht te wijzigen.

Spotify-licenties van derden

Veel geweldige gratis en opensourcesoftware heeft Spotify geholpen te bereiken wat Spotify nu is. Voor sommige software wordt vereist dat de licentieovereenkomst ervan wordt opgenomen in ons product. Dat is geregeld. En ere wie ere toekomt, daarom hebben we hieronder de volledige lijst opgenomen. Dit betekent dat u niet alleen kunt zien wiens software we hebben gebruikt, maar ook de licentievoorwaarden. Heel erg bedankt van ons allemaal bij Spotify voor de slimme mensen die achter deze fantastische programma's zitten. Rock on!

- Boost
- Expat
- FastDelegate
- libogg
- libvorbis
- Mersenne Twister
- zlib

Boost

<http://www.boost.org/>

Boost-softwarelicentie – Versie 1.0 – 17 augustus 2003

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedere persoon of organisatie die een exemplaar heeft verkregen van de software en begeleidende documentatie die wordt gedekt door deze licentie (de "Software") om de Software te gebruiken, te verveelvoudigen, weer te geven, te verspreiden, uit te voeren en te verzenden, en om afgeleide werken van de Software voor te bereiden, en om derden dit toe te staan aan wie de Software hiervoor is geleverd, alles onder de volgende voorwaarden:

De copyrightinformatie in de Software en deze volledige verklaring, inclusief de bovenstaande licentieverlening, deze beperking en de volgende vrijwaring, moeten worden opgenomen in alle exemplaren van de Software, geheel of gedeeltelijken in alle afgeleide werken van de Software, tenzij deze exemplaren of afgeleide werken zuiver in de vorm zijn van door computers uit te voeren objectcode die is gegenereerd door een processor voor brontaal.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL IS DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT OF IEDER ANDER DIE DE SOFTWARE VERSPREIDT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF GELDELIJKE VERPLICHTING, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE RELATIES TOT DE SOFTWARE.

Expat

<http://www.jclark.com/xml/expat.html>

Expat-licentie. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Hierbij heeft elke persoon die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") heeft verworven, toestemming om de Software kosteloos en onbeperkt te verhandelen, met inbegrip van het recht om exemplaren van de Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of verkopen en om personen aan wie de Software ter beschikking is gesteld toestemming te geven zulks te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightinformatie en deze toestemming moeten worden opgenomen in alle exemplaren of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPliceERDE GARANTIES, MET INBEGRIp VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEUR OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF GELDELIJKE VERPLICHTING, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE RELATIES TOT DE SOFTWARE.

FastDelegate

<http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx>

HET WERK (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) WORDT GELEVERD ONDER DE VOORWAARDEN VAN DE OPEN LICENTIE VAN DIT CODEPROJECT ("LICENTIE"). HET WERK WORDT BESCHERM DOOR HET AUTEURSRECHT EN/OF ANDERE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING. ANDER GEBRUIK VAN HET WERK DAN TOEGESTAAN ONDER DEZE LICENTIE OF HET AUTEURSRECHT IS VERBODEN.

DOOR ENIGE VAN DE HIER GENOEMDE RECHTEN OP HET WERK UIT TE OEFENEN STEMt U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. DE AUTEUR VERLEENT U DE RECHTEN IN DEZE OVEREENKOMST OP VOORWAARDE DAT U INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, MAG U HET WERK OP GEEN ENKELE MANIER GEBRUIKEN.

1. Definities.
 - a. "Artikelen" betekent tezamen alle artikelen die zijn geschreven door de Auteur waarin wordt beschreven hoe de Broncode en de Uitvoerbare bestanden van het Werk door een gebruiker mogen worden gebruikt.
 - b. "Auteur" betekent het individu of de entiteit die het Werk aanbiedt onder de voorwaarden van deze Licentie.
 - c. "Afgeleid werk" betekent een werk dat is gebaseerd op het Werk of op het Werk en andere reeds bestaande werken.
 - d. "Uitvoerbare bestanden" verwijst naar de uitvoerbare bestanden, binaire bestanden, configuratie en eventuele vereiste gegevensbestanden die onderdeel zijn van het Werk.
 - e. "Uitgever" betekent de leverancier van de website, het tijdschrift, de cd-rom, de dvd of ander medium waarmee U het Werk hebt verkregen.
 - f. "Broncode" verwijst naar de verzameling broncode en configuratiebestanden die gebruikt zijn om de Uitvoerbare bestanden te maken.
 - g. "Standaardversie" verwijst naar een Werk dat niet gewijzigd is, of dat gewijzigd is in overeenstemming met de goedkeuring van de Auteur, dergelijke goedkeuring altijd naar eigen inzicht van de Auteur.
 - h. "Werk" verwijst naar de verzameling bestanden die wordt verspreid door de Uitgever, inclusief de Broncode, Uitvoerbare bestanden, binaire bestanden, gegevensbestanden, documentatie, whitepapers en de Artikelen.
 - i. "U" verwijst naar u, een individu of entiteit die het Werk wil gebruiken en de rechten onder deze Licentie wil uitoefenen.
2. Eerlijk gebruik/Eerlijke gebruiksrechten. Niets in deze Licentie is bedoeld om enige rechten te begrenzen of beperken die voortvloeien uit eerlijk gebruik, eerlijke omgang, eerste overdracht of andere beperking op exclusieve rechten van de eigenaar van het auteursrecht onder het auteursrecht en andere toepasselijke wetgeving.
3. Licentieverlening. Overeenkomstig de voorwaarden van deze Licentie verleent de Auteur U hierbij een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, eeuwigdurende (voor de duur van het toepasselijke auteursrecht) licentie om de rechten in het Werk uit te oefenen zoals hieronder wordt vermeld:
 - a. U mag de Standaardversie van de Broncode of Uitvoerbare bestanden gebruiken in Uw eigen toepassingen.
 - b. U mag bugfixes, overdraagbaarheidsfixes en andere wijzigingen toepassen die verkregen zijn in het Publieke domein of van de Auteur. Een Werk dat op die manier is gewijzigd wordt nog steeds als standaardversie beschouwd en is onderhevig aan deze Licentie.
 - c. U mag Uw exemplaar van dit Werk (met uitzondering van de Artikelen) anderszins wijzigingen op welke manier dan ook om een Afgeleid werk te maken, op voorwaarde dat U een duidelijke kennisgeving invoegt in ieder gewijzigd bestand met daarin hoe, wanneer en waar U dat bestand hebt gewijzigd.
 - d. U mag de standaardversie van de Uitvoerbare bestanden en Broncode of Afgeleid werk verspreiden in combinatie met andere (mogelijk commerciële) programma's als onderdeel van een grotere (mogelijk commerciële) software distributie.
 - e. De Artikelen waarin het Werk wordt besproken en die in welke vorm dan ook door de Auteur zijn gepubliceerd mogen niet worden verspreid of opnieuw worden gepubliceerd zonder toestemming van de Auteur. De auteur behoudt het copyright op dergelijke Artikelen. U mag de Uitvoerbare bestanden en Broncode gebruiken in overeenstemming met deze Licentie, maar u mag de Artikelen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Auteur opnieuw plaatsen of publiceren, of anderszins verspreiden of beschikbaar maken.

Eventuele subroutes of modules die door U geleverd zijn en in de Broncode of Uitvoerbare bestanden van dit Werk gekoppeld zijn worden geen onderdeel van dit Werk beschouwd en zijn niet onderhevig aan de voorwaarden van deze Licentie.
4. Patentlicentie. Overeenkomstig de voorwaarden van deze Licentie verleent iedere de Auteur U hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, gratis, royaltyvrije, onherroepelijke (behalve zoals vermeld in deze sectie) patentlicentie het Werk te maken, te laten maken, te importeren of anderszins over te dragen.
5. Beperkingen. De in de bovenstaande Sectie 3 verleende licentie is uitdrukkelijk onderhevig aan en beperkt door de volgende beperkingen:
 - a. U stemt ermee in geen van de oorspronkelijke copyright-, patent-, handelsmerk- en aanduidingskennisgevingen en gekoppelde vrijwaringen te verwijderen die mogelijk voorkomen in de Broncode of Uitvoerbare bestanden.
 - b. U stemt ermee in om op geen enkele manier te adverteren of te impliceren dat dit Werk een van Uw eigen producten is.
 - c. De naam van de Auteur mag niet worden gebruikt om van dit Werk afgeleide producten aan te bevelen of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Auteur.
 - d. U stemt ermee in geen enkel deel van het Werk te verkopen, in lease te geven of te verhuren. Dit betekent niet dat u het Werk of delen van het Werk niet mag opnemen in een grotere software distributie die zelf wel wordt verkocht. Het Werk zelf kan echter niet worden verkocht, in lease worden gegeven of worden verhuurd.
 - e. U mag de Uitvoerbare bestanden en Broncode alleen verspreiden onder de voorwaarden van de Licentie. U moet een exemplaar van, of de Uniform Resource Identifier voor, deze Licentie bijsluiten bij ieder exemplaar van de Uitvoerbare bestanden en Broncode die U verspreidt en ervoor zorgen dat iedereen die deze Uitvoerbare bestanden en Broncode ontvangt ermee instemt dat de voorwaarden

van deze Licentie van toepassing zijn op deze Uitvoerbare bestanden en/of Broncode. U mag geen voorwaarden opleggen aan het Werk waarmee de voorwaarden van deze Licentie worden gewijzigd of beperkt, of het uitvoeren door de ontvanger van de rechten die in deze Licentie worden verleend. U mag het Werk niet in sublicentie geven. U moet alle kennisgevingen in tact houden die verwijzen naar de Licentie en naar de garantievrijwaring. U mag de Uitvoerbare bestanden of Broncode niet verspreiden met technologische maatregelen waarmee de toegang tot of het gebruik van het Werk worden gecontroleerd op een manier die in strijd is met de voorwaarden van deze Licentie.

- f. U stemt ermee in het Werk niet te gebruiken voor illegale, immorele of onrechtmatige doeleinden, of op pagina's met illegaal, immoreel of onrechtmatig materiaal. Op het Werk is de toepasselijke exportwetgeving van toepassing. U stemt ermee in aan al deze wet- en regelgeving te voldoen die mogelijk van toepassing is op het Werk nadat U het Werk hebt ontvangen.
6. Verklaringen, Garanties en Vrijwaring. DIT WERK WORDT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE BESCHIKBARE VORM, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPliceERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN. ALLE GEBRUIK IS VOLLEDIG VOOR RISICO VAN U, DE GEBRUIKER, INCLUSIEF INBREUK OP HET AUTEURSRECHT, INBREUK OP PATENTEN, GESCHIKTHEIDENZ. DE AUTEUR WIJST UITDRUKKELIJK ALLE UITDRUKKELIJKE, GEÏMPliceERDE OF WETTELIJKE GARANTIE OF VOORWAARDEN AF, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. OF ENIGE GARANTIE VAN EIGENDOM OF NIET-INBREUK, OF DAT HET WERK (OF ENIG DEEL HIERVAN) CORRECT, NUTTIG, FOUTVRIJ OF VIRUSVRIJ IS. U MOET DEZE VRIJWARING DOORGEVEN WANNEER U HET WERK OF AFGELEIDE WERKEN ERVAN VERSPREIDT.
7. Vrijwaring. U verklaart de Auteur en de Uitgever te verdedigen tegen, vrijwaren van en vrij te houden van alle claims, rechtszaken, verliezen, schade, aansprakelijkheid, kosten en onkosten (inclusief redelijke juridische of advocaatkosten) voortvloeiend uit of gerelateerd aan Uw gebruik van het Werk.
8. Beperking van aansprakelijkheid. BEHALVE VOOR ZOVER VEREIST ONDER TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN DE AUTEUR OF DE UITGEVER IN GEEN GEVAL EN OP GEEN ENKELE RECHTSGROND AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE, OF DOOR HET GERECHT OPGELEGDE SCHADEVERGOEDING DIE VOORTVLOEIEN UIT DE LICENTIE OF HET GEBRUIK VAN HET WERK OF ANDERSZINS, ZELFS NIET ALS DE AUTEUR OF DE UITGEVER VOORAF OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
9. Beëindiging.
 - a. Deze licentie en de hieronder verleende rechten worden automatisch beëindigd wanneer U niet voldoet aan enige voorwaarde in deze Licentie. Van individuen of entiteiten die Afgeleide werken van U hebben ontvangen onder deze Licentie zal de licentie echter niet worden beëindigd, onder voorwaarde dat deze individuen of entiteiten volledig blijven voldoen aan hun licentie. Secties 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 blijven na beëindiging van deze Licentie van kracht.
 - b. Als U een copyright-, handelsmerk-, patent- of enig andere inbreukclaim indient tegen bijdragers over inbreuken waarvan U beweert dat deze door het Werk worden gemaakt, wordt uw Licentie van dergelijke bijdrager aan het Werk automatisch beëindigd.
 - c. Overeenkomstig de bovenstaande voorwaarde is deze Licentie eeuwigdurend (voor de duur van het toepasselijke auteursrecht voor het Werk). Niettegenstaande het bovenstaande, behoudt de Auteur zich het recht voor het Werk onder andere licentievoorwaarden uit te brengen of om de distributie van het Werk stop te zetten; echter op voorwaarde dat een dergelijke keuze niet als doel heeft deze Licentie in te trekken (of enig andere licentie die (verplicht) is verleend onder de voorwaarden van deze Licentie) en deze Licentie blijft volledig van kracht tenzij deze wordt beëindigd zoals hierboven vermeld.
10. Uitgever. De partijen bevestigen hierbij dat de Uitgever in geen geval verantwoordelijk kan worden gehouden voor of aansprakelijk kan worden gesteld ten aanzien van de inhoud van deze Licentie. De Uitgever biedt geen enkele garantie in verband met het Werk en kan op geen enkele rechtsgrond door U of een andere partij aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, inclusief en zonder beperking enige algemene, speciale, incidentele schade of gevolgschade die ontstaat in verband met deze licentie. De Uitgever behoudt zich het recht voor het Werk op enig moment niet meer aan U beschikbaar te stellen zonder voorafgaande kennisgeving.
11. Overige bepalingen
 - a. Op deze Licentie zijn de wetten van toepassing van de locatie van het hoofdkantoor van de Auteur, of als de Auteur een individu is, de wetten van de locatie van de voornaamste vestigingsplaats van de Auteur.
 - b. Indien enige bepaling van deze Licentie ongeldig of niet in rechte afdwingbaar is binnen het kader van het toepasbaar recht, is dit niet van invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de resterende voorwaarden van deze Licentie zonder verdere actie door de partijen van deze Licentie, zal een dergelijke bepaling zo minimaal mogelijk worden aangepast om een dergelijke bepaling geldig en afdwingbaar te maken.
 - c. Van geen enkele bepaling van deze Licentie is afstand gedaan en is wordt met geen enkele breuk ingestemd tenzij deze afstand of instemming schriftelijk is bevestigd en ondertekend door de partij die een dergelijke afstand of instemming kan geven.,.
 - d. Deze Licentie behelst de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het hier in licentie gegeven Werk. Er zijn geen afspraken, overeenkomsten of verklaringen ten aanzien van het Werk die niet hier zijn bepaald. De Auteur is niet gebonden aan enige extra bepalingen die kunnen voorkomen in enige communicatie van U. Deze Licentie mag niet worden aangepast zonder de wederzijdse schriftelijke overeenkomst tussen de Auteur en U.

libogg

<http://www.xiph.org/ogg/>

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Verdere distributie en gebruik in bronvorm en binaire vorm, al dan niet aangepast, zijn toegestaan mits de aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Verdere verspreidingen van de broncode moeten de bovenstaande copyrightinformatie, de lijst met voorwaarden en de volgende vrijwaring bevatten.
- Bij verdere verspreidingen in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightinformatie, de lijst met voorwaarden en de volgende vrijwaring worden opgenomen in de documentatie en/of andere materialen die bij de verspreiding worden geleverd.
- De naam van Xiph.org Foundation en de namen van bijdragers mogen niet worden gebruikt om van deze software afgeleide producten aan te bevelen of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN BIJDRAGERS GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPliceERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZIJN DE FOUNDATION OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE SCHADEVERGOEDINGEN OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN NUT, GEGEVENS OF WINST, OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN), HOE DEZE OOK VEROORZAAKT ZIJN EN OP WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DAN OOK, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ STRIKT AANSPRAKELIJK, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS), DIE OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS ER IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

libvorbis

<http://www.xiph.org/vorbis/>

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

Verdere distributie en gebruik in bronvorm en binaire vorm, al dan niet aangepast, zijn toegestaan mits de aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Verdere verspreidingen van de broncode moeten de bovenstaande copyrightinformatie, de lijst met voorwaarden en de volgende vrijwaring bevatten.
- Bij verdere verspreidingen in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightinformatie, de lijst met voorwaarden en de volgende vrijwaring worden opgenomen in de documentatie en/of andere materialen die bij de verspreiding worden geleverd.
- De naam van Xiph.org Foundation en de namen van bijdragers mogen niet worden gebruikt om van deze software afgeleide producten aan te bevelen of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN BIJDRAGERS GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPliceERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZIJN DE FOUNDATION OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE SCHADEVERGOEDINGEN OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN NUT, GEGEVENS OF WINST, OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN), HOE DEZE OOK VEROORZAAKT ZIJN EN OP WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DAN OOK, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ STRIKT AANSPRAKELIJK, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS), DIE OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS ER IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Mersenne Twister

<http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c>

Copyright (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto en Takuji Nishimura,

Alle rechten voorbehouden.

Verdere distributie en gebruik in bronvorm en binaire vorm, al dan niet aangepast, zijn toegestaan mits de aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. Verdere verspreidingen van de broncode moeten de bovenstaande copyrightinformatie, de lijst met voorwaarden en de volgende vrijwaring bevatten.
2. Bij verdere verspreidingen in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightinformatie, de lijst met voorwaarden en de volgende vrijwaring worden opgenomen in de documentatie en/of andere materialen die bij de verspreiding worden geleverd.
3. De namen van bijdragers mogen niet worden gebruikt om van deze software afgeleide producten aan te bevelen of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN DE MEDEWERKERS GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT. UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPliceERDE GARANTIES MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPliceERDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE

AUTEURSRECHTHOUDEUR OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE SCHADEVERGOEDINGEN OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN NUT, GEGEVENS OF WINST, OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN), HOE DEZE OOK VEROORZAAKT ZIJN EN OP WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DAN OOK, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ STRIKT AANSPRAKELIJK, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS), DIE OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS ER IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

zlib

<http://www.zlib.net/>

zlib.h: interface van de 'zlib'-bibliotheek voor compressie voor algemene doeleinden versie 1.2.3, 18 juli 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly en Mark Adler

Deze software wordt geleverd in de huidige staat, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. In geen geval kunnen de auteurs aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze software.

Er wordt aan iedereen toestemming verleend om deze software te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief commerciële toepassingen om deze vrijelijk aan te passen en verder te verspreiden, onder voorbehoud van de volgende beperkingen:

1. De oorsprong van deze software mag niet onjuist worden voorgesteld, u mag niet claimen de oorspronkelijke software te hebben geschreven. Als u deze software in een product gebruikt, wordt een dankbetuiging in de productdocumentatie op prijs gesteld, maar is niet vereist.
2. Gewijzigde bronversies moet duidelijk als zodanig worden aangemerkt en mogen niet onjuist worden voorgesteld als de oorspronkelijke software.
3. Deze kennisgeving mag niet worden verwijderd uit of gewijzigd in enige verspreiding van de bron.

Jean-loup Gailly jloup@zip.org, Mark Adler madler@alumni.caltech.edu



Gefabriceerd onder licentie onder de patentnummers in de VS: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 en andere ingediende en in behandeling zijnde patenten in de VS en wereldwijd. DTS, het symbool en DTS en het symbool samen zijn gedeponeerde handelsmerken en DTS 2.0+Digital Out is een handelsmerk van DTS, Inc. Het product bevat software. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Vertrouwelijk niet-gepubliceerd werk. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

© 2006-2007 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.



HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.

Rovi™

Dit product bevat technologie voor het beschermen van copyright die wordt beschermd door patenten in de VS en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze technologie voor het beschermen van copyright moet worden goedgekeurd door Rovi Corporation is bedoeld voor thuisgebruik en andere beperkte vertoningen, tenzij anders goedgekeurd door Rovi Corporation. Reverse-engineering of disassemblage is verboden.

Sluit het apparaat aan niet via een videorecorder. Videosignalen via videorecorders kunnen worden beïnvloed door systemen voor bescherming van copyright en kunnen vervormd worden weergegeven op de televisie.

Microsoft

Dit product bevat technologie die onderhevig is aan bepaalde rechten van Microsoft aangaande intellectueel eigendom. Het gebruik of de verspreiding van deze technologie buiten dit product is verboden zonder de toepasselijke licenties van Microsoft.

Inhoudseigenaars gebruiken de technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) om hun intellectuele eigendom te beschermen, inclusief het copyright. Dit apparaat gebruikt WMDRM-software voor toegang tot inhoud die wordt beveiligd met WMDRM. Als de WMDRM-software de inhoud niet kan beschermen, kunnen inhoudseigenaars Microsoft vragen om de mogelijkheid van de software in te trekken voor het gebruik van WMDRM voor het afspelen of kopiëren van beveiligde inhoud. De intrekking is niet van invloed op

onbeveiligde inhoud. Wanneer u licenties downloadt voor beschermde inhoud, gaat u ermee akkoord dat Microsoft een intrekingslijst bij de licenties kan voegen. Inhoudseigenaars kunnen vereisen dat u WMDRM bijwerkt voor toegang tot hun inhoud. Als u niet instemt met een upgrade heeft u geen toegang tot de inhoud waarvoor de upgrade vereist is.

Inhoudseigenaars gebruiken technologie voor toegang tot inhoud met Microsoft PlayReady om hun intellectuele eigendom te beschermen, inclusief auteursrechtelijke beschermde inhoud. Dit apparaat gebruikt PlayReady-technologie voor toegang tot inhoud die wordt beveiligd met PlayReady en/of WMDRM. Als het apparaat beperkingen op het gebruik van inhoud niet correct kan handhaven, kunnen inhoudseigenaars Microsoft vragen de mogelijkheid van het apparaat voor het gebruik van met PlayReady beschermde inhoud in te trekken. De intrekking zou geen invloed moeten hebben op onbeschermde inhoud of op inhoud die wordt beschermd door andere technologieën voor toegang tot inhoud. Inhoudseigenaars kunnen vereisen dat u PlayReady bijwerkt voor toegang tot hun inhoud. Als u niet instemt met een upgrade heeft u geen toegang tot de inhoud waarvoor de upgrade vereist is.

Adobe®

Dit product beschikt over de technologie Adobe® Flash®. Ga naar <http://www.adobe.com/software/flash/about/> voor meer informatie.

Het systeem voor wandbevestiging aan de onderkant van het apparaat is niet bedoeld voor algemeen gebruik door de eindgebruiker.

WD respecteert de rechten van copyrighthouders om het gebruik van hun intellectuele eigendom te controleren.

De informatie die door WD wordt verstrekt, wordt verondersteld accuraat en betrouwbaar te zijn; WD aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan of voor inbreuk op patenten of andere rechten van derde partijen die uit het gebruik kan voortvloeien. Er wordt geen impliciete of andere garantie verstrekt onder welke patenten of patentrechten van WD dan ook. WD behoudt zich het recht voor de specificaties op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen.

Western Digital, WD, het WD-logo, My Book en My Passport zijn gedeponeerde merken van Western Digital Technologies, Inc. in de V.S. en andere landen; WD TV en WD TV Live zijn merken van Western Digital Technologies, Inc. in de V.S. en andere landen. Eventuele andere merken in dit document behoren toe aan andere bedrijven.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Californië 92612 V.S.

4779-705123-G00 Apr 2014

Index

A

- Accessoires 3
- AccuWeather.com 103
- achtergrond 185
- afsluiten
 - automatisch 201
- afspeellijst
 - ondersteunde indelingen 218
 - video's, afspelen 66, 82
- Afspelen met 7
- afstandsbediening 11
 - Indeling 11
 - instellingen 200
 - knoppen en functies 45
 - problemen oplossen 215
 - virtueel 41
 - voorkeuzeknoppen voor muziek wissen 201
 - Web UI 41
- apps
 - automatisch uitvoeren tijdens het opstarten 51, 102
- apps op USB 176
- audio/video
 - autosource functie 8
 - ondersteunde interfaces 8
- Audio/Video menu's
 - audio-uitgang 180
 - beeldverhouding 179
 - video-uitgang 178
- audiokanaal 77
- audio-uitgang 180
- automatisch afsluiten 201
- autosource functie 8

B

- banner 187
- Bediening
 - automatisch afspelen 201
- bedieningswaarschuwingen 1
- beeldverhouding
 - normaal 179
 - problemen oplossen 214
 - widescreen 179
- beheer metabronnen 203
- Bestanden
 - bekijken 97
 - opties 98

- sorteren 97
- Bestanden overdragen 34
 - tussen de mediaspeler en een computer met Windows Vista / Windows 7 37
 - tussen de mediaspeler en een computer met Windows XP 35
 - tussen de mediaspeler en een Mac-computer 39
- bestandsindelingen
 - afspeellijst 218
 - ondertiteling 218
 - problemen oplossen 217
- bestandssysteem
 - ondersteund 8
 - problemen oplossen 216

C

- coderingsondersteuning 204
- compatibiliteit 14
 - besturingssystemen 14
- composite-AV
 - aansluiting 18
 - connectoren 9
- conformiteit met milieuwetten (China) 225
- connectoren 9

D

- dashboard
 - opties 54
- Deezer 106
 - aan afspeellijst toevoegen 109
 - aanmelden 106
 - afsluiten 110
 - afspeellijsten 108
 - een account verwijderen 110
 - favoriete zenders 109
 - hitlijsten 109
 - my music 108
 - radios (radio's) 107
 - speler 108
 - zoeken 110
- diavoorstelling
 - achtergrondmuziek 96
 - afspeelbedieningen 96
 - bekijken 96
 - intervaltijd 191
 - overgang 191
 - problemen oplossen 214

- volgorde instelling 190
- willekeurig en herhalen 190
- Dolby
 - dynamic range control instellen 183
- downloads 176
- Draadloos netwerk instellen 24
 - koppelingscode van Windows verkrijgen 194
- draadloze weergave 197
- DRC 183
- DVD-menu 187
- dynamic range control instellen 183

F

- Facebook
 - aanmelden 111
 - afmelden 116
 - foto's 112
 - foto's opties 112
 - meldingen 112
 - nieuwsverzicht 113
 - prikbord 113
 - video's 114
 - video-opties 115
 - Videospeler 114
 - Vrienden 113
- firmware
 - autom detecteren van nieuwe 207
 - controleer laatste 207
- firmware update 64
- firmware upgrade
 - problemen oplossen 215
 - procedure 210
- Flickr 116
 - afsluiten 122
 - fotostream 121
 - inhoud verkennen 116
 - Mijn contacten 119
 - Mijn markeringen 120
 - speler 122
 - zoeken naar een lid 119
 - zoeken naar Inhoud 117
- Flixster 123
- foto's
 - bekijken 89
 - browserweergave 191
 - grote rasterweergave 191
 - kleine rasterweergave 191
 - lijstmodus 190
 - lijstweergave 191
 - miniaturmodus 190

- informatiepaneel 95
- Instellen als achtergrond 92
- mapweergave 90
- mediabibliotheekcompilatie
 - categorieën 57
- menuopties 91
- ondersteunde indelingen 218
- ondersteuning voor digitale camera 91
- roteren 94
- sorteren en filteren 90
- volgopties 94
- weergaveopties 93
- zoomopties 94
- Foto-instellingen
 - diavoorstelling overgang 191
 - diavoorstelling volgorde 190
 - intervaltijd diavoorstelling 191
 - verkleinen/vergroten van foto's 191
- foutmeldingen 216
- functie automatisch afspelen 201
- functies 7
 - AV-interfaces 8
 - menu's 7
 - ondersteunde bestandsindelingen 218
 - ondersteunde bestandssystemen 8
 - USB-ondersteuning 8

G

- garantie-informatie 225
 - Australië/Nieuw Zeeland 226
- geavanceerde functies 177
- Gebruikersinterface (UI)
 - gebruiken 49
 - mochi 52
 - raster 49
- gebruikersstatistieken 207
- gedeelde map 33
- GNU general public license 227
- GPL-software 227
- grid UI 49
 - hoofdcategorieën 49
 - navigatie 49
 - service-opties 50

H

- HD mediaspeler
 - foutmeldingen 216
- HDMI
 - aansluiting 17
 - connectoren 9
- HDMI CEC 182

herhalingsmodus
muziek 87
herstart het apparaat 207
hoofdstukkeuze 74

I

I/O-connectoren
composite-AV 9
HDMI 9
Toslink 9
USB-poorten 9
informatiepaneel
foto 95
muziek 86
video's 79
Inhoud van het pakket 14
inhoudsbron selecteren
aanmelden 34
local storage (lokale opslag) 31
mediaserver 31, 34
my media library (mijn
mediabibliotheek) 30
netwerkshare 32
netwerkshare (Linux) 199
netwerkshare (NFS) 199
installatie
composiet AV-aansluiting 18
HDMI-aansluiting 17, 19
procedures 15
stroomverbinding 15, 18
USB-aansluiting 20
vereisten 14
Installeren van het breedbeeldscherm 179
instellen 177
Instellingen 177
aanmelden voor productverbetering 207
achtergrond 185
apparaat herstarten 207
apparaatbeveiliging 203
audio/video output 178
automatisch detecteren van nieuwe
Firmware 207
beheer metabronnen 203
controleer de laatste Firmware 207
DVD-menu 187
extra coderingsondersteuning 204
foto-instellingen 190
Info 207
info over inhoud krijgen 203
installatiescherm navigatie 178
instellingen van de

afstandsbediening 200
kalibratie van de schermgrootte 183
Led-lichtregelaar 206
live-banner in rasterthema 187
Media Library (mediabibliotheek) 202
muziekinstellingen 189
navigatieknoppen 178
registratie van het apparaat 205
resetten naar fabrieksinstellingen 206
schijfbeheer 205
Screensaver stijl 186
setup menubalk 177
taal 183
thema 184
tijdszone selecteren 202
verschijning 183
vertraging schermbeveiliging 186
Video-instellingen 187
instellingen
Audio/Video menu 178
netwerk 192
nieuwe waarden toepassen 178
Systeemmenu 192

K

Koppelingscode van Windows 194

L

Led-indicatoren 10
stroom 10
Led-lichtregelaar 206
Linux 199
Live365 124
aanmelden 124
afmelden 130
afsluiten 130
een zender aan uw vooraf ingestelde lijst
toevoegen 129
een zender uit uw vooraf ingestelde lijst
verwijderen 129
feedback op een liedje geven 130
luisteren 125
trackinformatie ophalen 130
zoeken 128
local storage (lokale opslag) 31

M

Mac
shares 33
mappen delen 39
mapweergave

- foto's 90
- muziek 83
- video's 66
- Media Library (mediabibliotheek)
 - vrijstellingen 208
 - wissen 55
- media library compilation (samenstelling mediabibliotheek)
 - categorieën 56
 - foutmeldingen 216
 - inschakelen 55
 - overzicht 55, 208
 - vrijstellingen 55
- mediabibliotheek wissen 55
- mediaserver 31, 34
- Menuoverzicht 7
- metagegevens 203
- Mijn opslag 97
- Miracast 197
- mochi UI 52
 - dashboard 53
 - hoofdschermnavigatie 52
 - hoofdschermopties 52
- momentopname vastleggen 200
- Muziek
 - afspeelbedieningen 85
 - afspeelopties 86
 - afspeelscherm 86
 - automatisch afspelen 201
 - browserweergave 190
 - gebruik tijdens een diavoorstelling 96
 - informatiepaneel van de
 - achtergrondmuziek 189
 - instelling afspeelvolgorde 189
 - instellingen 189
 - mapweergave 83
 - mediabibliotheekcompilatie
 - categorieën 56
 - menuopties 84
 - ondersteunde indelingen 218
 - procedures voor het afspelen 82
 - shuffle-modus 87, 88
 - sorteren en filteren 83
 - weergave van de audiotrack 189
- my media library (mijn mediabibliotheek) 30

N

- nasynchronisatie 77
- navigatieknoppen 45, 47
- Netwerk instellen
 - draadloos 24

- Ethernet 23
- Netwerkinstellingen
 - apparaatnaam 198
 - eerder verbonden draadloos
 - netwerk 196
 - Informatie over het inloggen voor de
 - netwerkshare wissen 199
 - instellen van automatische detectie
 - Wi-Fi Direct 197
 - netwerk instellen 192
 - Netwerk shareserver 199
 - netwerkshare beheren 199
 - Ondersteuning voor Linux-shares (NFS) 199
 - proxy 199
 - verbinding controleren 196
 - werkgroep 199
- netwerkservices
 - bestanden overdragen 34
 - mappen delen 39
 - Web UI 40
- netwerkshare 32
 - bestandsdeling inschakelen 34
- netwerkshare (Linux) 199
- netwerkshare (NFS) 199
- NFS 199
- Nieuwsfeed
 - aangepaste nieuwsfeeds
 - toevoegen 175
 - opties 175
 - zoeken 174
- Nieuwsfeeds
 - feeds lezen 174
- NTSC 179

O

- onderhoud
 - systeem 210
- Ondersteuning van miniatuurafbeeldingen voor mediabestanden 57
- ondersteuning voor digitale camera 91
- ondertiteling
 - aanpassen 76
 - inschakelen 75
 - instelling rand 188
 - instelling tekengrootte 188
 - ondersteunde indelingen 218
 - standaardinstelling 188
- opslag detecteren die is aangesloten op de mediaspeler
 - Mac 37

Windows 37
ouderlijk toezicht 204

P

PAL 179
Pandora 131
 aanmelden 132
 een liedje of artiest bookmarken 136
 feedback op een liedje geven 135
 QuickMix 135
 waarom een liedje zich in de afspeellijst
 van mijn zender bevindt 136
 zenders 133
Picasa 136
 een account verwijderen 143
 mensen die ik volg 142
 menuopties 140
 Mijn foto's 140
 recent 142
 uitgelicht 142
 videospeler 142
 weergaveopties 141
 zoeken naar inhoud 138
problemen oplossen 213
 afstandsbediening 215
 audio 214
 firmware upgrade 215
 foutmeldingen 216
 inhoud afspelen 216
 media library compilation (samenstelling
 mediabibliotheek) 216
 scherm 213
 USB-apparaat 214
product
 accessoires 3
 garantie 225, 226
 informatie opnemen 3
 ondersteuning verkrijgen 225
 overzicht 4
 registratie 3
 veiligheidsinformatie 1
 wettelijke conformiteit 223
profielen draadloze netwerken 196

R

registreer uw media center 205
resetschakelaar 9
resetten naar fabrieksinstellingen 206
RoHS 225
RSS
 Web UI 43

S

Samba 32
scherm problemen oplossen 213
schermopname 200
schermtoetsenbord 60
schijfbeheer 205
screensaver
 stijl 186
 vertraging 186
security (beveiliging) 203
 ouderlijk toezicht 204
 winkeldemonstratiemodus 204
services
 Aan Favorieten toevoegen 102
 automatisch afspelen tijdens het
 opstarten 51, 102
 blokkeren 50
 deblokkeren 51
 ouderlijk toezicht 50
 servicepaginaopties 101
 snelkoppeling toevoegen aan
 startpagina 102
 snelkoppeling verwijderen 52
 verplaatsen 51
shares
 Mac 33
 Windows 32
Shoutcast Radio 143
 een keuzetoets aan een zender
 toewijzen 145
 een zender aan uw lijst met favorieten
 toevoegen 145
 een zender uit uw vooraf ingestelde lijst
 verwijderen 146
 info 146
 luisteren 143
 Luisteren naar een zender in uw lijst met
 favorieten 145
 topradio 146
 zoeken 144
SiriusXM 147
 stations filteren 147, 148
sluimerfunctie 78
Software, GPL 227
Spotify 149
 account verwijderen 155
 afspeelmodus 152
 biografie weergeven 154
 delen 153
 een nummer aan een afspeellijst
 toevoegen 151

- hitlijsten 155
- inbox 155
- licenties van derden 228
- mensen 150, 154
- samenwerken aan een afspeellijst 152
- what's new (Nieuw) 155
- zoeken 150
- zoeken op albumartiest 153
- Startpagina
 - foto's 89
 - foutmeldingen 216
 - Instellingen 177
 - knop 45, 47
 - Muziek 82
 - overzicht 49
 - schermnavigatie 49
 - Video's 65
- stroom
 - aan/uit-knop 45, 47
 - inschakelen 18
 - kabelaansluiting 15
 - Led-indicator 10
 - Wisselstroomaansluiting 9
- systeemcompatibiliteit 14
- systeemreset
 - service accounts 206
 - systeem 206
- T**
 - taal instellen 183
 - temperatuursweergave 104
 - thema 184
 - WebUI 42
 - Thuis theater
 - aansluiting 19
 - tijd
 - instelling 55, 202
 - toetsenbord 60
 - Toslink
 - connectoren 9
 - Tuneln 155
 - aanmelden 156
 - een zender aan uw vooraf ingestelde lijst toevoegen 158
 - een zender uit uw vooraf ingestelde lijst verwijderen 158
 - luisteren 156
 - Luisteren naar een zender in uw lijst met voorkeuzezenders 158
 - problemen melden 159
 - zenderinformatie ophalen 159
 - zoeken 157
 - Tweet by WD TV 160
 - Twitter 160
- U**
 - Uitwerpfunctie
 - knop 46, 47
 - procedure 21
 - USB-apparaat
 - aansluiting 20
 - foutmeldingen 216
 - loskoppelen 20
 - Media Library (mediabibliotheek) 208
 - media library compilation (samenstelling mediabibliotheek) 55
 - ondersteunde apparaten 8
 - problemen oplossen 214
 - Uitwerpknop 46, 47
 - USB-poorten 9
 - verwijdering 21
- V**
 - vereisten aan besturingssystemen 14
 - verschijning
 - Web UI 42
 - Video's
 - afspeelbedieningen 72
 - afspeelopties 74
 - audiokanaal 77
 - automatisch afspelen 201
 - beeldverhouding 179
 - browserweergave
 - galerijweergave 188
 - grote rasterweergave 188
 - kleine rasterweergave 188
 - lijstweergave 188
 - voorbeeldweergave 188
 - Dvd-navigatie 80
 - Hoofdstuk bekijken 74
 - informatiepaneel 79
 - instelling video-uitgang 178
 - instellingen 187
 - kalibratie van de schermgrootte 183
 - map
 - snelkoppeling toevoegen aan startpagina 72
 - mapopties 72
 - mapweergave 66
 - mediabibliotheekcompilatie
 - categorieën 56
 - menuopties 67
 - nasynchronisatie 77

- ondersteunde indelingen 218
- ondertiteling 75
- procedures voor het afspelen 65
- snelkoppeling toevoegen 69
- volgopties 77
- zoomopties 77
- Video's
 - sorteren en filteren 66
- Video-instellingen
 - browserweergave 188
 - lettergrootte ondertitels 188
 - ondertiteling standaard 188
 - rand ondertiteling 188
 - videovolgorde 187
- video-uitgang
 - composite 179
 - ondersteunde resoluties 8

W

- wandbevestiging 10
- Web UI 40
 - downloads 43
 - ondersteuning 44
 - openen 40
 - RSS 43
 - systeem 41
 - uitloggen 44
 - verschijning 42
- WebUI
 - thema 42
- weer 103
 - instelling 55
 - Temperatuursweergave wijzigen 104
- wettelijke conformiteit 223
 - conformiteit met milieuwetten (China) 225
- Wi-Fi Direct 197
- Windows
 - shares 32
- Windows 7
 - Afspelen met 7
- winkeldemonstratiemodus 204

Y

- YouTube 162
 - aanmelden 137, 163
 - beperkte video-inhoud 172
 - coderingsondersteuning 172
 - een account verwijderen van de mediaspeler 172
 - featured Videos (video's in de kijker) 166

- Gerelateerde video's 170
- mijn account 138, 164
- most popular (populairst) 166
- most viewed (meest bekeken) 167
- opties 168
- speler 169
- top rated (hoogst beoordeeld) 167
- topfavorieten 166
- video's aan een afspeellijst toevoegen 171
- Video's leuk vinden of niet leuk vinden 170
- video's toevoegen aan favorieten 171
- voorkeuren 168
- zoeken naar video's 164
- zoekgeschiedenis 61, 140, 166

Z

- Zoeken naar media-inhoud
 - handmatig zoeken 57
 - Zoekfunctie 58
- Zoekfunctie
 - knop 45, 47
 - procedure 58
- zoomopties
 - foto's 94
 - video's 77